SC21F50 series
SC19F50 series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

⃠	Represents something you must NOT do.
★	Represents something you must follow.
⏻	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
  Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush. It may damage your eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material. The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.

- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product. Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.
- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself.
  Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush indoors.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 07

OPERATING THE CLEANER 08

08 Power cord
08 Power control
10 Using the UV brush (SC21F50U Series)

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 11

11 Using accessory
13 Maintain floor tools
16 Emptying the dust bin
17 Cleaning the dust filter
18 Cleaning the dust filter
19 Cleaning the outlet filter

TROUBLESHOOTING 20

assembling the cleaner

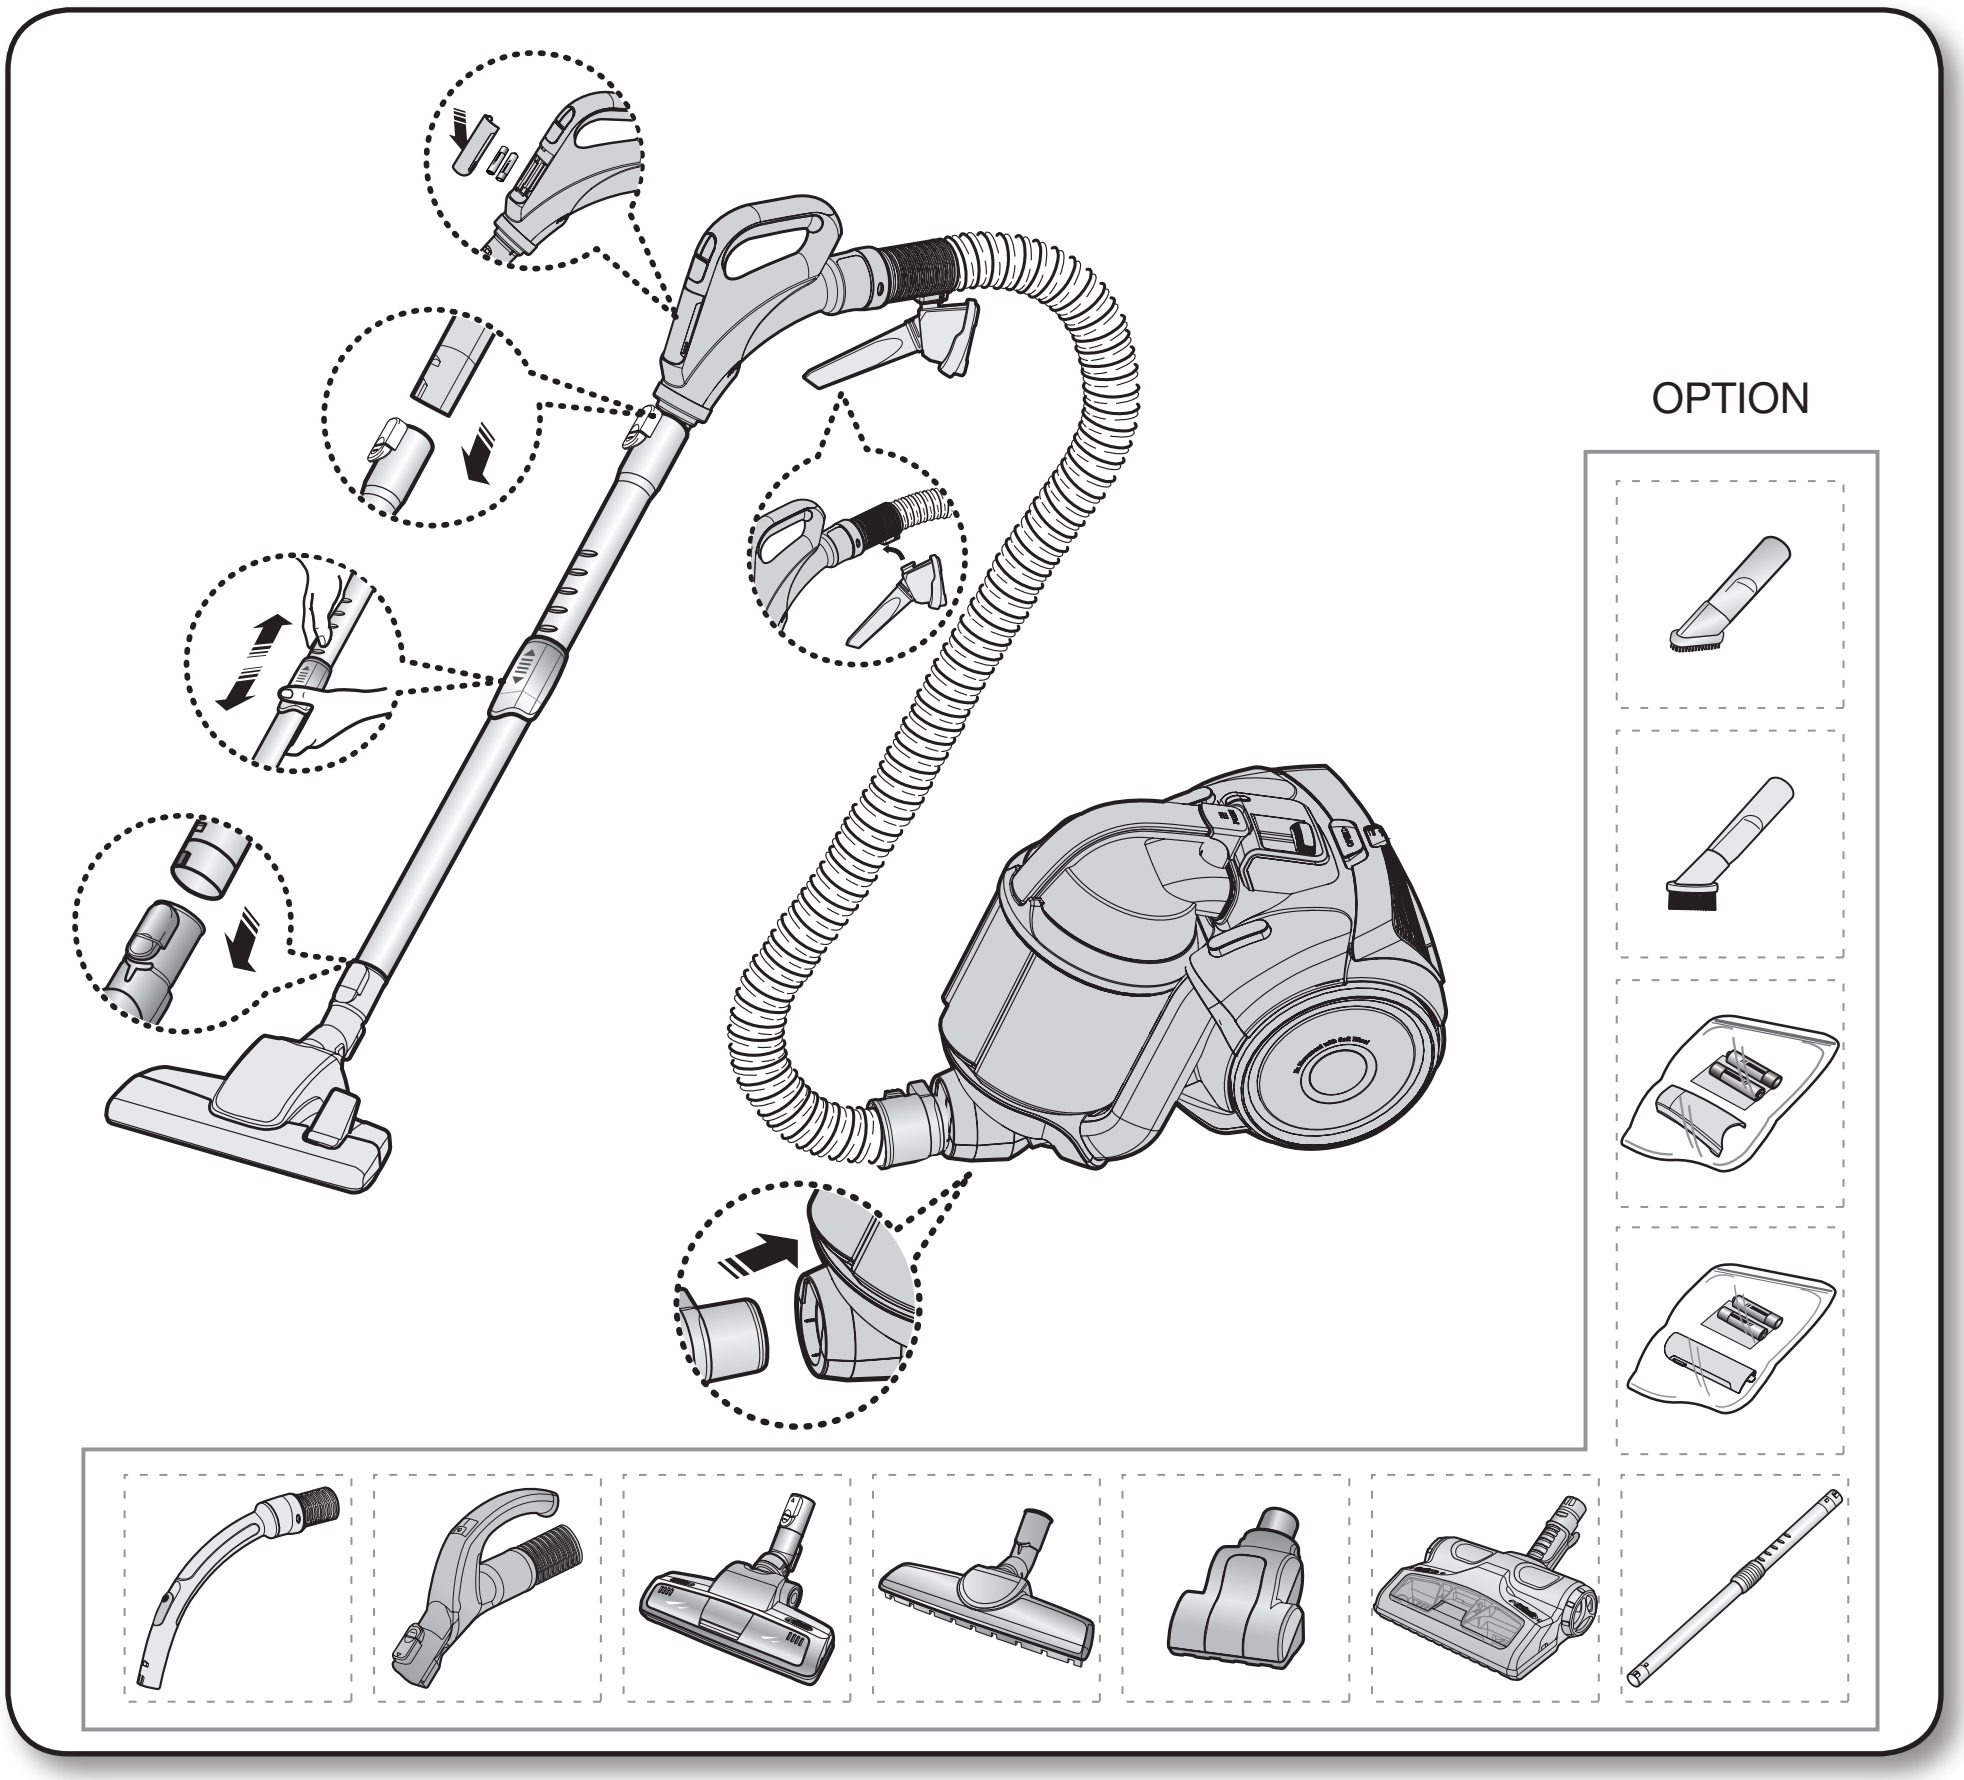

- Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

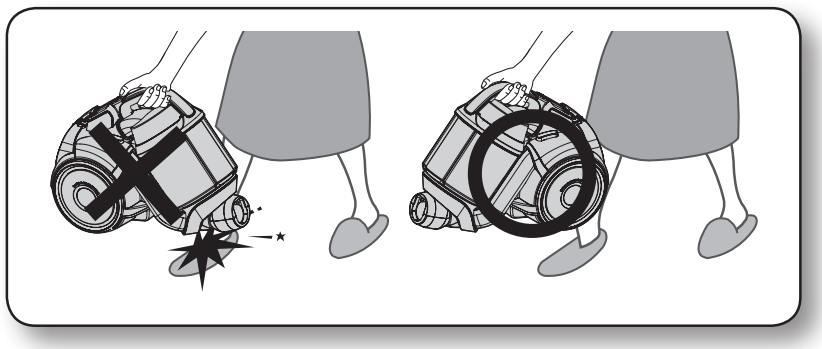

- For storage, park the floor nozzle.

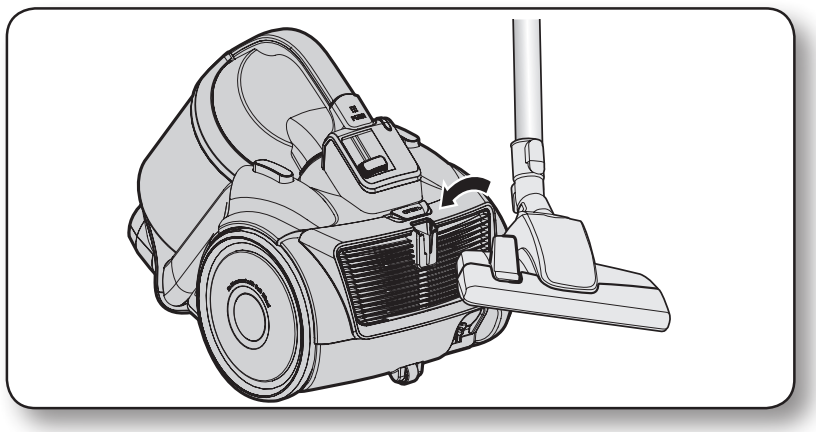

operating the cleaner

POWER CORD

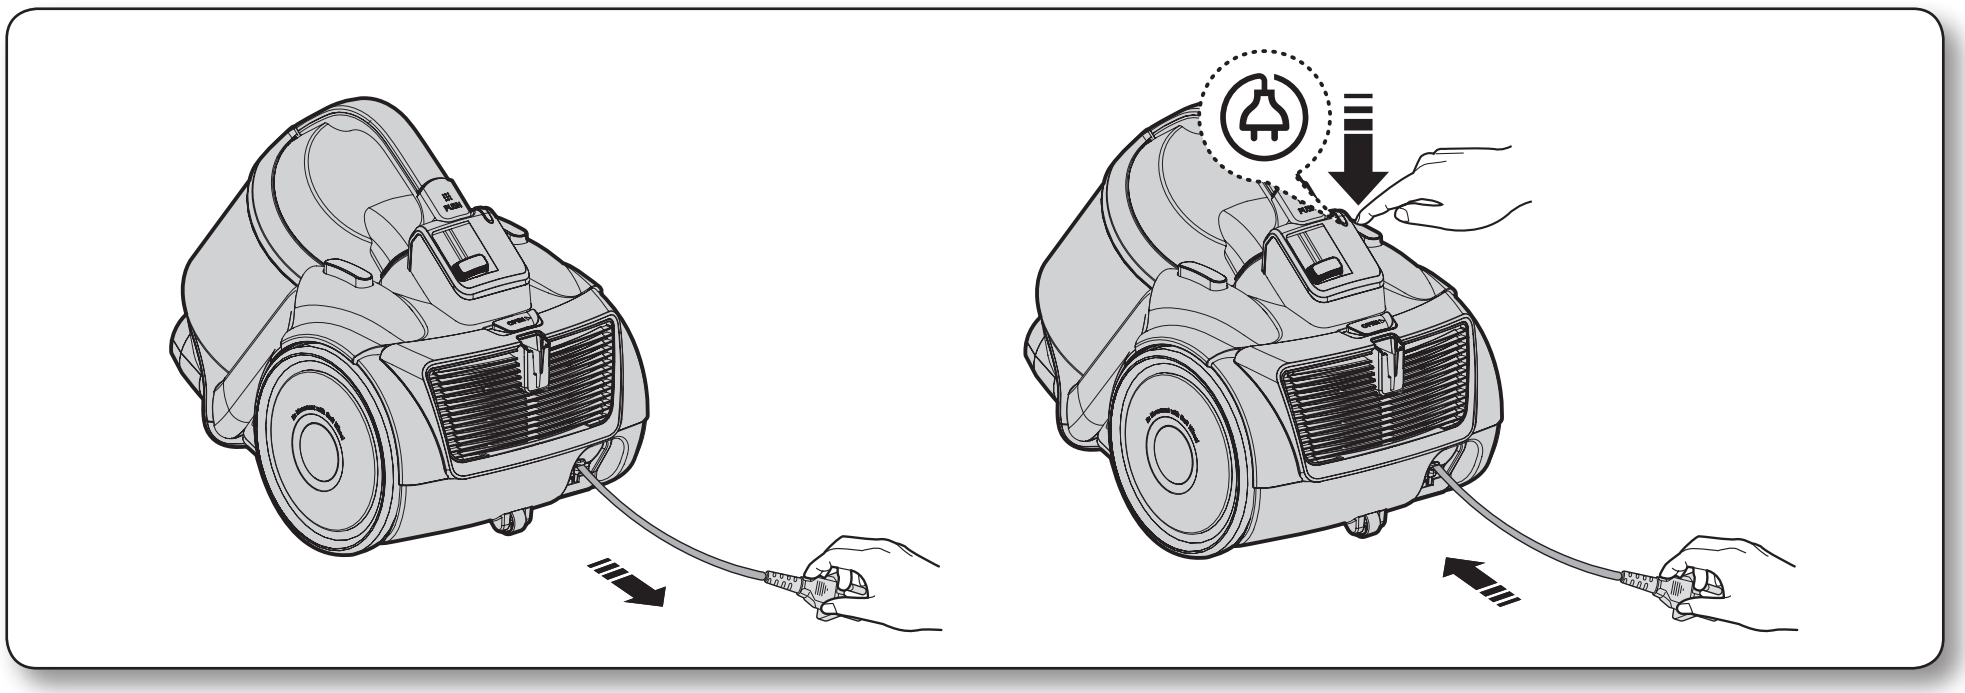

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

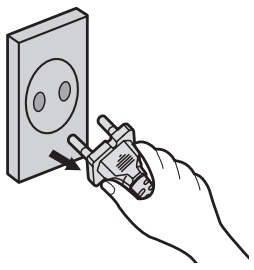

POWER CONTROL

Radio frequency remote-control (SC21F50H, SC21F50U Series)

HOSE (SC21F50H Series)

1. ON/OFF [⏻] Button
- Press the [⏻] button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Suction [+], [-] Button
- Press the [+] button to operate the vacuum to high suction power. Press the [-] button to operate the vacuum to low suction power.

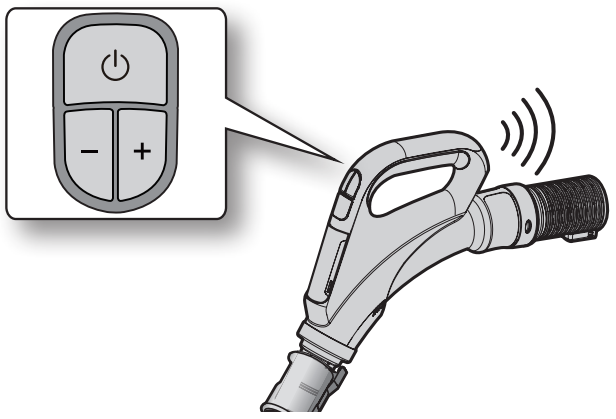

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off.

In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

HOSE (SC21F50U Series)

1. ON/OFF [⏻] Button
- Press the [⏻] button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. [SUCTION (-/+)] Button
- Press the [SUCTION (-/+)] button to increase or decrease the suction power. Each time you press the button, you gradually increase the suction power. After the suction power reaches its maximum, the next time you press the button, you return the suction power to its minimum.

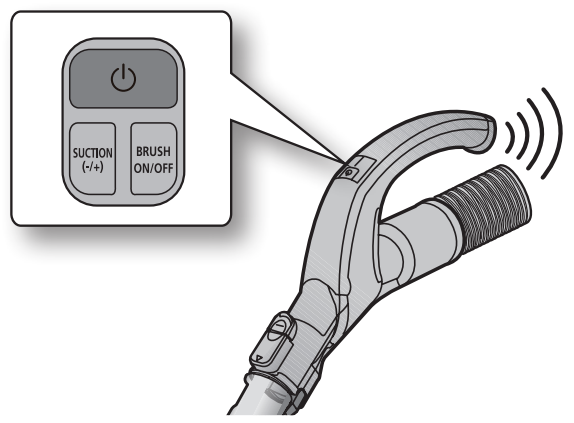

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

3. [BRUSH ON/OFF] Button
- Press the [BRUSH ON/OFF] button to operate the UV Brush. Press again to stop the UV Brush.

★ If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off.
In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

Change the battery

★
- When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
- Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION
1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

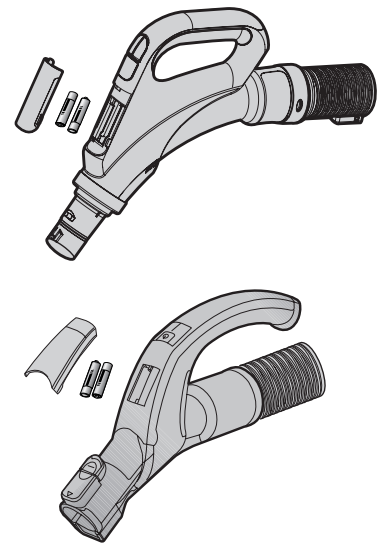

BATTERY TYPE : AAA Size

BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner. (OFF → ON → OFF)

★ If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

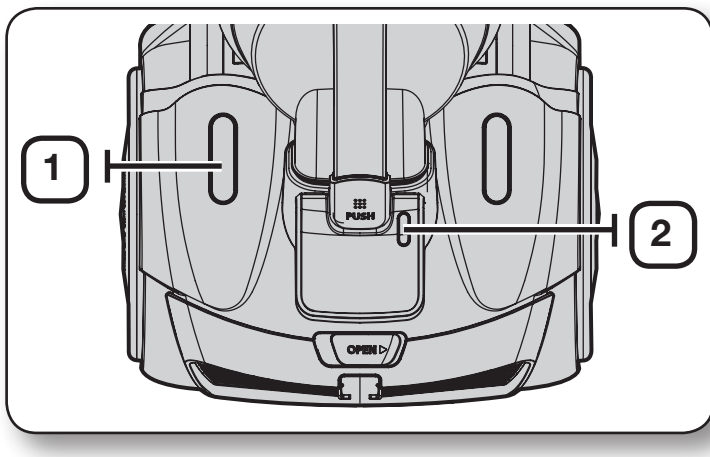

1	⏻	The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
2	⁞⁞⁞	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

Body-control type (SC21F50V, SC19F50V Series)

- **HOSE**

  To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open

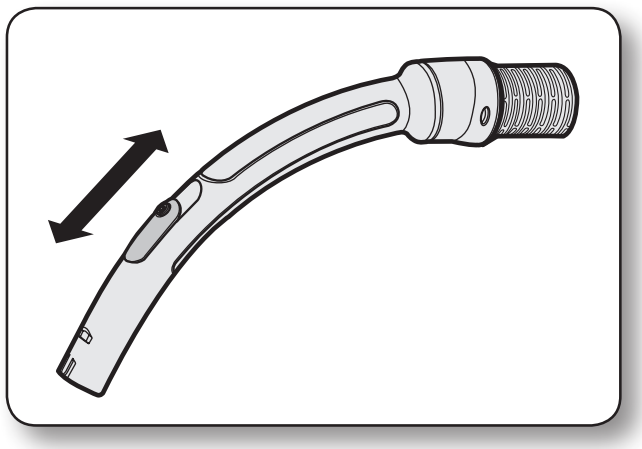

- **BODY**

  To control power level, just slide the power control up and down.

  MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

  MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

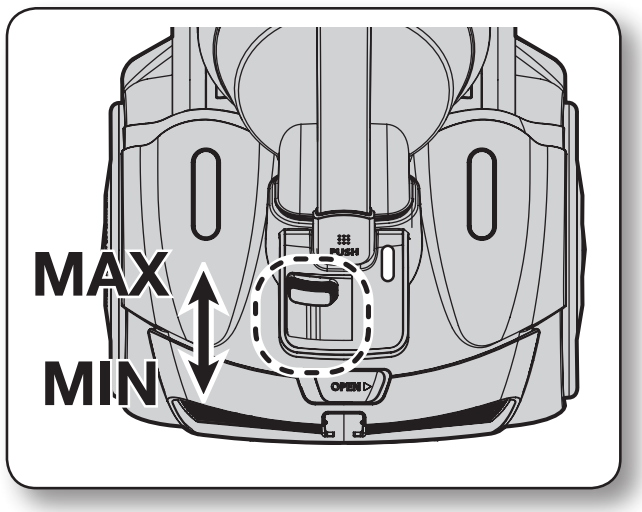

USING THE UV BRUSH (SC21F50U SERIES)

1. Insert the brush into the hose handle.
- Insert the UV brush securely into the hose handle until you hear a “clicking” sound.

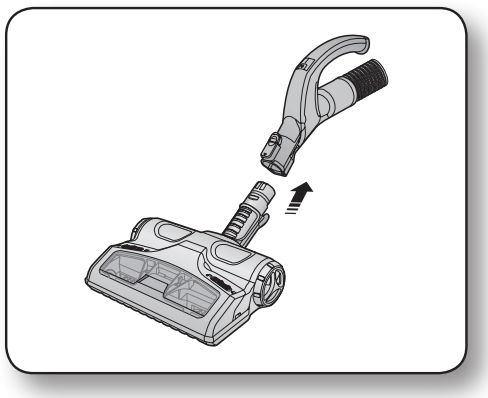

2. Press the [BRUSH ON/OFF] button to start cleaning.
- Press the [BRUSH ON/OFF] button and choose the appropriate suction strength for the cleaner.
- It is advisable to select the (Max) suction strength setting.
- UV sterilization cannot be activated by itself.

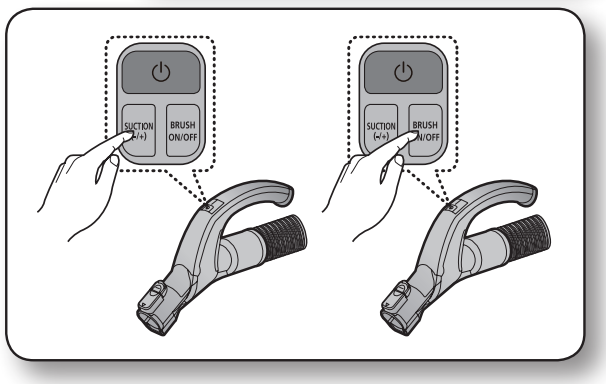

3. When you have finished UV cleaning, press the [⏻] button.
- Press the [⏻] button to stop the cleaner.

- For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [SUCTION (-/+)] button again.

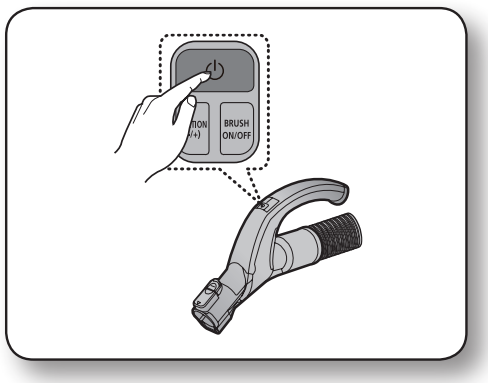

CAUTION The UV brush, which is inserted into the hose handle (not directly connected to the telescopic pipe), is dedicated for bedclothes.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

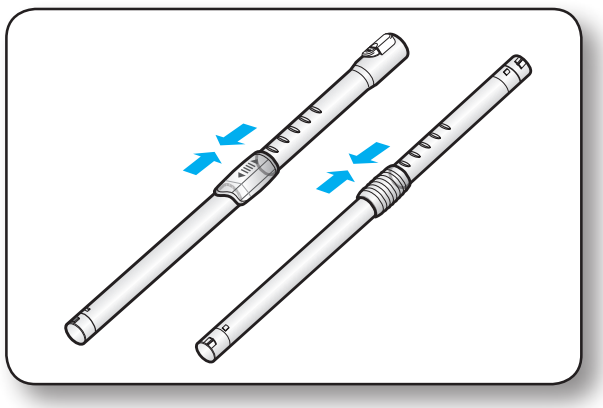

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

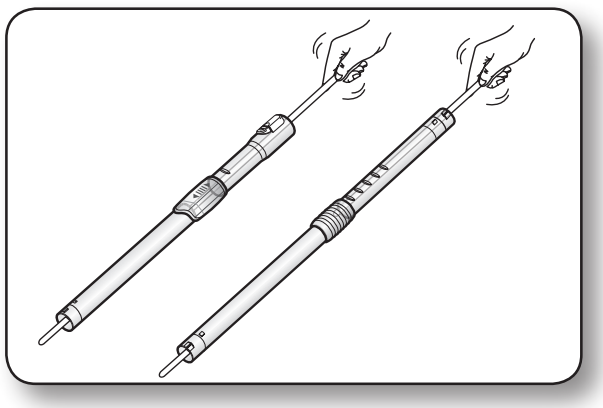

Accessory (SC21F50H, SC21F50V, SC19F50V Series)

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

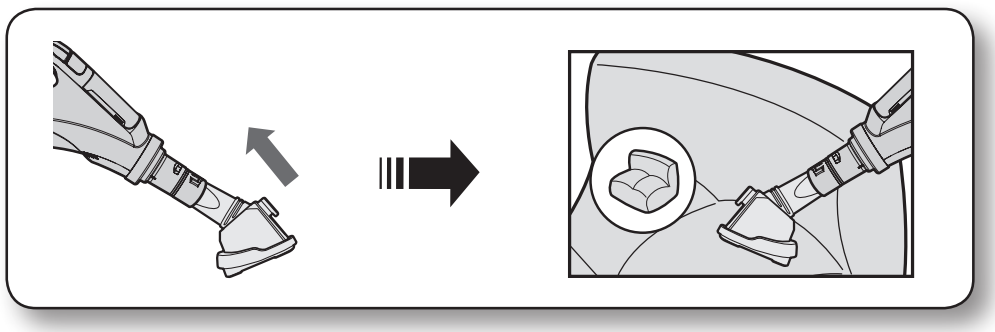

- Pull out the button, to use the dusting brush.

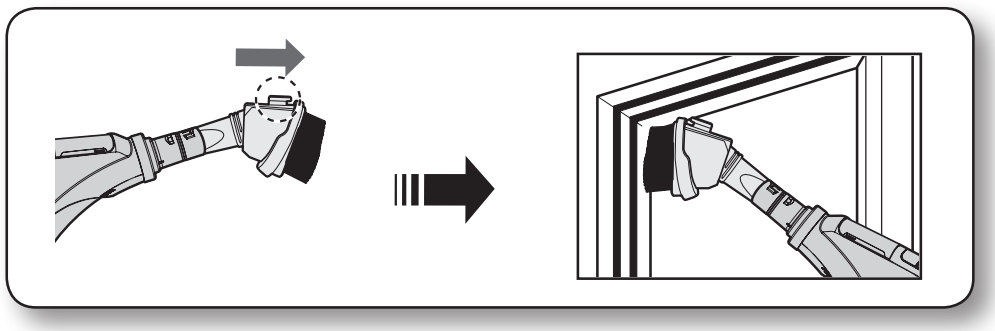

- To use the crevice tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

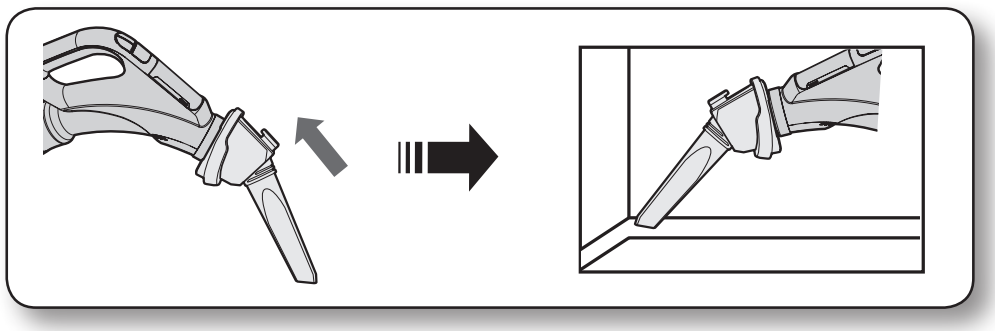

maintain tools and filter

Accessories (SC21F50U Series)

- Push the accessory onto the end of the hose handle.

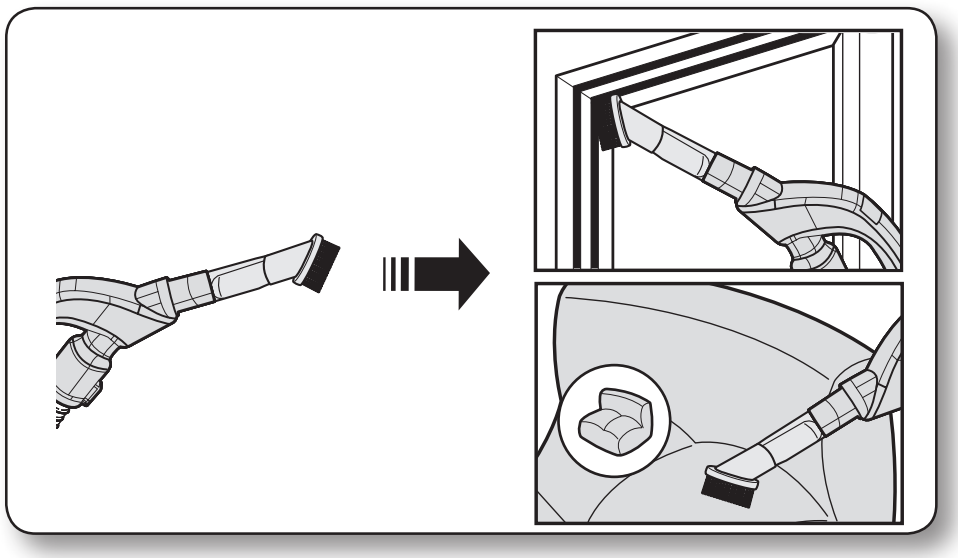

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

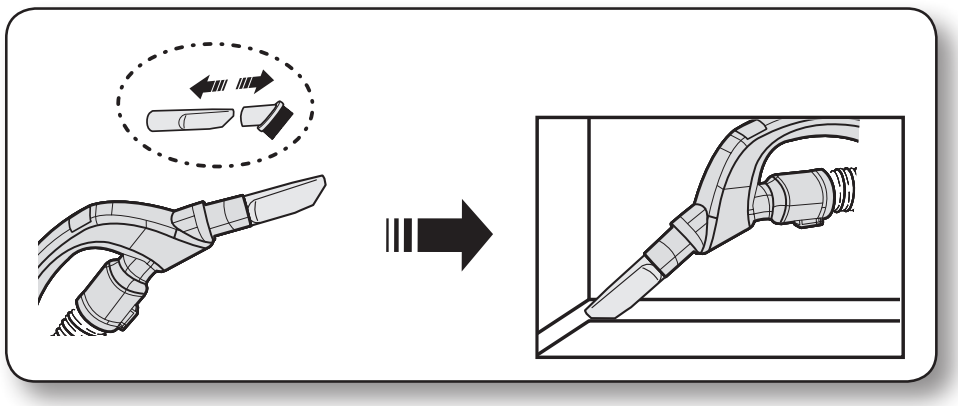

- Push the accessory onto the end of the pipe.

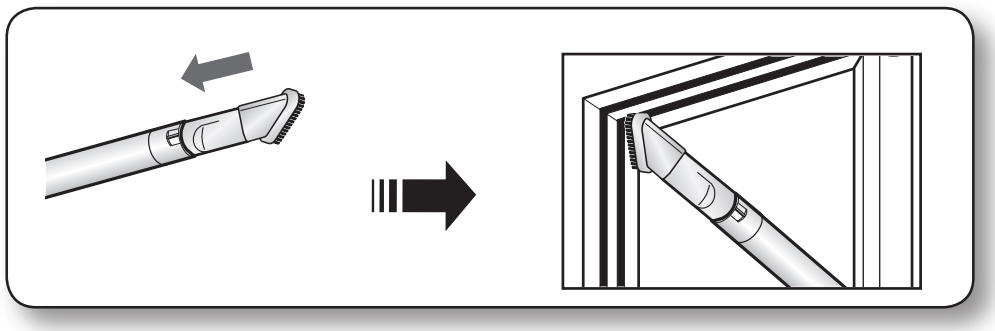

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

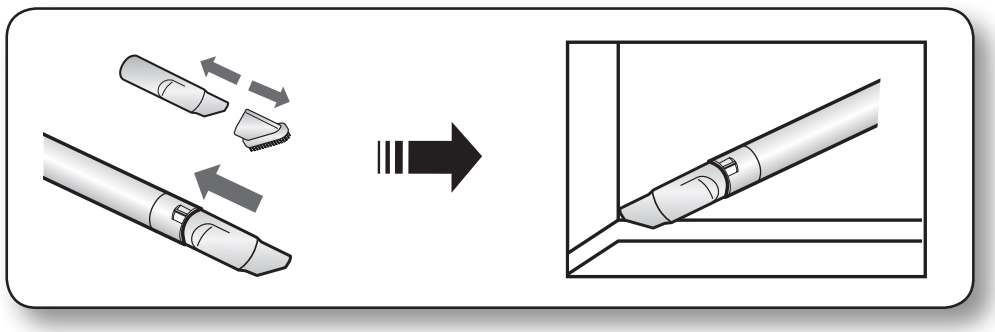

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

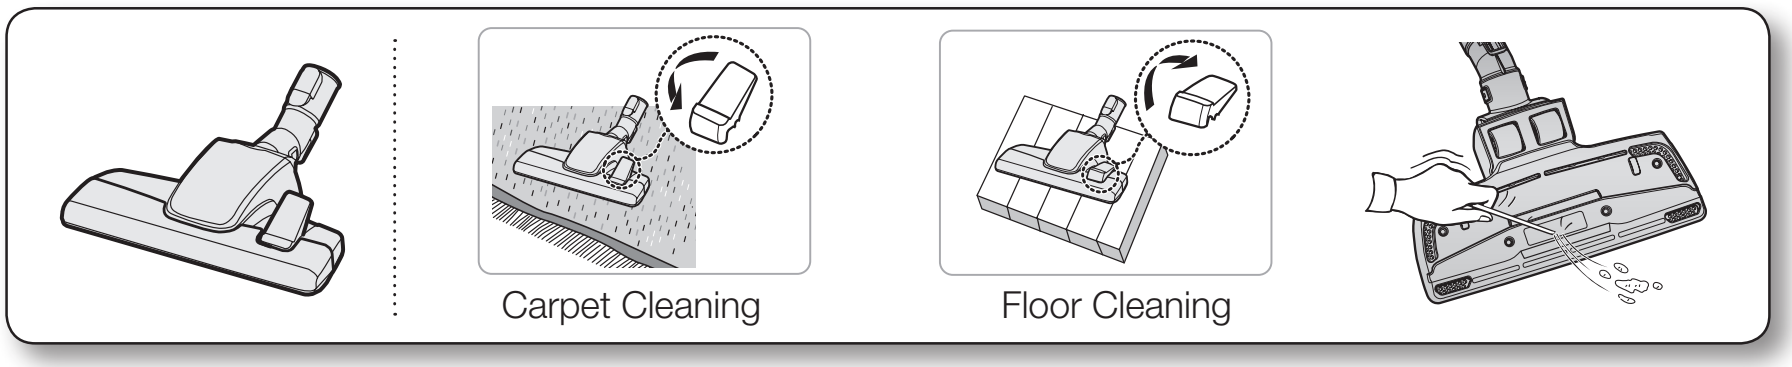

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Power Pet Plus Brush (Option)

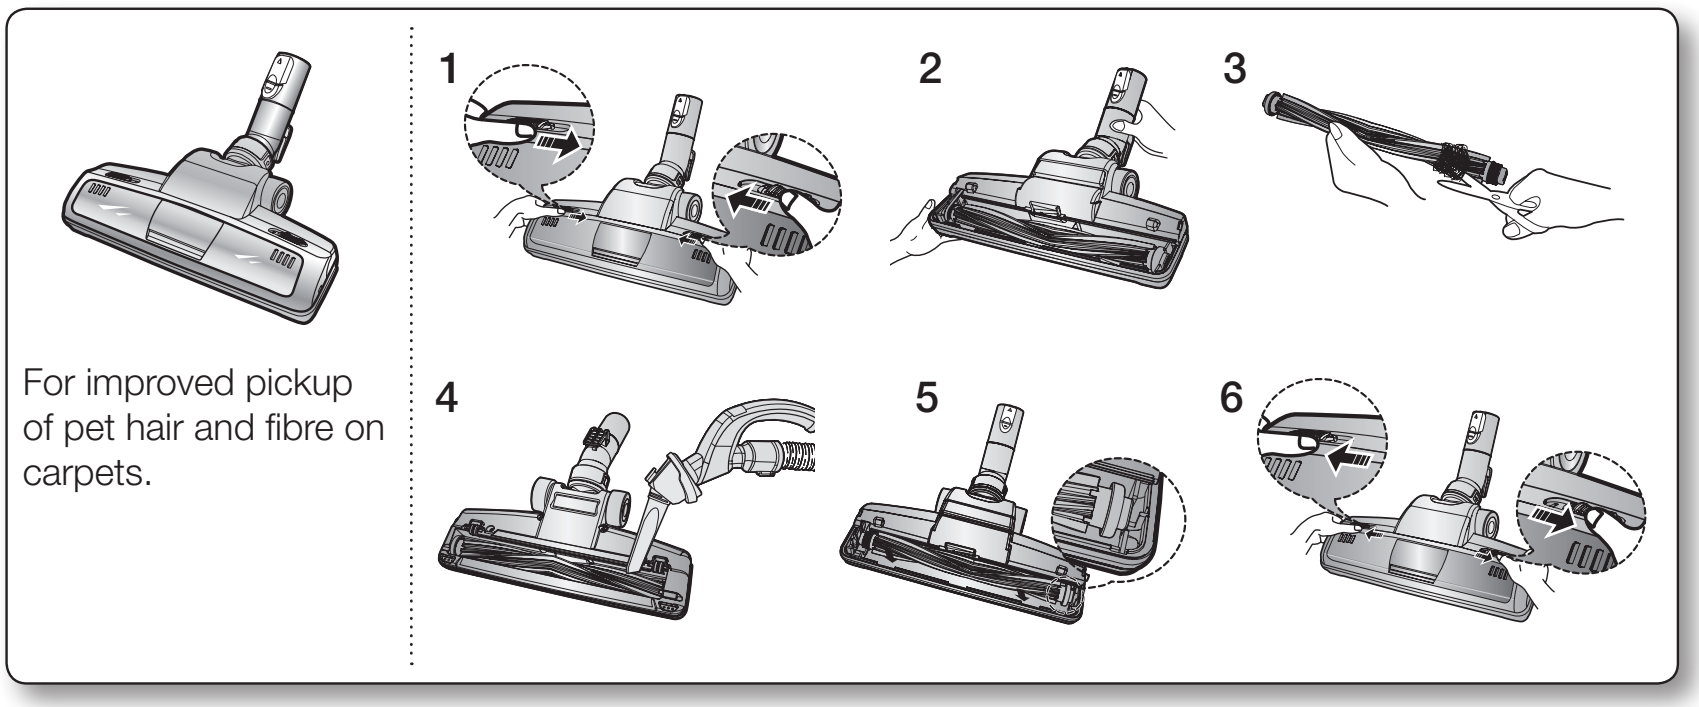

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

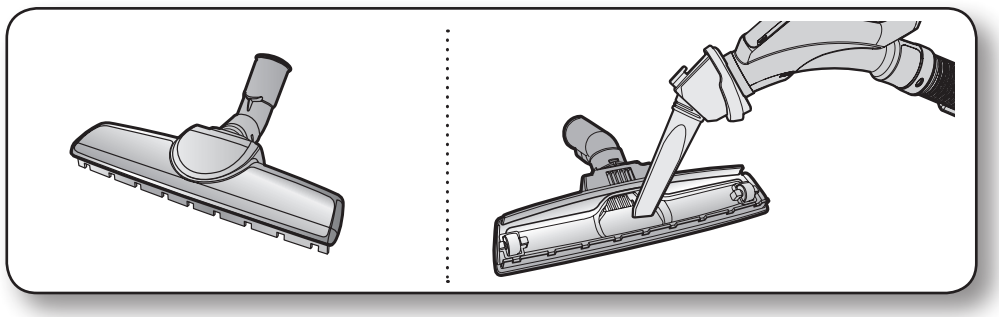

maintain tools and filter

Mini turbo brush (Option)

- To replace brushroll

1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear any obstructions.

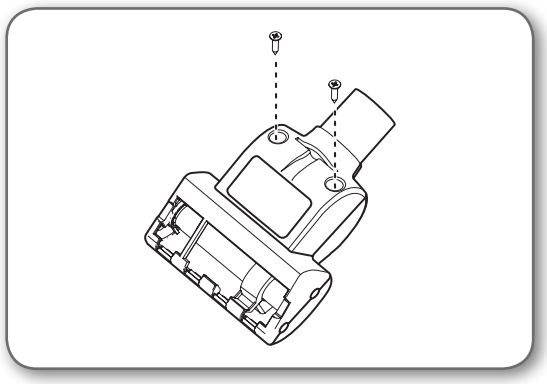

2. Inspect condition of brushroll.
   Replace brushroll if brushes are worn down.
   To remove brushroll, pull up and out of end slots in nozzle housing.
   Insert ends of brushroll into same slots to replace.

   Inspect belt to ensure that it is in good condition.
   If belt is broken or cracked, replace belt according to To Replace Belt instructions.

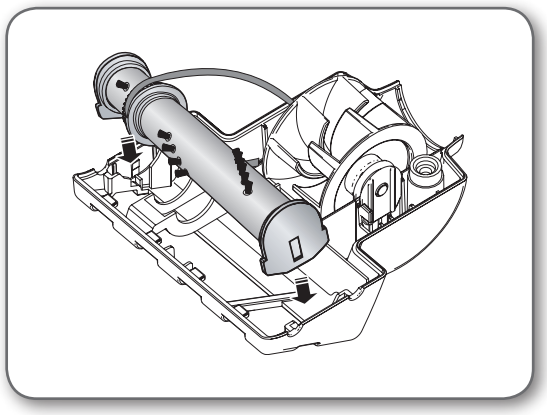

3. Using at MAX.
   Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

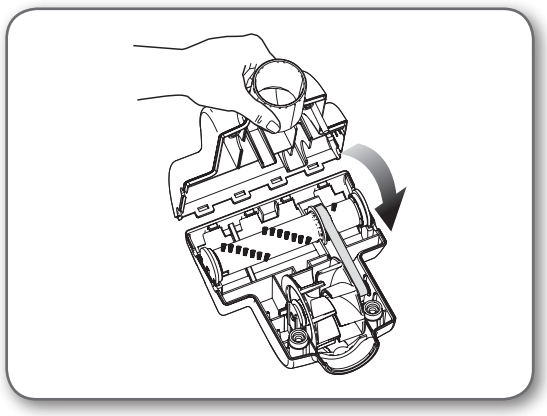

- To replace belt

1. Remove bottom plate.
   See figure in To Replace Brushroll instructions.

2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.

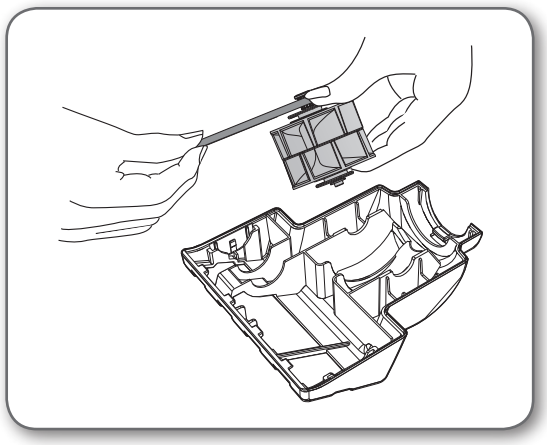

3. Loop other end of belt around designated area for it on brushroll.
   Insert brushroll into slots in nozzle housing.
   See figure in To Replace Brushroll instructions.

4. Fit Mini turbo brush back together as described in To Replace Brushroll instructions.

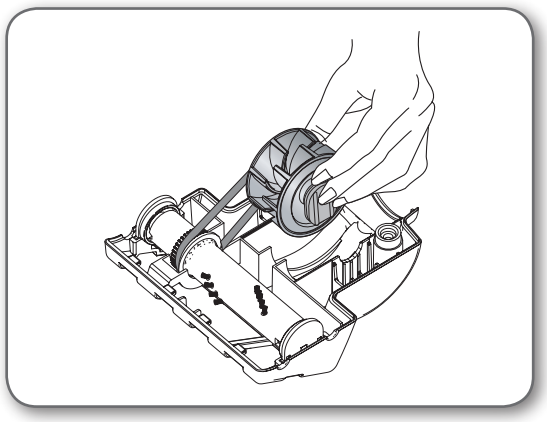

To remove dust from the dust bin of the UV brush (SC21F50U Series)

When you notice that the dust bin is filled, use the [Dust Removal] button to empty the dust bin.

1. To remove dust from the dust bin, move the [Dust Removal] button to the “Open” position.
- While the cleaner is operating (suction), use the [Dust Removal] button for this purpose.

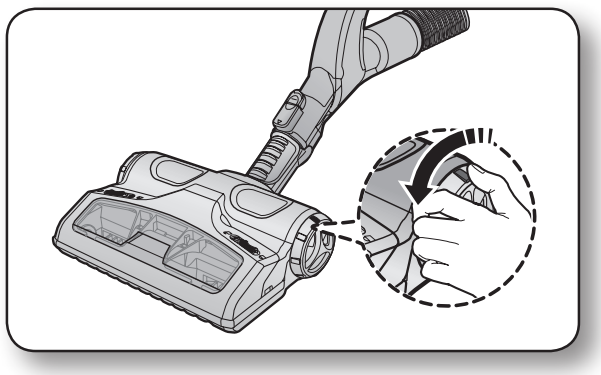

2. When done, move the [Dust Removal] button to the “Close” position.
- When the [Dust Removal] button is in the “Open” position, the suction power of the cleaner is reduced.

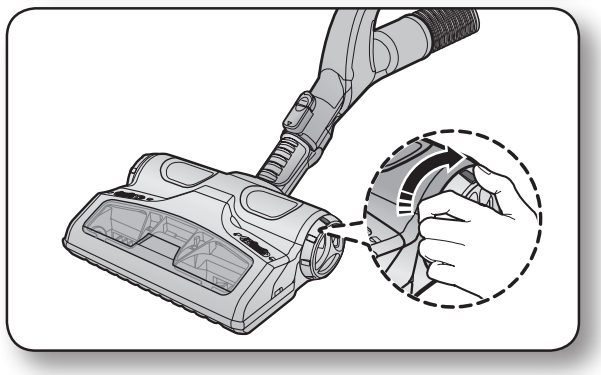

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (SC21F50U Series)

Human and pet hair often becomes tangled in the drum, causing a reduction in the rotary power of the the drum. To prevent this, clean the drum on a regular basis.

1. Push the [Open Transparent Cover] button inward to remove the cover.

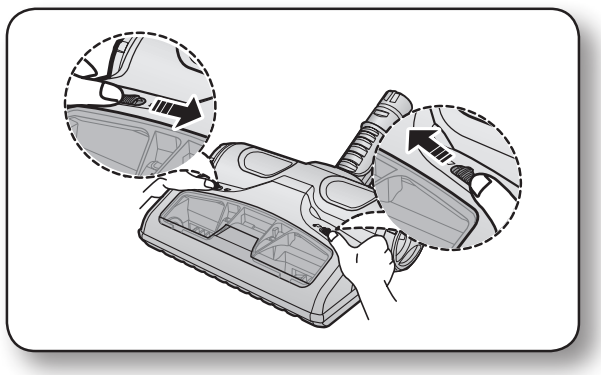

2. Use the crevice tool to remove impurities such as dust and hair from around the drum.

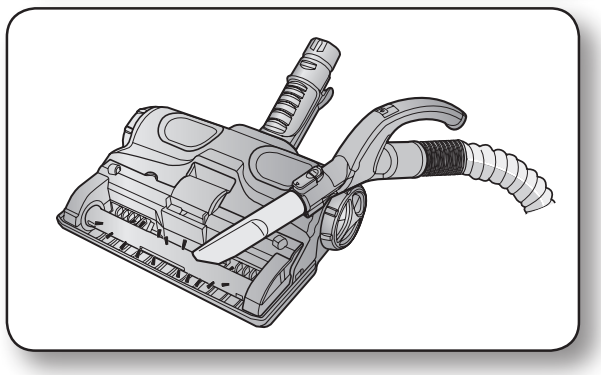

3. When done, push the [Open Transparent Cover] button outward to close the cover.

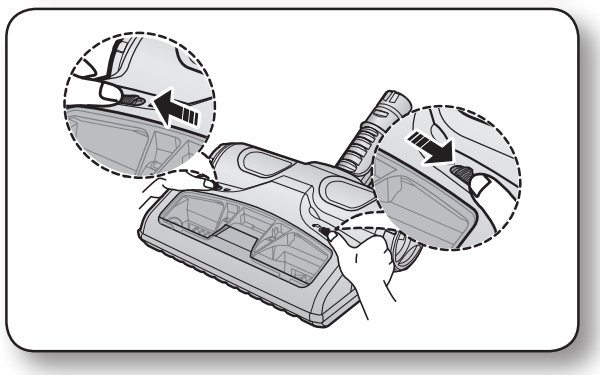

maintain tools and filter

EMPTYING THE DUST BIN

1	2	3
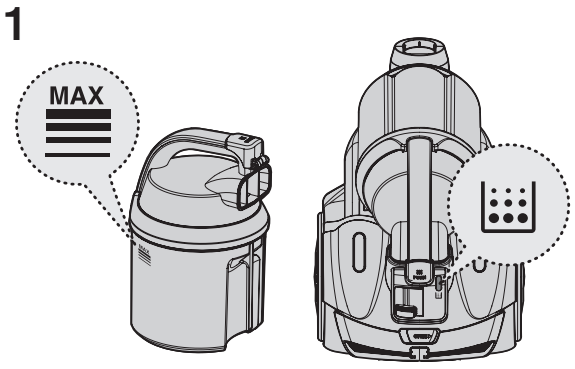	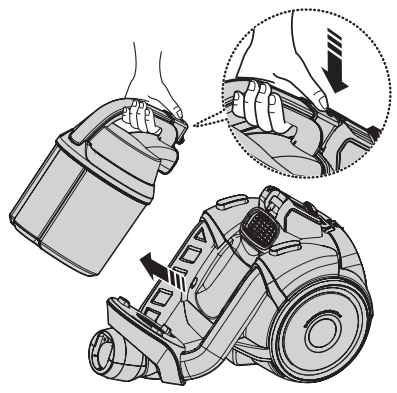	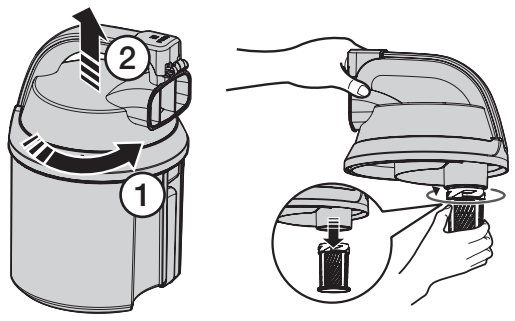
Once dust reaches the dust full mark, empty the dust bin.	Take the dust bin out by pushing the button.	Separate the dust bin cover.
4	**5**	**6**
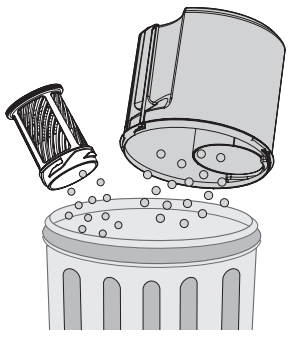	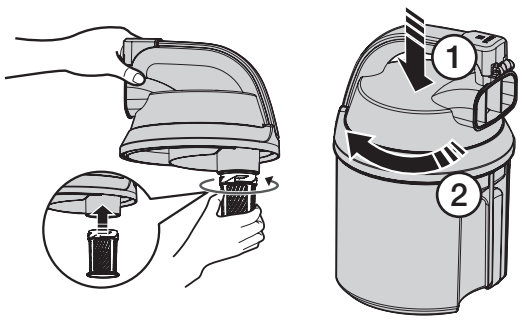	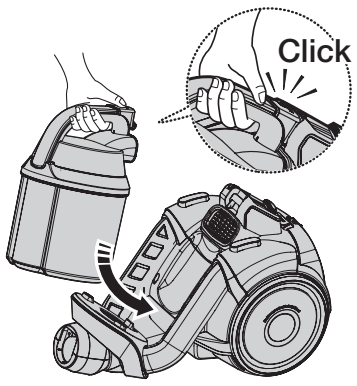
Throw the dust away in the bin.	Close the dust bin cover.	Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

- Empty into a plastic bag.
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

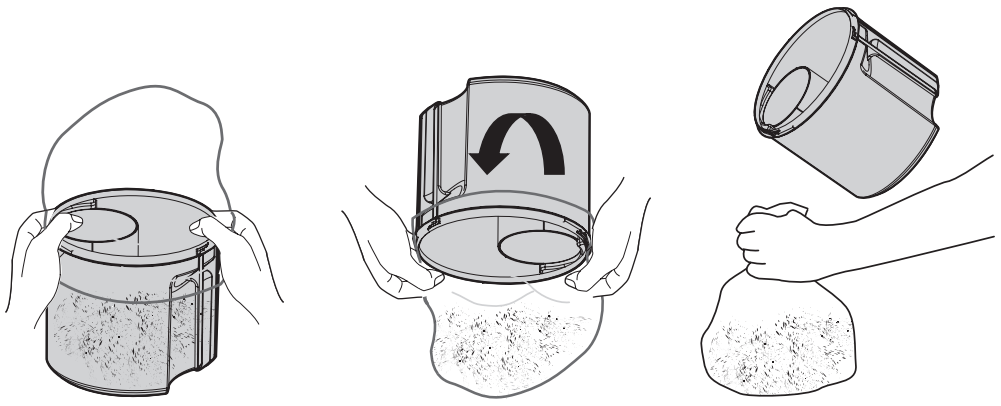

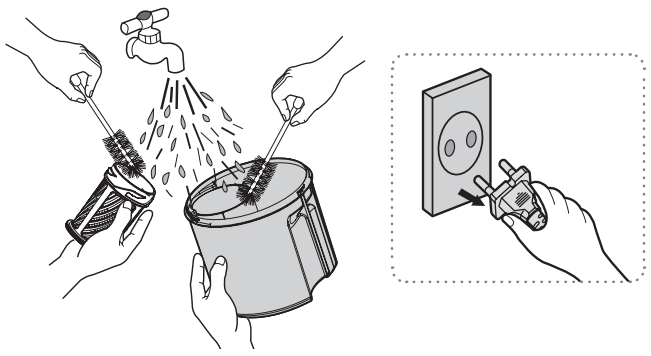

You may rinse the dust bin with cold water.

CLEANING THE DUST FILTER

When to clean the dust filter

- The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please clean the dust filter.

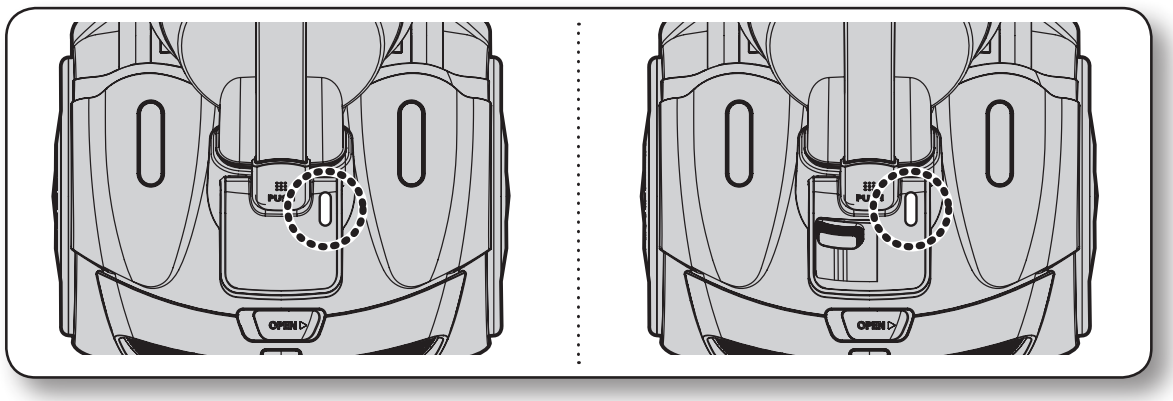

- Turn the vacuum power to 'MAX'.

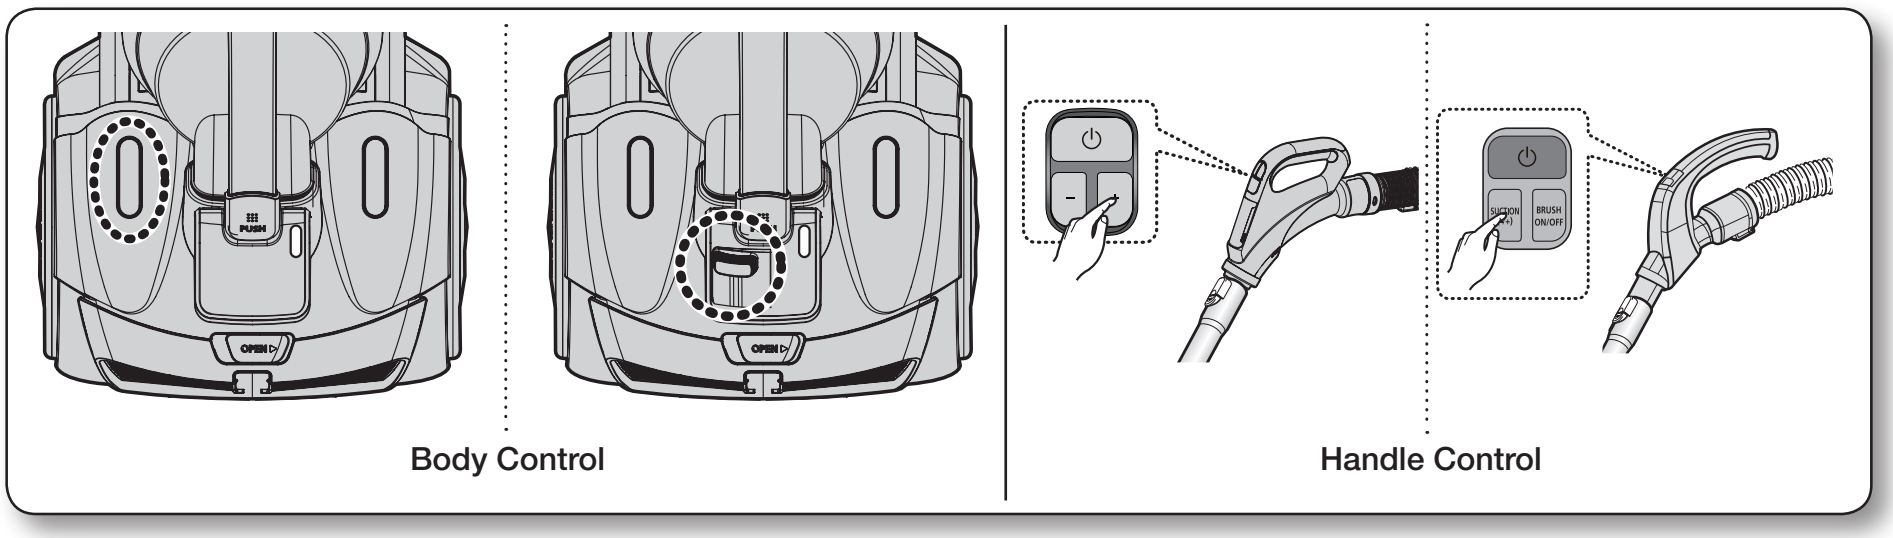

- If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above flat floor, clean the dust pack.

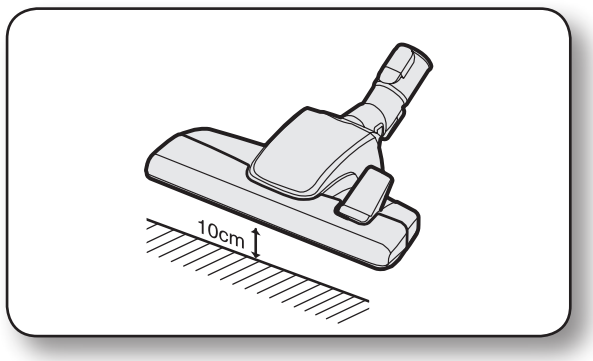

When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the dust pack.

maintain tools and filter

CLEANING THE DUST FILTER

1

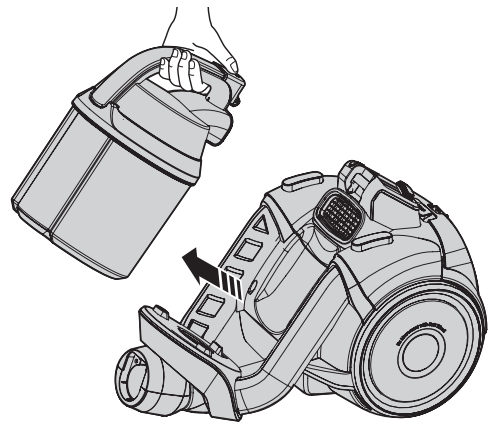

Take the dust bin out.

2

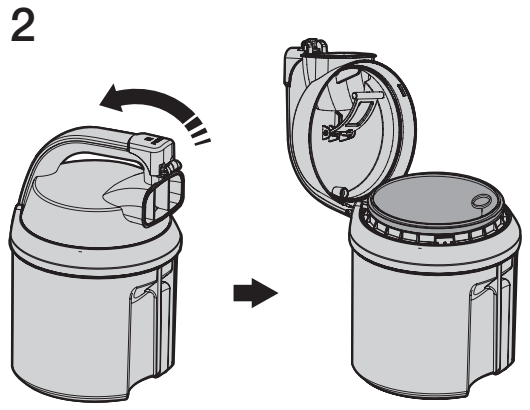

Pull the dust bin cover to open.

3

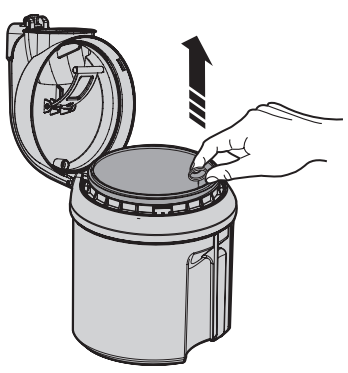

Remove the filter from the dust bin.

4

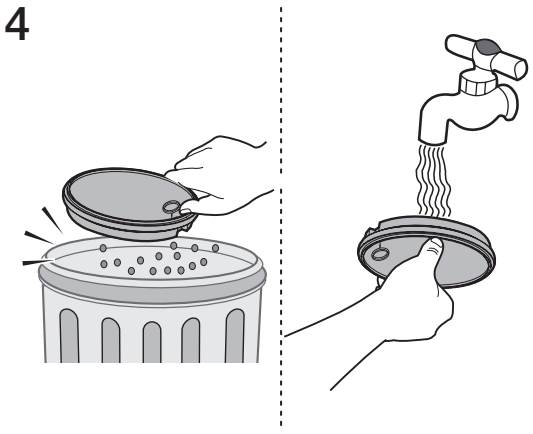

Shake the filter over a garbage can to remove loose dust, then wash the filter with water.

5

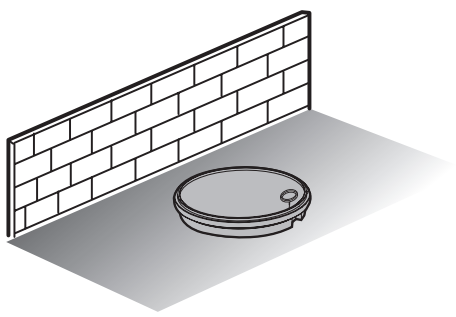

Let the filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

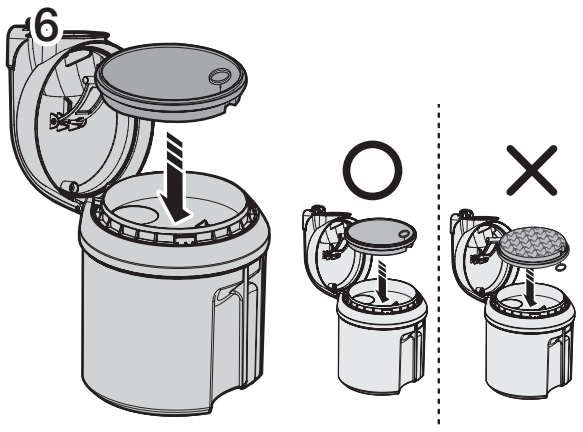

Put the filter into the dust bin.

7

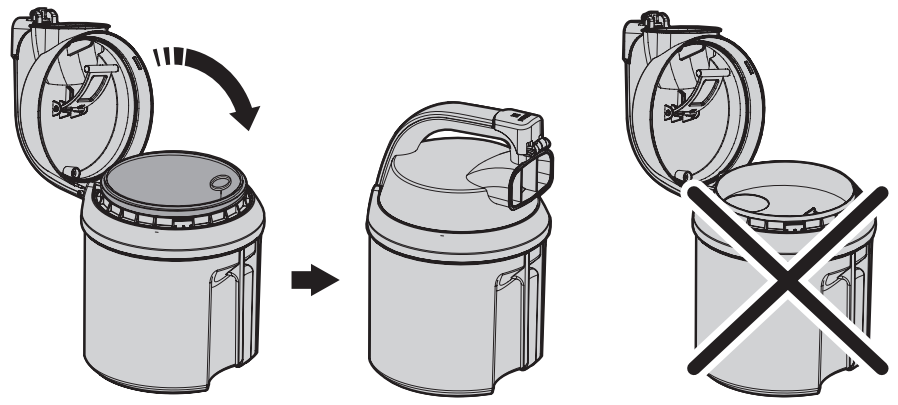

Close the dust bin cover.

To close the dust bin cover, filter should be assembled.

8

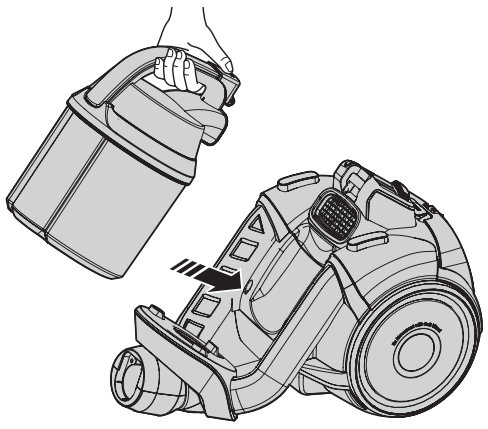

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

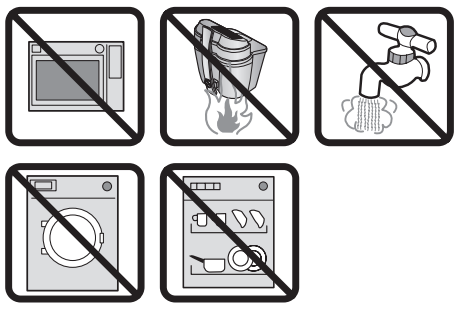

CLEANING THE OUTLET FILTER

1

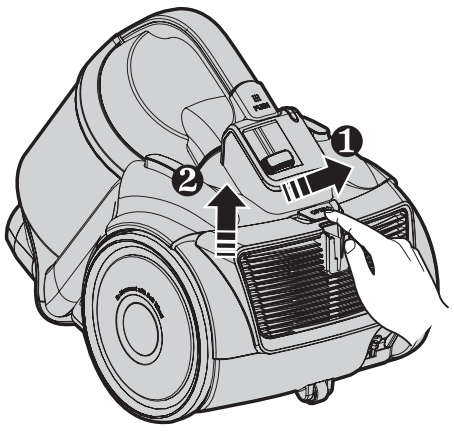

Remove the fixed frame part at the back of the main body.

2

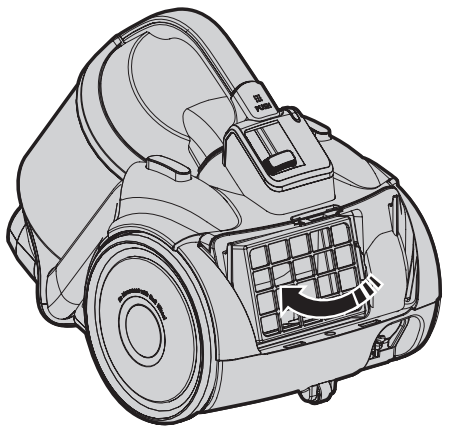

Pull out the HEPA filter using the tab.

3



Pull out the micro filter

4

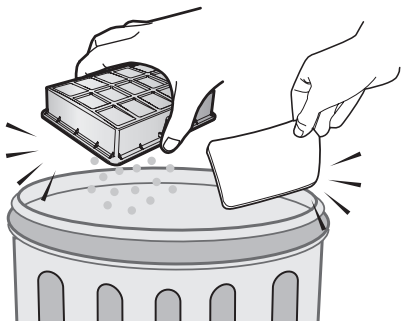

Clean the filter.

5

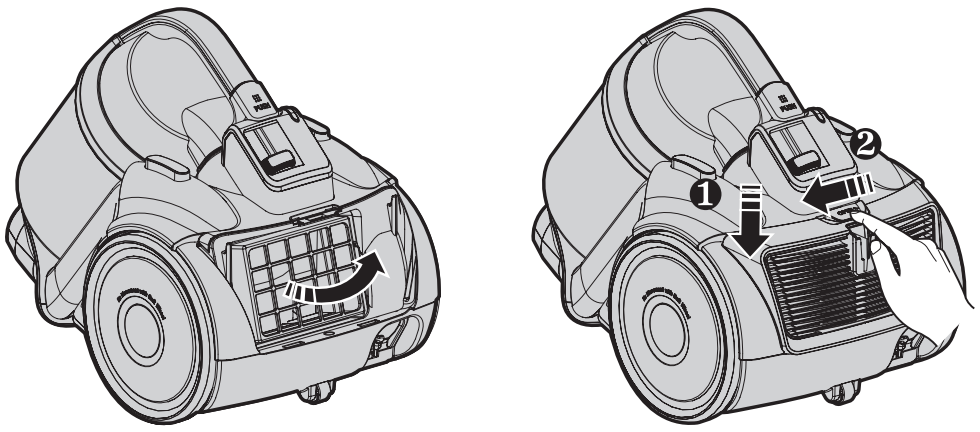

Put the HEPA filter and frame part into the main body.

- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter. Note. Do not wash HEPA filter.
  If cleaning does not resolve the problem Please replace blocked out filter.
- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

memo

memo

memo

SAMSUNG

لأي أسئله لها علاقه بمنتجات سَامْسُونْج يُرجى الإتصال بمركز خدمة عملاء شركة سَامْسُونْج

Web Site	Customer Care Center ☎	Country
www.samsung.com	800-SAMSUNG(726-7864)	U.A.E
www.samsung.com	8000-4726	BAHRAIN

مذكرة

مذكرة

مذكرة

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
المحرك لا يعمل	● افحص كل من الكبل والقابس والمقبس. ● اتركه حتى يبرد.
قوة الشفط تنخفض تدريجيًا.	● افحص ما إذا كان يوجد انسداد وقم بإزالته.
السلك لا يلف بشكل كامل.	● اسحب السلك للخارج بمسافة تبلغ مترين إلى ٣ أمتار واضغط على زر إرجاع السلك.
المكنسة الكهربائية لا تلتقط الأوساخ.	● افحص الخرطوم واستبدله إذا لزم الأمر.
تناقص الشفط أو ضعفه.	● الرجاء فحص المرشح وتنظيفه إذا لزم الأمر كما هو موضح في الإرشادات. وإذا لم تكن المرشحات بحالة جيدة، فاستبدلها بأخرى جديدة.
جسم المكنسة يسخن بشكل زائد.	● الرجاء فحص المرشحات وتنظيفها إذا لزم الأمر كما هو موضح في الإرشادات.
تفريغ الشحنات الكهربية الساكنة.	● الرجاء خفض قوة الشفط. ● وهذا يمكن أن يحدث أيضًا عندما يكون الهواء في الغرفة جافًا تمامًا. الرجاء تهوية الغرفة حتى تكون رطوبة الهواء بمستوى عادي.

تنظيف مرشح المخرج

١

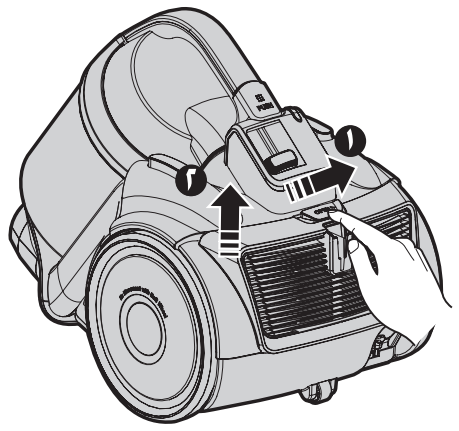

قم بإزالة جزء الإطار الثابت الموجود بالجزء الخلفي من الجسم الرئيسي للمكنسة.

٢

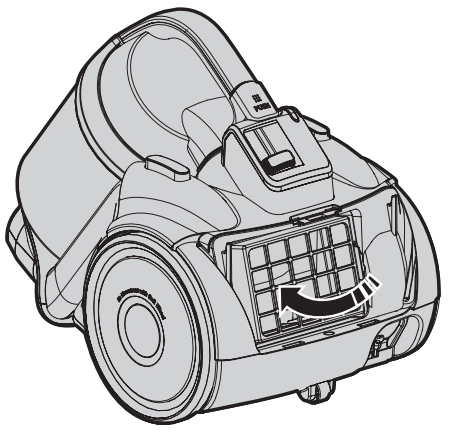

اسحب المرشح HEPA باستخدام المقبض.

٣



اسحب المرشح الدقيق

٤

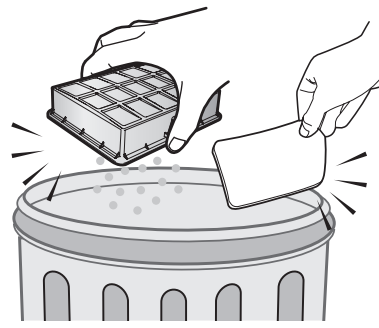

قم بتنظيف المرشّح.

٥

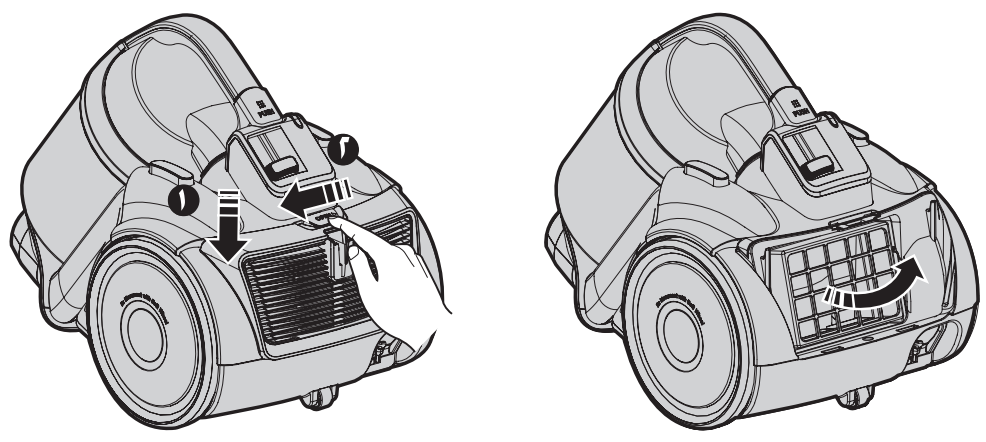

قم بإدخال المرشح HEPA وجزء الإطار داخل جسم المكنسة.

- في حالة استمرار تناقص قوة الشفط بشكل ملحوظ أو ارتفاع درجة حرارة المكنسة الكهربائية على نحو غير عادي، فيُرجى تنظيف مرشح الإخراج. ملاحظة: لا تغسل مرشح HEPA.
  وإذا لم يؤدي الغسيل إلى حل المشكلة، فيُرجى استبدال المرشح المسدود.
- تتوفر المرشحات الاحتياطية لدى موزع Samsung المحلي لديك.

صيانة الأدوات والمرشح

تنظيف مرشح الأتربة

١

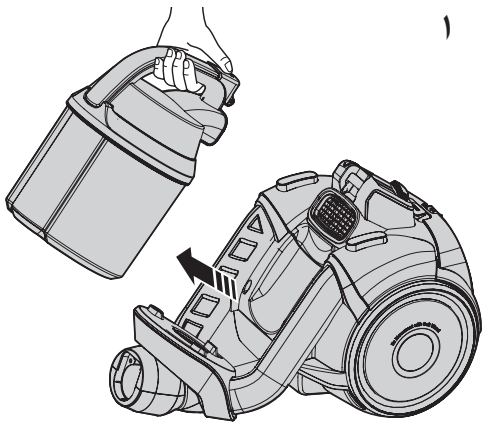

قم بإخراج حاوية الأتربة.

٢

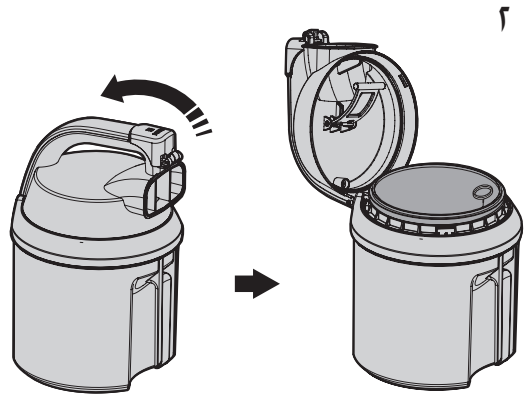

اجذب غطاء حاوية الأتربة لفتحها.

٣

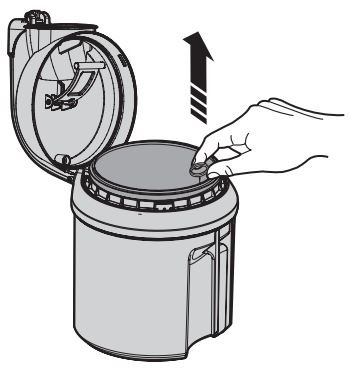

قم بإزالة المرشح من حاوية الأتربة.

٤

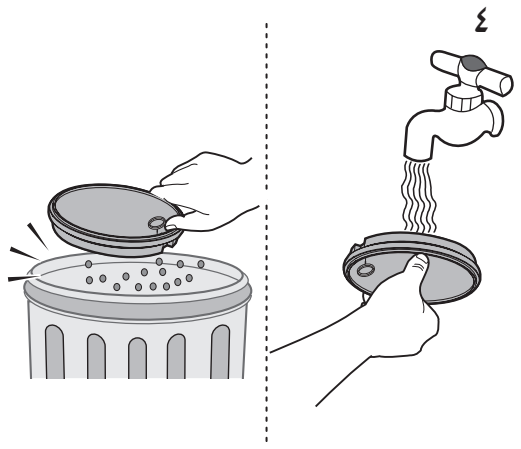

قم بهز المرشح فوق صندوق القمامة للتخلص من الأتربة. ثم اغسل المرشح بالماء.

٥

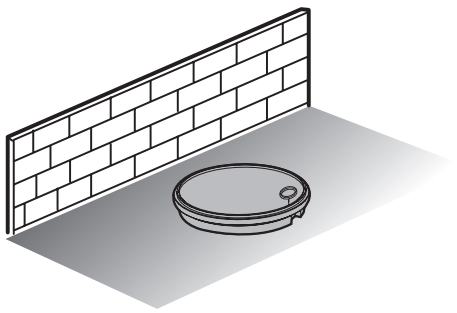

اترك المرشح في مكانٍ ظليلٍ لأكثر من ١٢ ساعة حتى تجّف.

٦

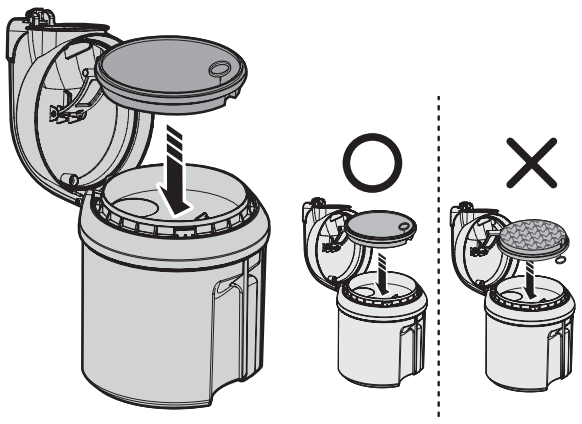

ضع المرشح في حاوية الأتربة.

٧

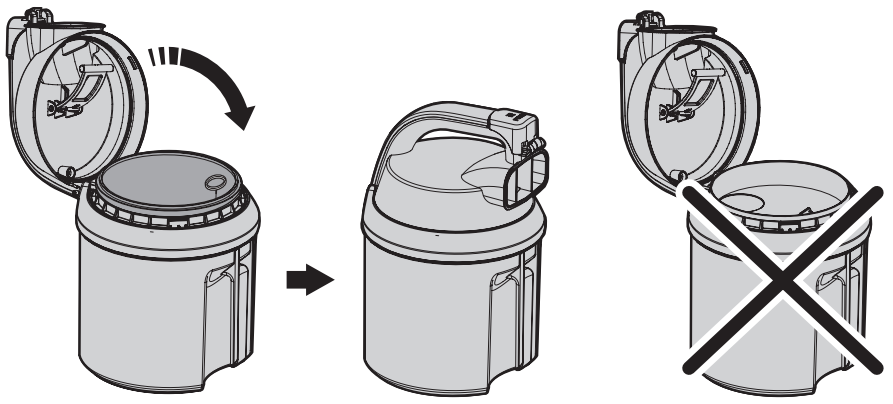

لإغلاق غطاء حاوية الأتربة، يجب تركيب المرشح.

أغلق غطاء سلة الأتربة.

٨

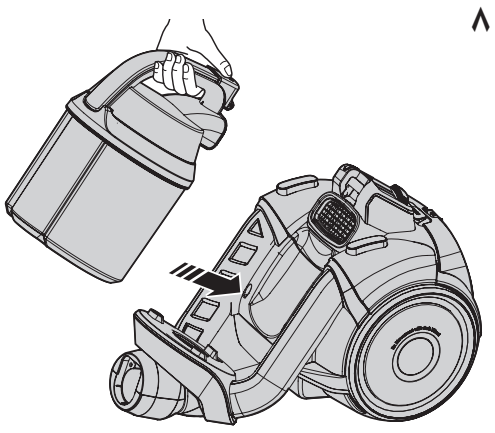

قبل الاستخدام، ادفع سلة الأتربة إلى داخل الجسم الرئيسي للمكنسة الكهربائية حتى تسمع صوت "قرقعة".

تأكد من أن المرشح جاف تمامًا قبل إعادته مرة أخرى إلى المكنسة الكهربائية. اتركه لمدة ١٢ ساعة حتى يجف.

تنظيف مرشح الأترية

الحالات التي ينبغي فيها تنظيف مرشح الأترية

- سوف يضيء المصباح باللون الأحمر عندما يقل الشفط. ولذلك يُرجى تنظيف مرشح الأترية عندما يضيء المصباح.

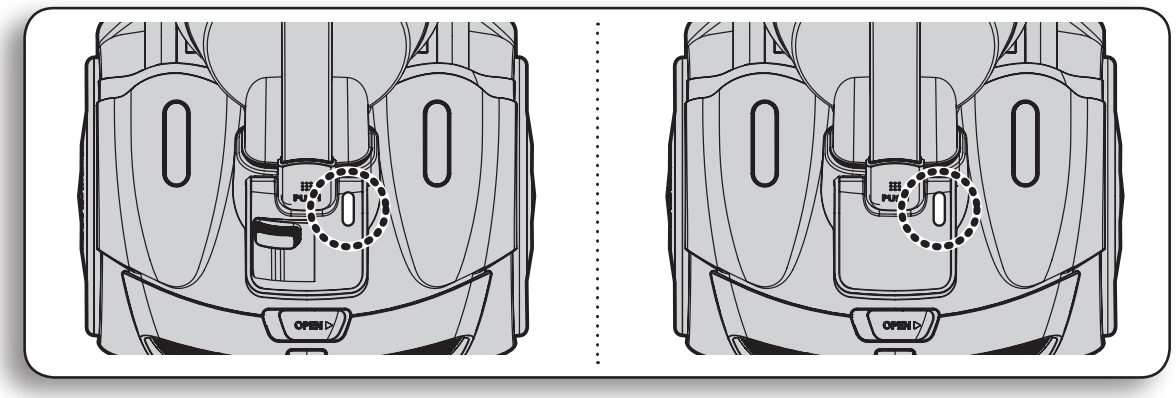

- اضبط التيار الكهربائي للمكنسة الكهربائية على 'MAX' (الحد الأقصى).

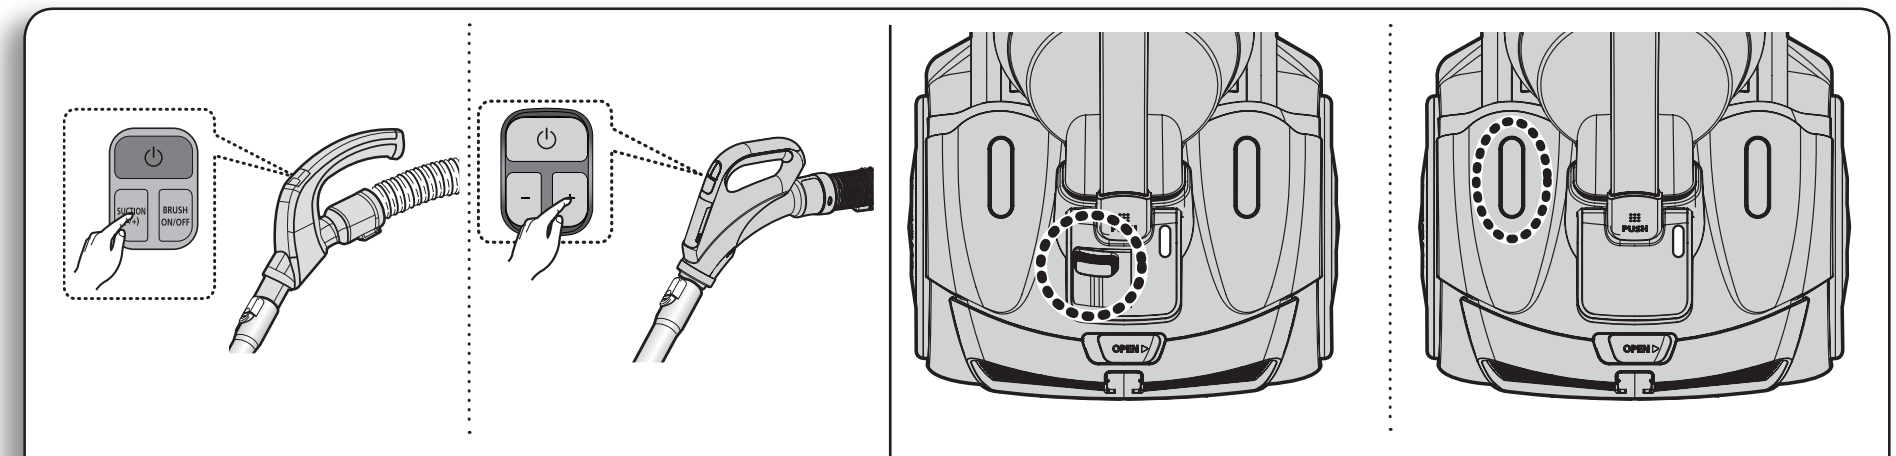

التحكم في الجسم

التحكم في المقبض

- إذا تحوّل مؤشر فحص المرشح إلى اللون الأحمر وكان المدخل على ارتفاع ١٠ سم من أرض مسطحة. قم بتنظيف حاوية الأترية.

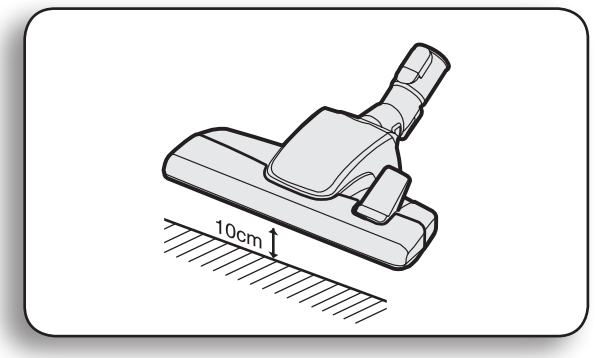

في حالة استمرار تناقص قوة الشفط بشكل ملحوظ أو ارتفاع درجة حرارة المكنسة الكهربائية على نحو غير عادي، يُرجى تنظيف حاوية الأترية.

صيانة الأدوات والمرشح

تفريغ سلة الأتربة

١	٢	٣
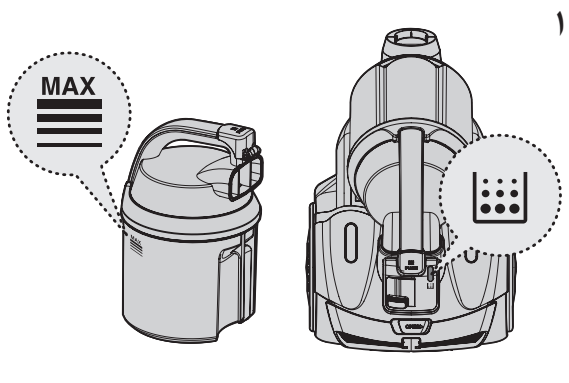	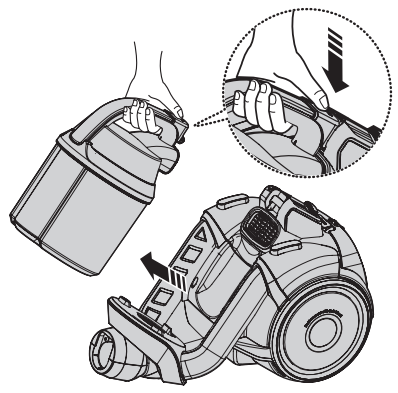	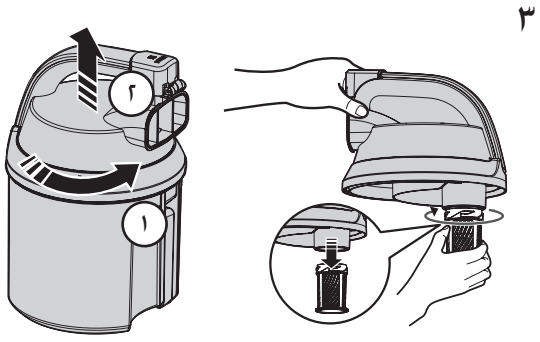
بمجرد وصول الأتربة إلى علامتها النهائية، قم بتفريغها حاوية الأتربة.	أخرج حاوية الأتربة بدفع الزر.	افصل غطاء سلة الأتربة.
٤	٥	٦
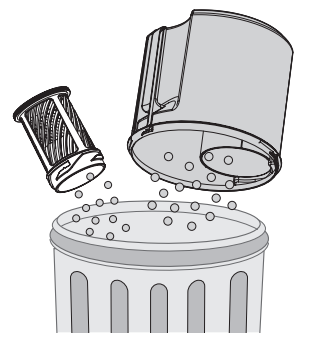	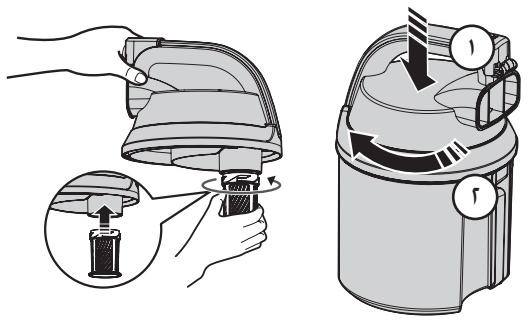	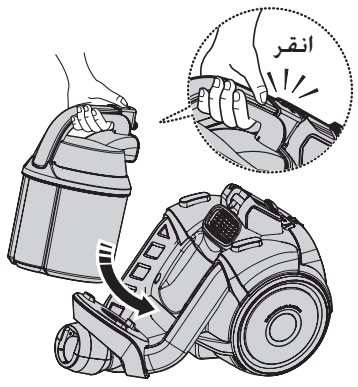
قم بتفريغ الأتربة من الحاوية.	أغلق غطاء سلة الأتربة.	قبل الاستخدام، ادفع سلة الأتربة إلى داخل الجسم الرئيسي للمكنسة الكهربائية حتى تسمع صوت "قرقعة".

- قم بالتفريغ في كيس بلاستيكي.

(هذا إجراء موصى به لمن يعانون من أمراض الربو/الحساسية)

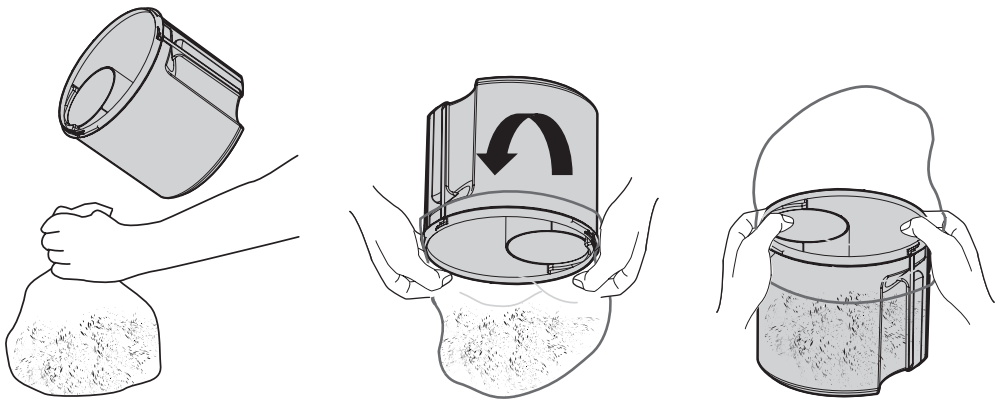

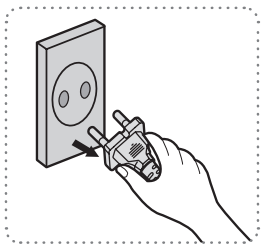

يمكنك شطف سلة الأتربة بالمياه الباردة.

إزالة الأتربة من حاوية الأتربة بفرشاة الأشعة فوق البنفسجية (سلسلة SC21F50U)

عندما تلاحظ أن حاوية الأتربة ممتلئة. استخدم الزر [Dust Removal] (إزالة الأتربة) لإفراغها.

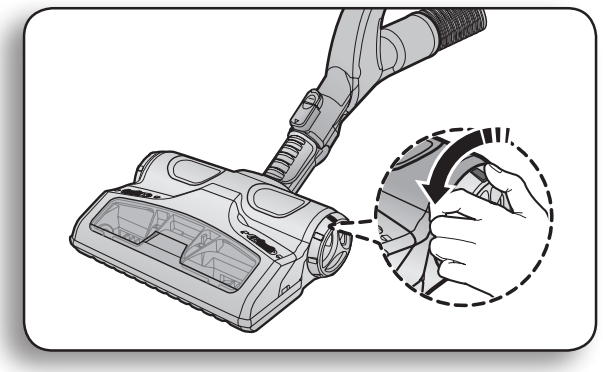

١. لإزالة الأتربة من الحاوية. قم بتحريك زر [Dust Removal] (إزالة الأتربة) إلى الوضع Open (فتح).
- أثناء تشغيل المكنسة (الشفط). استخدم الزر [Dust Removal] (إزالة الأتربة) لهذا الغرض.

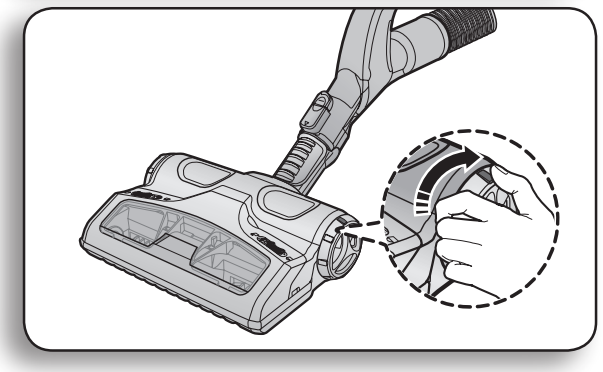

٢. وعندما تنتهي. قم بتحريك الزر [Dust Removal] (إزالة الأتربة) إلى وضع Close (غلق).
- عندما يكون الزر [Dust Removal] (إزالة الأتربة) في الوضع Open (فتح). تقل قوة الشفط بالمكنسة.

تنظيف فرشاة الأشعة فوق البنفسجية (تنظيف الاسطوانة) (سلسلة SC21F50U)

عادةً ما يتشابك شعر الإنسان وشعر الحيوانات الأليفة في الاسطوانة. مما يتسبب في خفض قوة دوران الاسطوانة. ولمنع حدوث ذلك. قم بتنظيف الاسطوانة بشكل دوري.

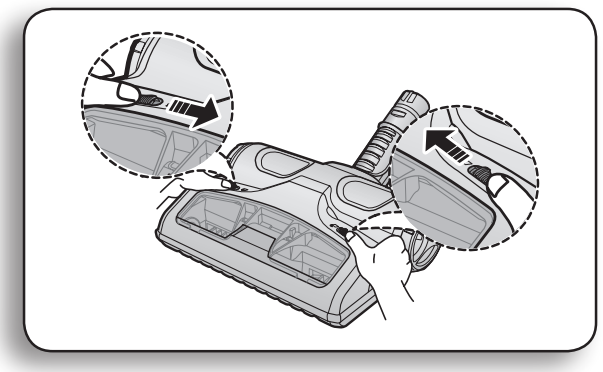

١. ادفع زر [Open Transparent Cover] (فتح الغطاء الشفاف) للداخل لإزالة الغطاء.

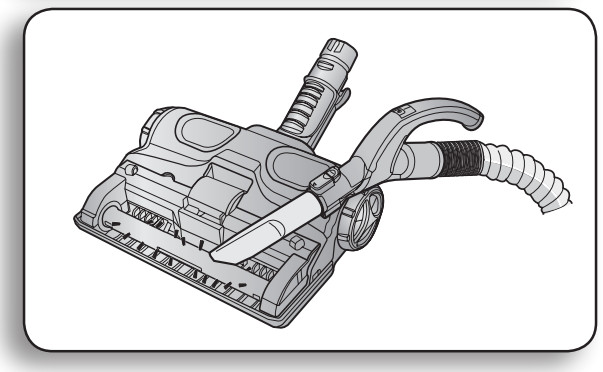

٢. استخدم أداة تنظيف التجاويف لإزالة الشوائب مثل الأتربة والشعر من حول الاسطوانة.

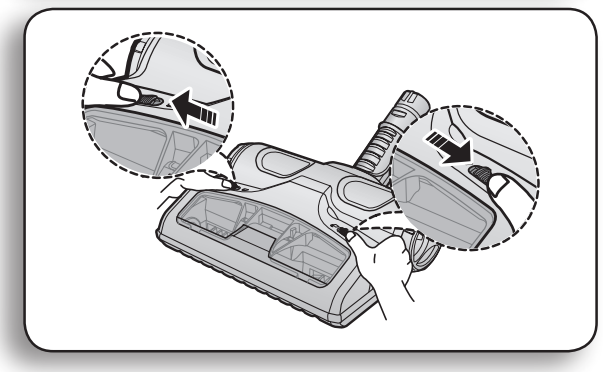

٣. وعند الانتهاء من ذلك. ادفع زر [Open Transparent Cover] (فتح الغطاء الشفاف) للخارج لإغلاق الغطاء.

صيانة الأدوات والمرشح

فرشاة التربو الصغيرة (خيار)

- استبدال أسطوانة الفرشاة

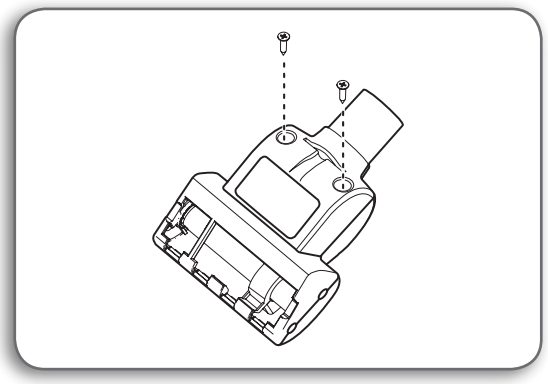

١. في حالة وجود انسداد أو مخلفات مرئية. قم بفك المسمارين بالجزء الخلفي من فرشاة التربو " الصغيرة" لإزالة الغطاء والتخلص من أي عوائق.

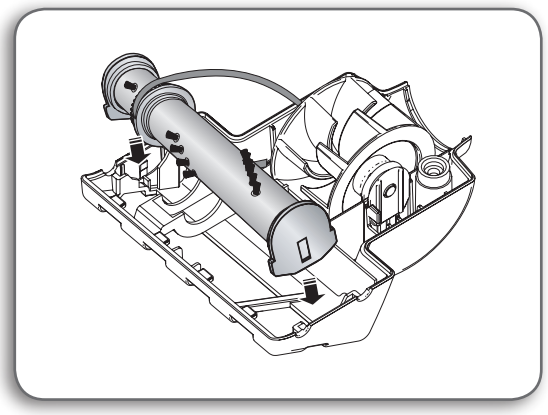

٢. افحص حالة أسطوانة الفرشاة.
استبدل أسطوانة الفرشاة إذا كانت بالية.
لفك أسطوانة الفرشاة. اسحبها لأعلى ثم للخارج من نهاية الفتحات الموجودة في تجويف الخرطوم.
أدخل نهايات أسطوانة الفرشاة في الفتحات نفسها لاستبدالها.

قم بمعاينة السير لضمان وجوده في حالة جيدة.
إذا كان السير مقطوعًا أو به شقوق. استبدله وفقًا لإرشادات استبدال السَّير.

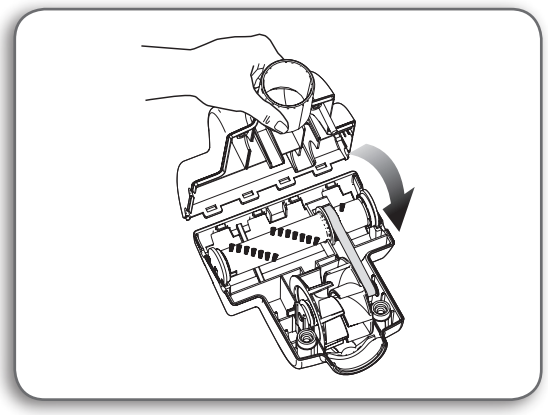

٣. الاستخدام في الوضع MAX (الحد الأقصى)
اضغط على الزر MAX (الحد الأقصى) لتشغيل المكنسة الكهربائية بحد أقصى للامتصاص.

- لاستبدال السّير

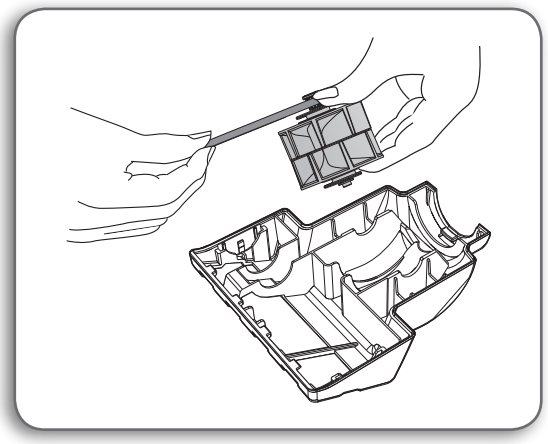

١. قم بفك اللوحة السفلية.
راجع الشكل الموجود في إرشادات "استبدال أسطوانة الفرشاة".

٢. قم بلف أحد طرفي السَّير الجديد حول عمود دوران البكرة.

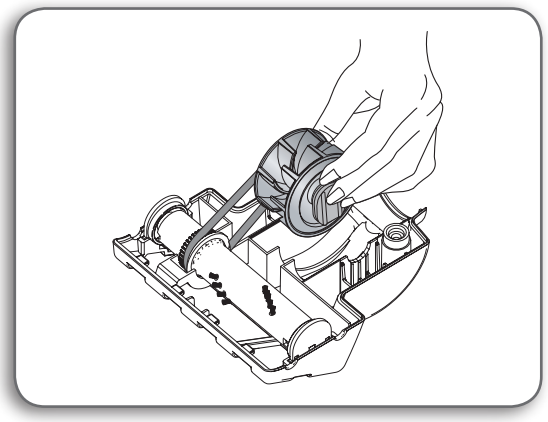

٣. قم بلف الطرف الآخر للسَّير حول المنطقة المحددة له على أسطوانة الفرشاة. وأدخل أسطوانة الفرشاة في فتحات تجويف الخرطوم.
راجع الشكل الموجود في إرشادات "استبدال أسطوانة الفرشاة".

٤. ثبت فرشاة التربو "الصغيرة" بشكل صحيح كما هو موضح في "إرشادات استبدال أسطوانة الفرشاة".

صيانة أدوات الأرضية

الفرشاة المزدوجة

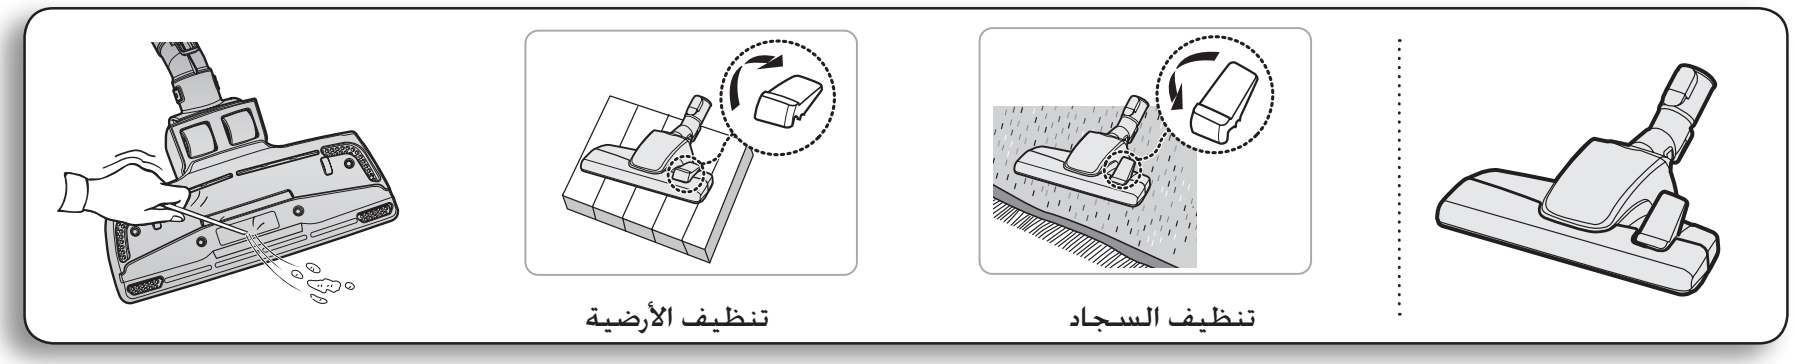

- اضبط ذراع المدخل وفقًا لسطح الأرضية.
- قم بإزالة أية مواد متبقية تمامًا إذا كان المدخل مسدودًا.

الفرشاة الفائقة المزيدة لتنظيف الشعر (اختيارية)

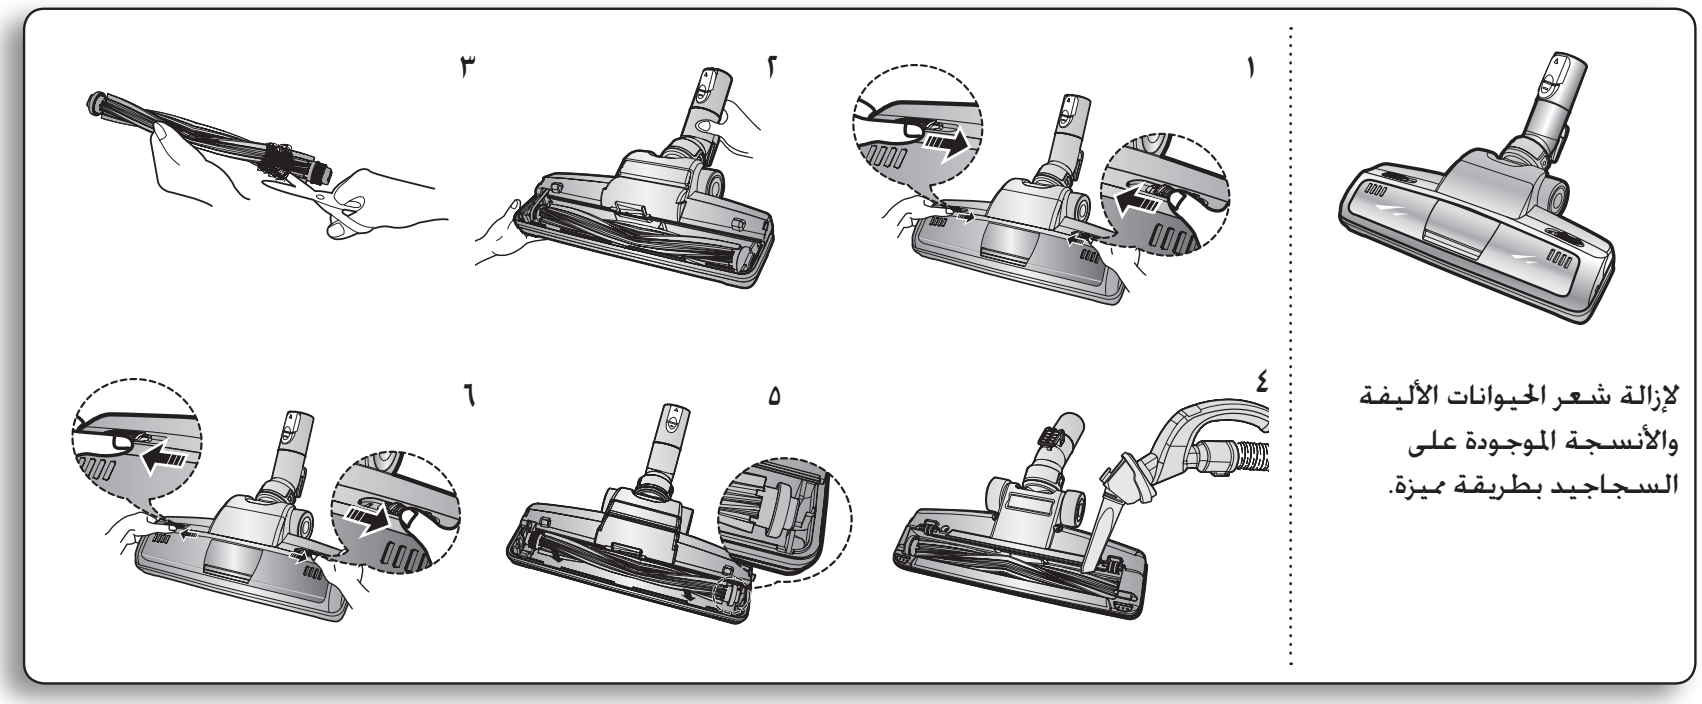

يؤدي استخدام المكنسة الكهربائية بشكل متكرر في إزالة الشعر أو فراء الحيوانات الأليفة إلى سقوط العجلة الدوارة نتيجة لحدوث تشابك حول الأسطوانة. في هذه الحالة، قم بتنظيف الأسطوانة بعناية.

١. قم بدفع زر الفتح لغطاء الشاشة الشفافة لإزالته.
٢. قم بإزالة شريط الفرشاة من الشاشة الشفافة.
٣. قم بإزالة أية مواد متبقية مثل الأتربة أو الشعر المتشابك حول شريط الفرشاة باستخدام المقص.
٤. قم بإزالة الأتربة من داخل تجويف الفرشاة باستخدام نافض الغبار أو أداة تنظيف ما بين الشقوق.
٥. قم بإدخال شريط الفرشاة في الحزام الدوار وتجميعه.
٦. ادفع الجزء الخلفي من غطاء الشاشة الشفافة إلى مكانه حتى يصدر صوت قرقعة لإعادة تجميعه.

فرشاة الباركيه الرئيسية (اختيارية)

- قم بشفط الأتربة في منطقة عريضة على الفور.
- قم بإزالة أية مواد متبقية تمامًا إذا كان المدخل مسدودًا.

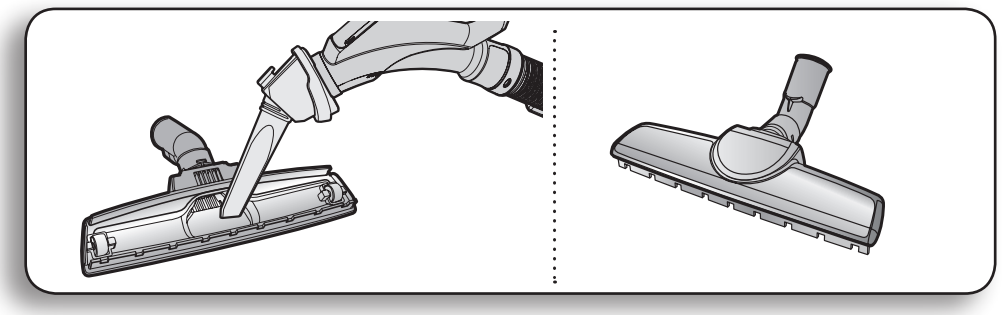

صيانة الأدوات والمرشح

الملحقات (السلسلة SC21F50U)

- ادفع الملحق إلى نهاية مقبض الخرطوم.

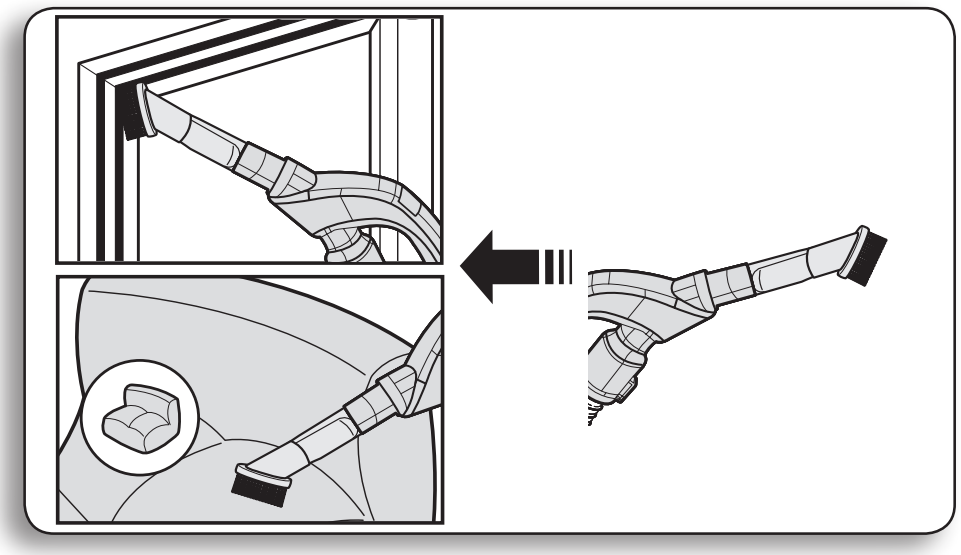

- اسحب فرشاة إزالة الأتربة لاستخدام أداة تنظيف التجاويف.

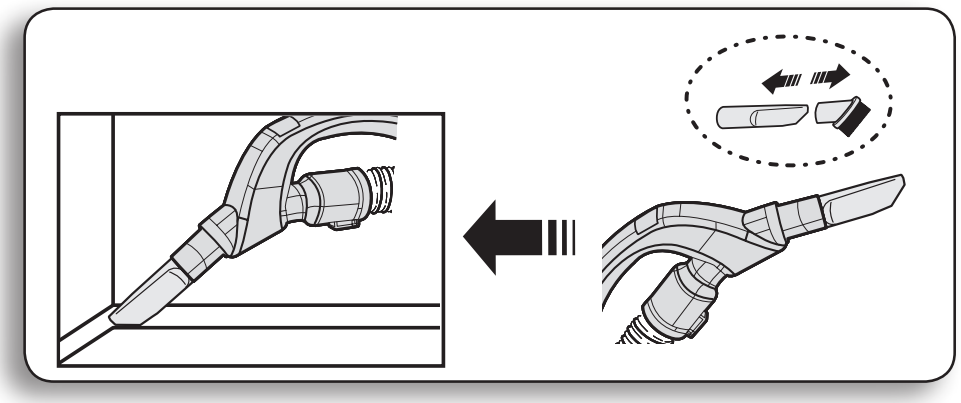

- ادفع الملحق إلى نهاية الأنبوب.

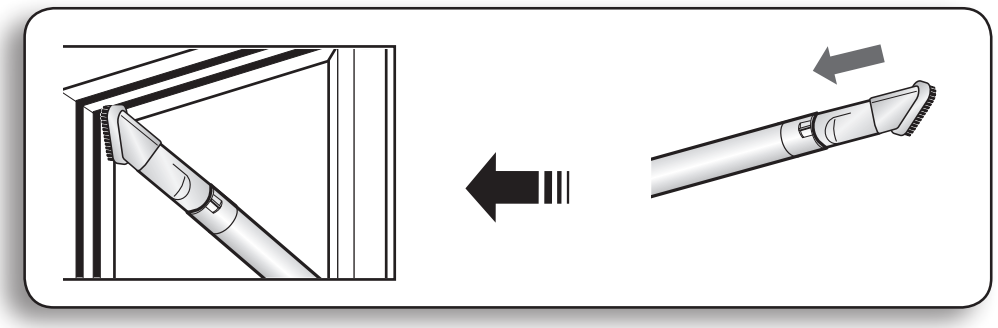

- اسحب فرشاة إزالة الأتربة لاستخدام أداة تنظيف التجاويف.

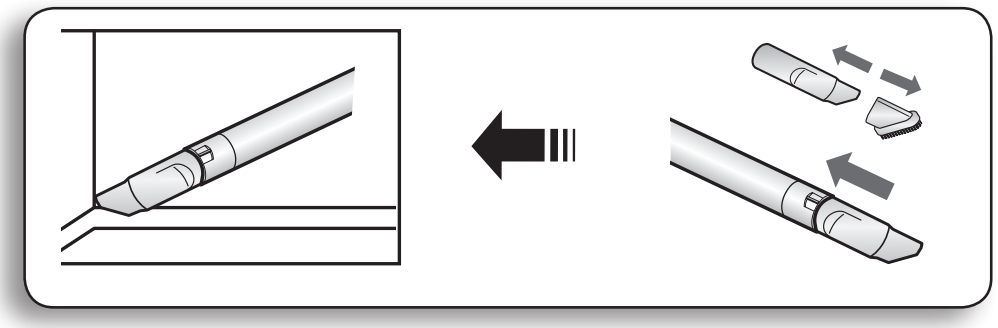

صيانة الأدوات والمرشح

استخدام الأداة الملحقة

أنبوبة

- قم بضبط طول الأنبوب المتداخل عن طريق إزاحة زر التحكم في الطول الموجود بوسط الأنبوب المتداخل للخلف وللأمام.

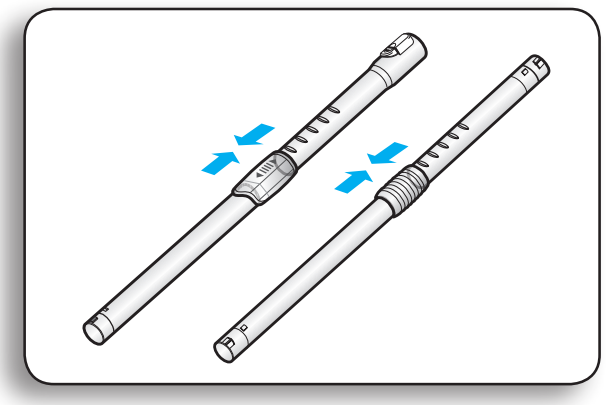

- لفحص الانسدادات، افصل الأنبوب المتداخل وقم بضبطه لتقصيره، حيث يسمح ذلك بتنظيف المخلفات العالقة بالأنبوب بسهولة.

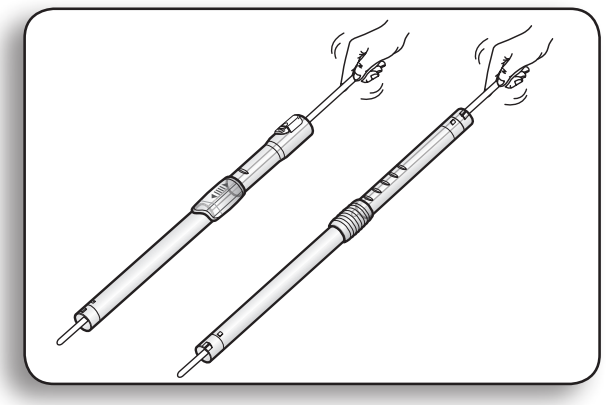

الأداة الملحقة (سلسلة SC21F50H وSC21F50V وSC19F50V)

- لاستخدام أداة تنظيف المفروشات المنجدة، ادفع الملحق إلى نهاية مقبض الخرطوم.

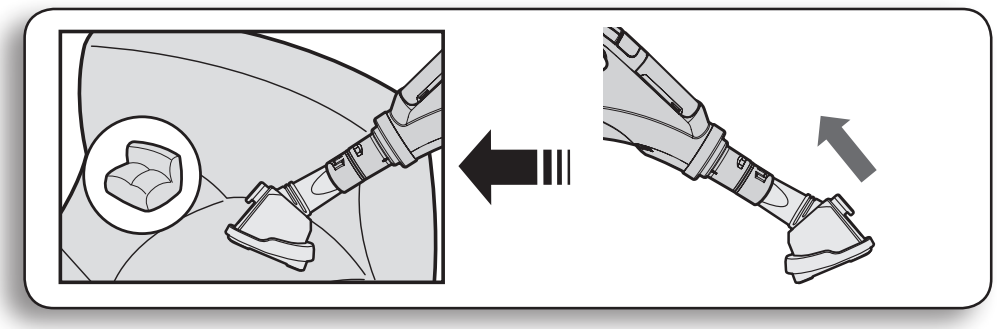

- اسحب الزر لاستخدام فرشاة إزالة الأتربة.

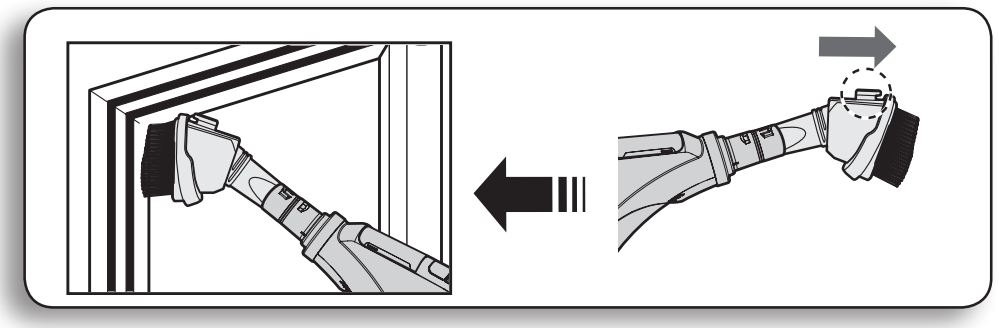

- لاستخدام أداة تنظيف التجاويف، ادفع الملحق إلى نهاية مقبض الخرطوم في الاتجاه العكسي.

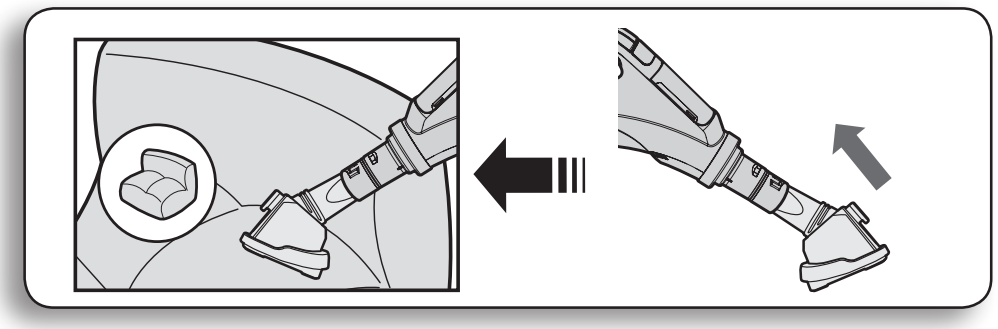

نوع التحكم في جسم المكنسة (سلسلة SC21F50V و SC19F50V)

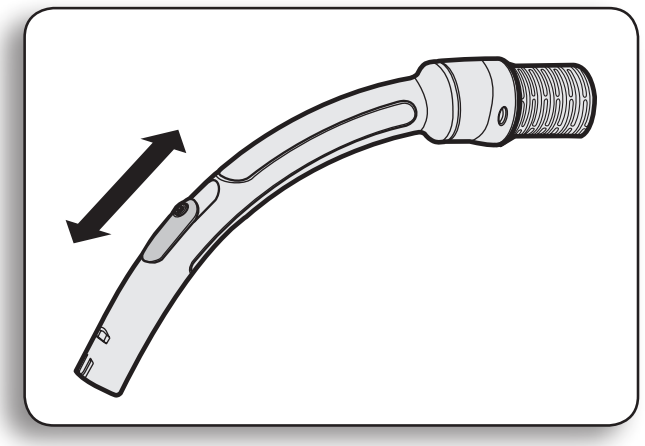

- الخرطوم

لتقليل قوة الشفط لتنظيف الستائر والسجاد الصغير والأقمشة الخفيفة الأخرى.
اسحب سدادة الهواء حتى تنكشف الفتحة

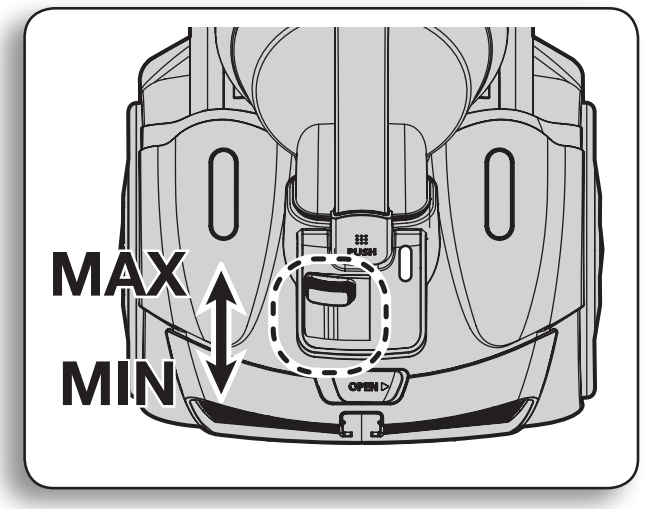

- الجسم

للتحكم في مستوى الطاقة. ما عليك سوى تمرير مفتاح التحكم في الطاقة باتجاه الأعلى والأسفل.

MIN (الحد الأدنى) = للأقمشة الناعمة. مثل الستائر الشبكية.

MAX (الحد الأقصى) = للأرضيات الصلبة والسجاد شديد الاتساخ.

استخدام فرشاة الأشعة فوق بنفسجية (سلسلة SC21F50U)

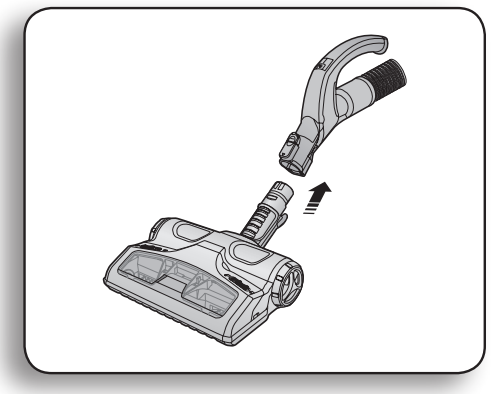

١. أدخل الفرشاة داخل مقبض الخرطوم.
- أدخل فرشاة الأشعة فوق البنفسجية داخل مقبض الخرطوم بإحكام حتى تسمع صوت "طقطقة".

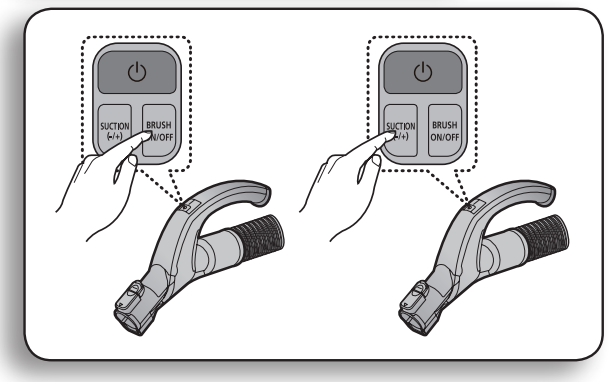

٢. اضغط على زر [BRUSH ON/OFF] (تشغيل/إيقاف تشغيل الفرشاة) لبدء عملية التنظيف.
- اضغط على زر [BRUSH ON/OFF] (تشغيل/إيقاف تشغيل الفرشاة) واختر قوة الشفط المناسبة للمكنسة.
- من المستحسن تحديد إعداد (أقصى) قوة شفط.
- لا ينشط التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية من تلقاء نفسه.

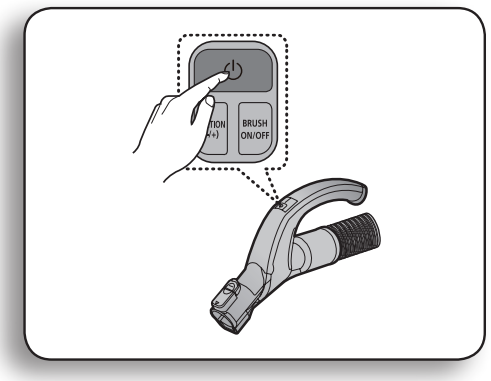

٣. عندما تنتهي من التنظيف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. اضغط على الزر [⏻].
- اضغط على الزر [⏻] لإيقاف المكنسة.

- ولأسباب تتعلق بالسلامة. يعمل الكنس بالأشعة فوق البنفسجية لمدة ٣٠ دقيقة فقط ثم يتوقف عن العمل. لمتابعة العمل. اضغط على زر [SUCTION (+/-)] (الشفط (+/-)) مرة أخرى.

تنبيه

وتعد فرشاة الأشعة فوق البنفسجية. والتي تم إدخالها في مقبض الخرطوم (ليست متصلة بشكل مباشر بالأنبوب المتداخل)، مخصصة للشراشف فقط.

الخرطوم (السلسلة SC21F50U)

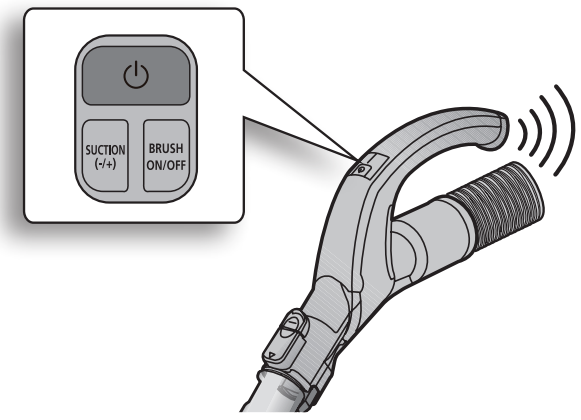

التحكم في المقبض

يتم التحكم بالمكنسة بواسطة إشارات ترددات الراديو.

١. زر تشغيل/إيقاف تشغيل [⏻]
- اضغط على الزر [⏻] لتشغيل المكنسة. واضغطه مرة ثانية لإيقاف تشغيلها.

٢. زر [(+/-) SUCTION] (الشفط (+/-))
- اضغط على الزر [(+/-) SUCTION] لزيادة قوة الشفط أو خفضها. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر، فإنك تقوم بزيادة قوة الشفط تدريجياً. وعندما تقوم بالضغط على الزر بعد أن تصل قوة الشفط للحد الأقصى، فإنك تُرجع قوة الشفط إلى الحد الأدنى.

٣. زر [BRUSH ON/OFF] (تشغيل/إيقاف تشغيل الفرشاة)
- اضغط على زر [BRUSH ON/OFF] (تشغيل/إيقاف الفرشاة) لتشغيل فرشاة UV. واضغطه مرة ثانية لإيقاف تشغيل فرشاة UV.

إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ٣٠ دقيقة أثناء التنظيف، يتم تشغيل جهاز الأمان وينقطع التيار الكهربي. في هذه الحالة، اضغط على الزر [Power] [الطاقة] بالوحدة الرئيسية أو افصل سلك الطاقة وقم بتوصيله مرة أخرى.

تغيير البطارية

- استبدل البطاريات في حال توقف المكنسة الكهربية عن العمل. وفي حالة استمرار المشكلة، الرجاء الاتصال بوكيلنا المعتَمَد.
- استخدم بطاريتان بحجم AAA.

تنبيه

١. لا تقم بفك البطاريات أو إعادة شحنها مطلقًا.
٢. لا تقم بتسخين البطاريات أو رميها في النار مطلقًا.
٣. لا تعكس الأقطاب (+) و(-).
٤. تخلص من البطاريات بشكل سليم.

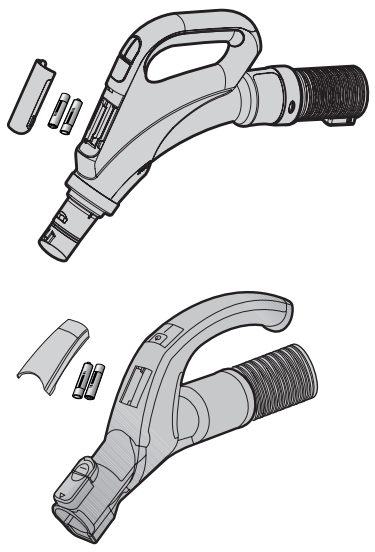

نوع البطارية : حجم AAA

الجسم

اضغط على زر الطاقة ON/OFF (تشغيل/إيقاف) بشكل متكرر لتشغيل أو إيقاف المكنسة. (إيقاف تشغيل ← تشغيل ← إيقاف تشغيل)

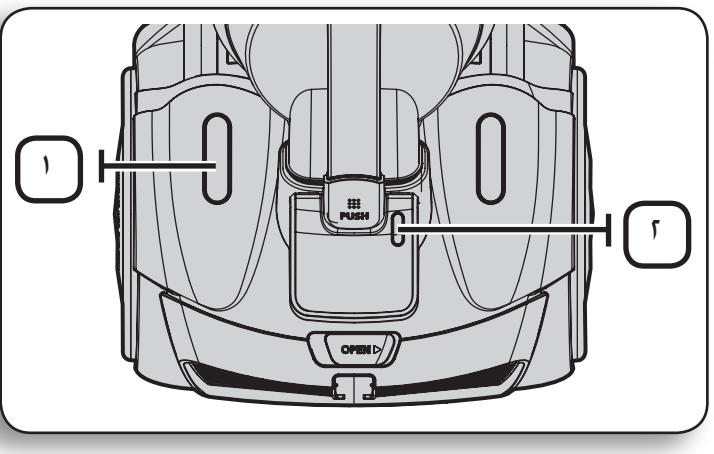

في حالة تعطل جهاز المقبض للتحكم عن بُعد، يمكن تشغيل المكنسة وإيقافها باستخدام زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) الموجود على جسم الجهاز.

١	⏻	يقوم زر التشغيل/إيقاف التشغيل بتشغيل المكنسة الكهربائية أو إيقافها.
٢	⁝⁝⁝	يسطع ضوء المرشِّح عندما تتطلب حاوية الأتربة فحصًا أو تفريغًا.

تشغيل المكنسة

سلك الطاقة

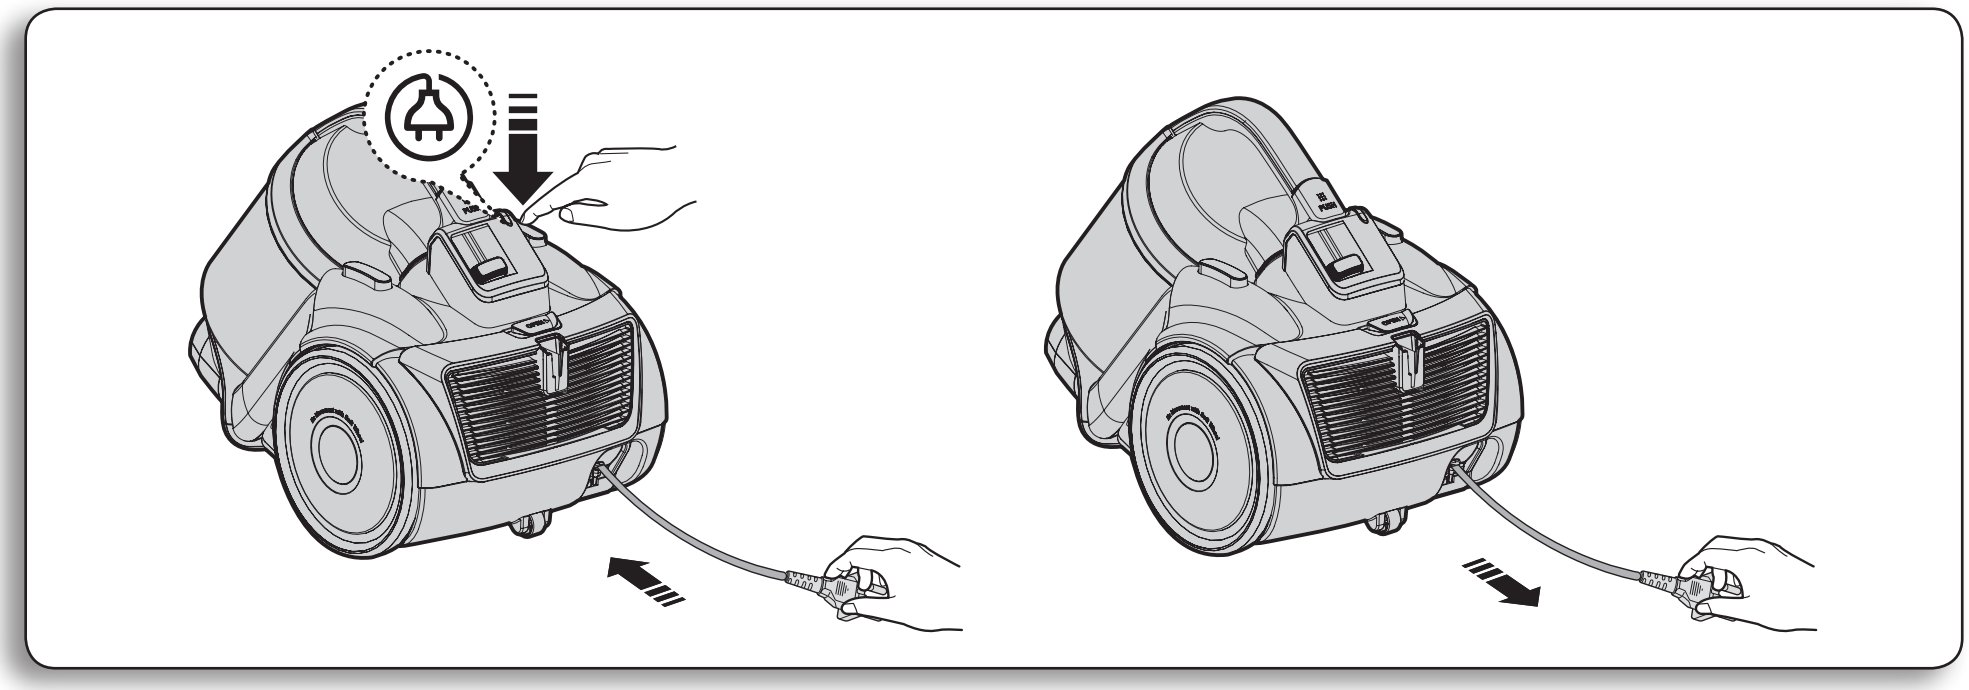

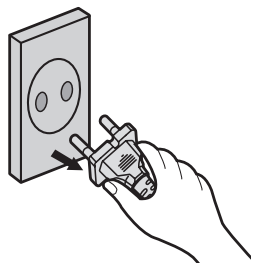

تنبيه

- عند فصل القابس من مأخذ التيار الكهربي. اسحب القابس وليس السلك.

التحكم في الطاقة

جهاز التحكم عن بعد باستخدام إشارة تردد الراديو (سلسلة SC21F50H و SC21F50U)

الخرطوم (السلسلة SC21F50H)

١. زر تشغيل/إيقاف تشغيل [⏻]

- اضغط على الزر [⏻] لتشغيل المكنسة. واضغطه مرة ثانية لإيقاف تشغيلها.

٢. زر [+] و[-] للشفط

- اضغط على الزر [+] لتشغيل المكنسة الكهربائية بقوة شفط عالية. واضغط على الزر [-] لتشغيل المكنسة الكهربائية بقوة شفط منخفضة.

إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ٣٠ دقيقة أثناء التنظيف. يتم تشغيل جهاز الأمان وينقطع التيار الكهربي.

في هذه الحالة. اضغط على الزر [Power] [الطاقة] بالوحدة الرئيسية أو افصل سلك الطاقة وقم بتوصيله مرة أخرى.

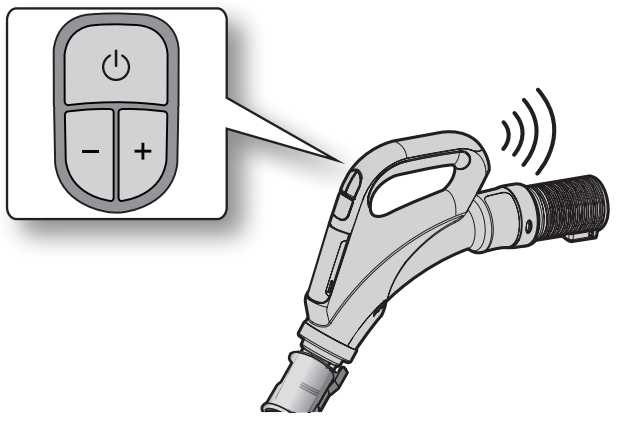

التحكم في المقبض

يتم التحكم بالمكنسة بواسطة إشارات ترددات الراديو.

تجميع المكنسة

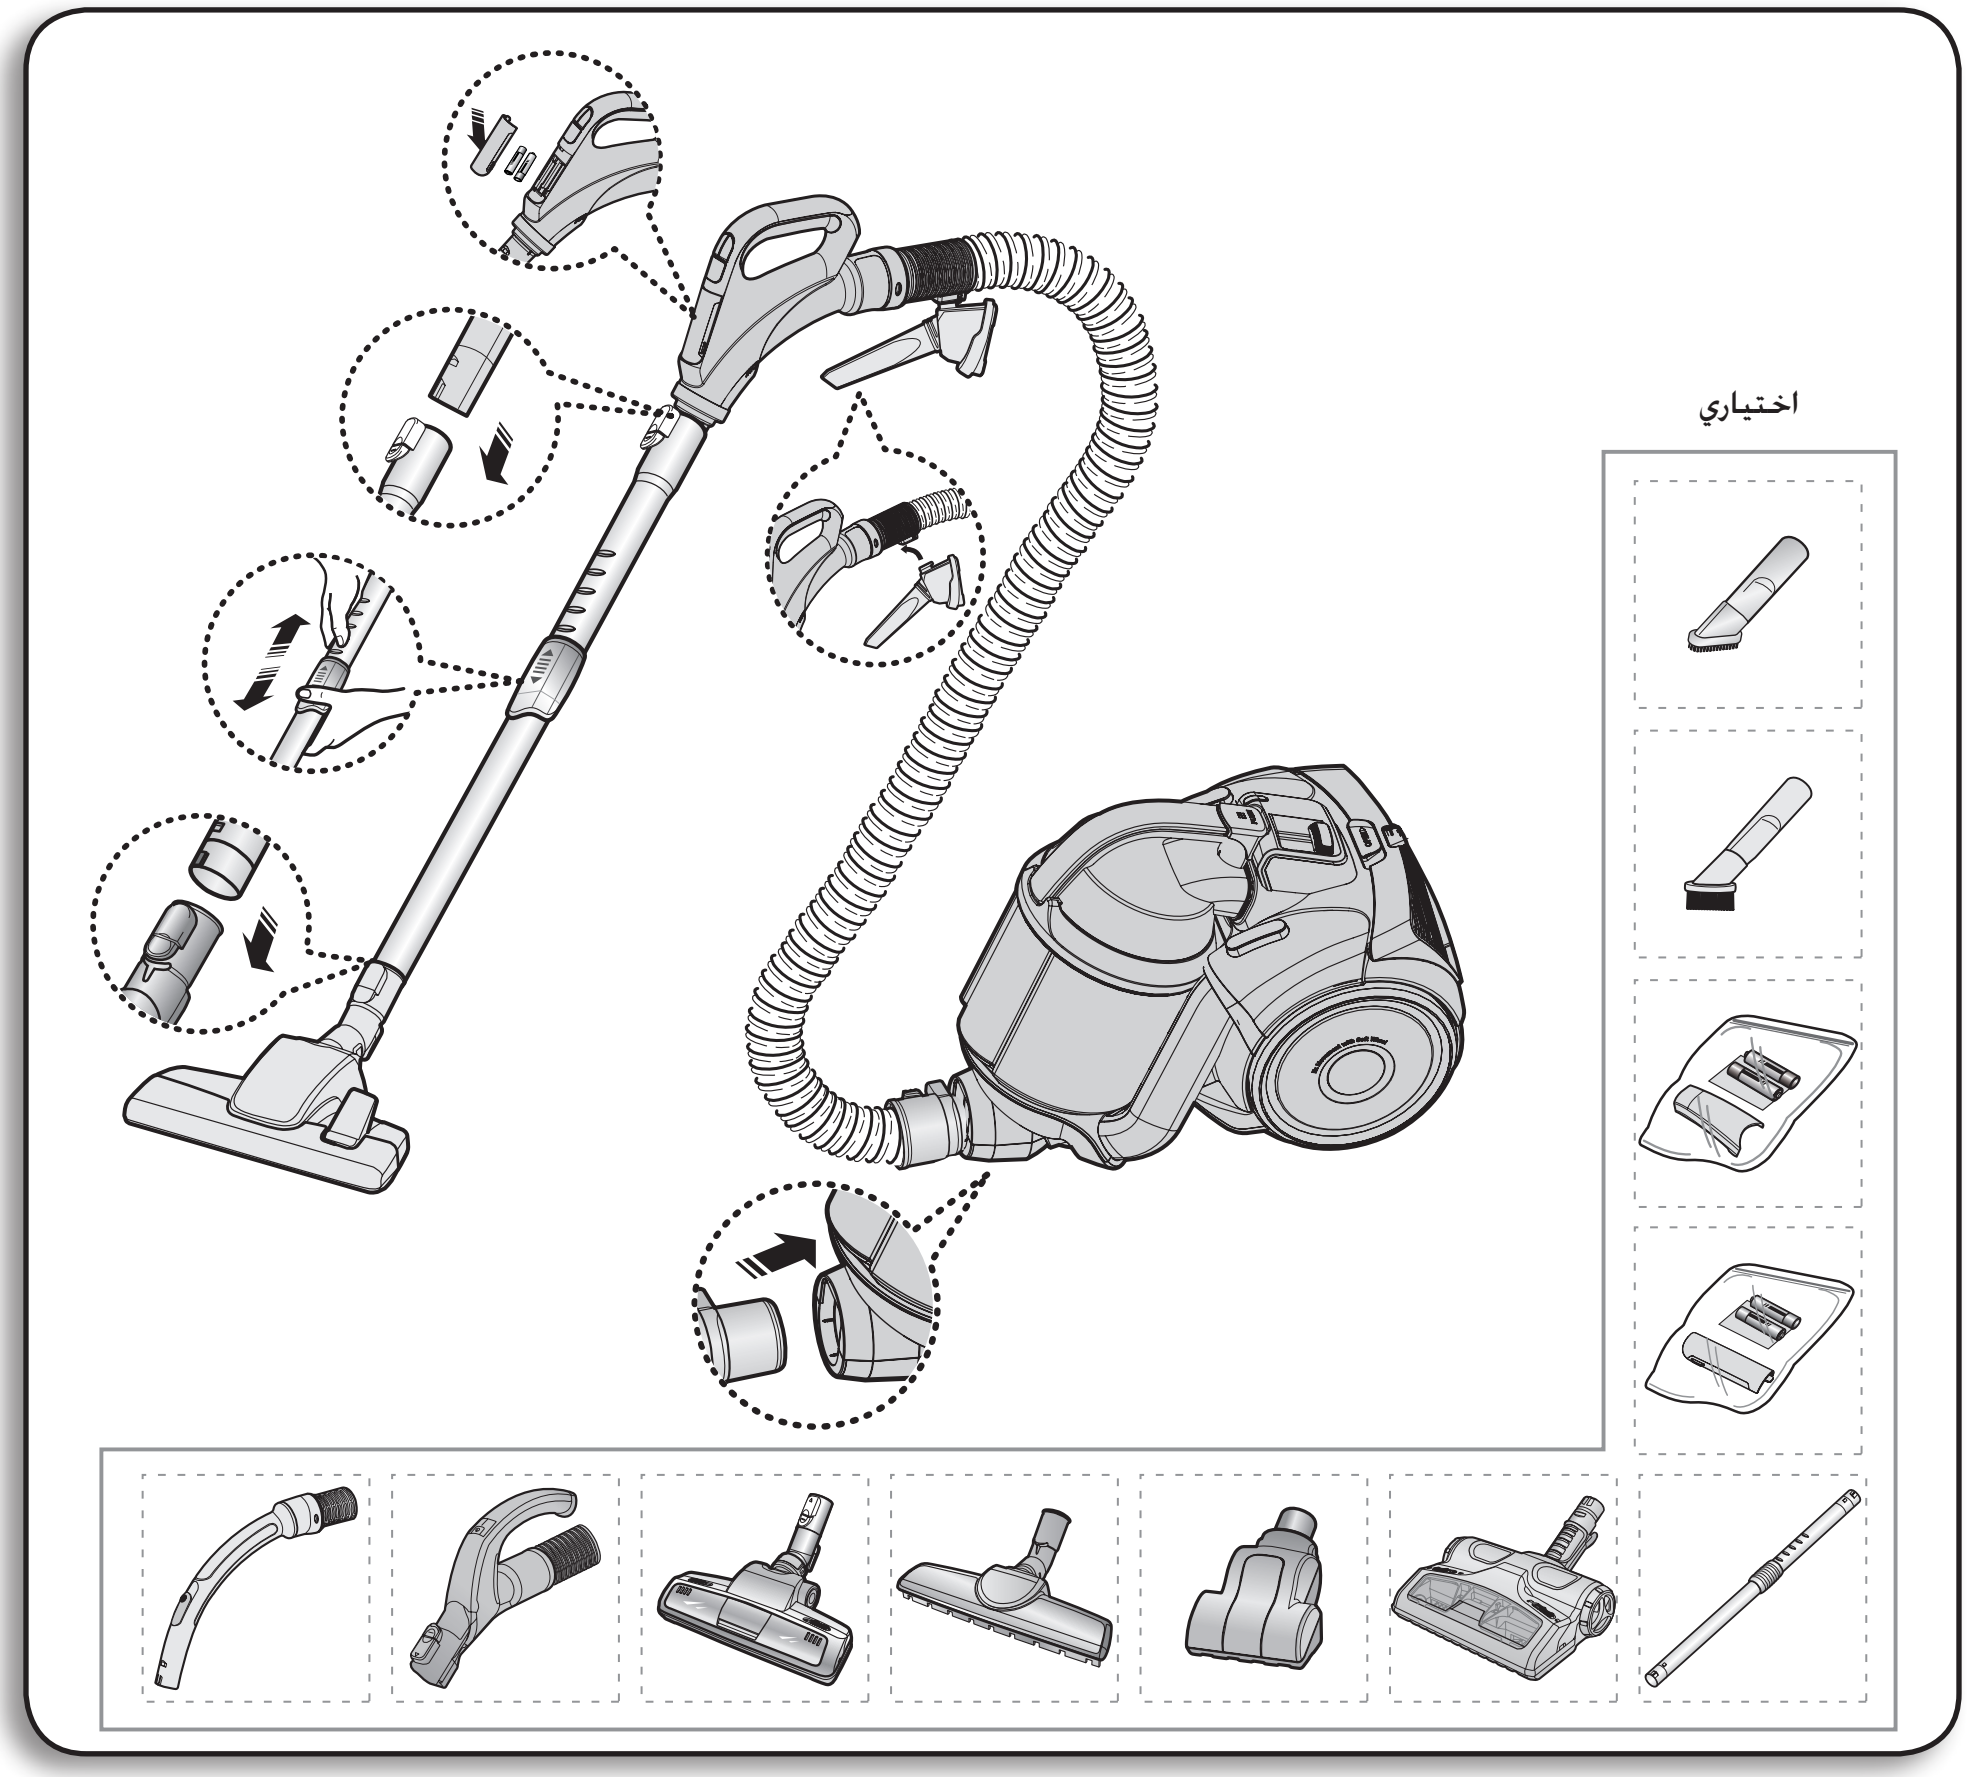

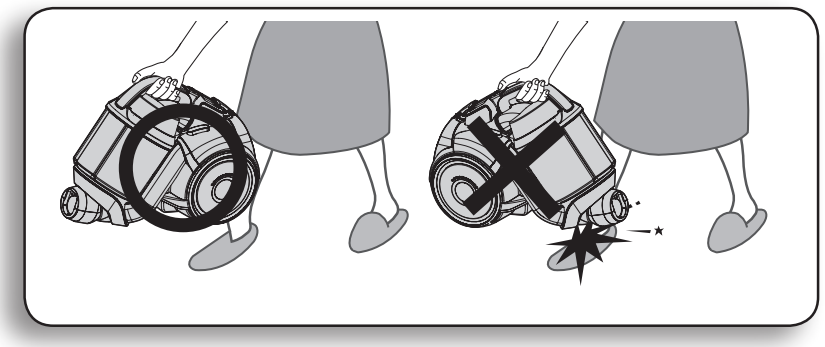

● لا تضغط على زر مقبض حاوية الأتربة أثناء حمل الجهاز.

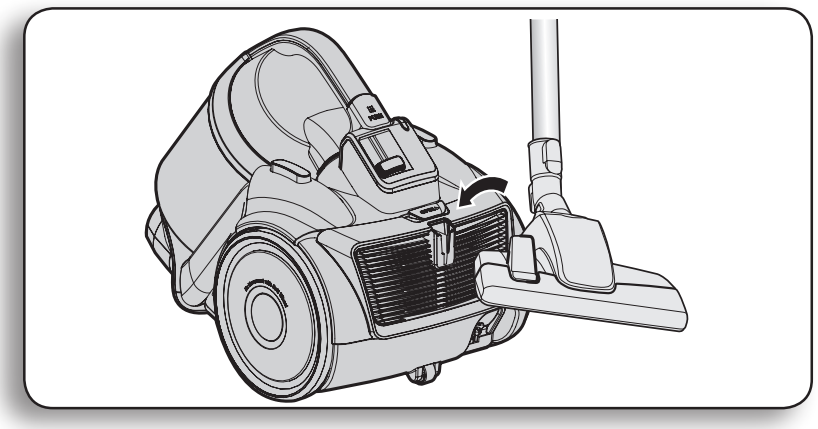

● للتخزين، قم بتثبيت خرطوم الأرضية.

المحتويات

تجميع المكنسة

٠٧

تشغيل المكنسة

٠٨

٠٨ سلك الطاقة
٠٨ التحكم في الطاقة
١٠ استخدام فرشاة الأشعة فوق بنفسجية (سلسلة SC21F50U

صيانة الأدوات والمرشح

١١

١١ استخدام الأداة الملحقة
١٣ صيانة أدوات الأرضية
١٦ تفريغ سلة الأتربة
١٧ تنظيف مرشح الأتربة
١٨ تنظيف مرشح الأتربة
١٩ تنظيف مرشح المخرج

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

٢٠

- لا تلمس أطراف أسلاك التيار الكهربي بالجزء الخلفي "لفرشاة الأشعة فوق بنفسجية" باستخدام سنّ معدني أو قضيب. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- إذا اختلّ "مصباح الأشعة فوق بنفسجية" عن العمل، لا تقم بفكّ المنتج بنفسك أو تعديله.
  الرجاء الاتصال بالجهة المصنّعة أو مركز الصيانة لإجراء التبديل.
- نظرًا لوجود تسرب داخلي ضمن "فرشاة الأشعة فوق بنفسجية"، لا تستخدم مطلقًا المنتج بالقرب من غاز أو مواد قابلة للاشتعال.
- الرجاء مراعاة عدم لمس نافذة مصباح "الأشعة فوق بنفسجية" بعد استخدام "فرشاة الأشعة فوق بنفسجية" لفترة ممتدة من الوقت حيث أن سطح النافذة قد يكون ساخن.
- قد يبدأ تشغيل "فرشاة الأشعة فوق بنفسجية" ببطئ في درجة حرارة منخفضة نتيجة للميزات المضمّنة "لمصابح فوق البنفسجية". الرجاء الحفاظ على "الفرشاة فوق بنفسجية" في الداخل.

معلومات السلامة

- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالثلاجة.
- يجب إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربي قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
- يوصى بعدم استخدام سلك إطالة.
- في حالة عدم عمل المكنسة الكهربائية بشكل سليم، قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي واتصل بأحد وكلاء الخدمة المعتمدين.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من الجهة المُصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أي شخص مؤهل على نحو مماثل لتجنب المخاطر.
- لا تحمل المكنسة الكهربائية من خلال الإمساك بالخرطوم.
  واستخدم المقبض الموجود بجهاز المكنسة الكهربائية.
- افصل قابس المكنسة الكهربائية في حالة عدم استخدامها.
  أوقف تشغيل مفتاح التيار الكهربائي قبل فصل القابس.

فرشاة UV

- نظرًا لأن الأشعة فوق بنفسجية التي تصدر من UV Brush (فرشاة الأشعة فوق بنفسجية) قد تلحق ضررًا بالجلد والعين، فلا تسمح لها بملامسة الجلد أو العين ولا تدع الأطفال أو كبار السن يستخدمون فرشاة الأشعة فوق بنفسجية. فقد تضر القدرة البصرية لديك.
- إذا تم تحطيم النافذة الشفافة وبدأت الأشعة فوق بنفسجة في التسرب مباشرة، قم بإيقاف التشغيل واتصل بمركز الصيانة.
- لا تستخدم "فرشاة الأشعة فوق بنفسجية" لأغراض أخرى غير تطهير المراتب والمفارش والملايات وأكياس الوسادات وأي أنواع أخرى مصنوعة من المادة. لن تتحمل الشركة أي مسؤولية بسبب الحوادث التي قد تطرأ نتيجة لاستخدام "فرشاة الأشعة فوق بنفسجية" في أغراض تختلف عن غرضها الأصلي كما هو مدرج أعلاه.
- لا تجلس فوق "فرشاة الأشعة فوق بنفسجية"، وتجنب نقل تلك التأثيرات إلى المنتج. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا إلى حدوث إصابة أو تضرر المنتج.

عام

- اقرأ جميع الإرشادات بعناية. قبل التشغيل، تأكد من أن الجهد الكهربي لمصدر الكهرباء هو نفسه الموضح على لوحة التقنين الموجودة بالجزء السفلي من المكنسة.
- **تحذير:** لا تستخدم المكنسة الكهربائية إذا كان السجاد أو الأرضية مبتلة، ولا تستخدمها لامتصاص المياه.
- يُعد الإشراف عن قُرب أمرًا ضروريًا عندما يُستخدم أي جهاز من قِبل الأطفال أو بالقرب منهم. لا تسمح باستخدام المكنسة الكهربائية كلعبة. ولا تسمح بتشغيل المكنسة الكهربائية دون مراقبة في أي وقت. استخدم المكنسة الكهربائية للغرض المخصص لها فقط كما هو موضح في هذه الإرشادات.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية بدون سلة الأتربة.
وافرغ محتوياتها قبل امتلائها للحفاظ على كفاءتها.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط أعواد الثقاب أو الرماد الساخن أو أعقاب السجائر. وعليك الحفاظ على المكنسة الكهربائية بعيدًا عن المواقد ومصادر الحرارة الأخرى، فقد تتسبب الحرارة في تلف الأجزاء البلاستيكية للجهاز وتغيير ألوانها.
- تجنب التقاط أجسام صلبة وحادة بالمكنسة، حيث قد تتسبب في تلف أجزاء المكنسة.
وأيضًا لا تقف على أجزاء الخرطوم. لا تضع جسمًا ثقيلاً على الخرطوم،
ولا تسد منفذ الشفط أو الطرد.
- قم بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية من المفتاح الموجود على جسمها قبل فصل القابس من مأخذ التيار الكهربي. انزع القابس من مأخذ التيار الكهربي قبل تفريغ حاوية الأتربة. لتجنب حدوث تلف، الرجاء فصل القابس بنزع القابس نفسه وليس بسحب السلك.
- لا يُسمح باستخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال في سن الثامنة أو الأكبر من ذلك، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم هذا الاستخدام تحت إشراف أو توجيه يوضح كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. يحظر ترك الأطفال يعبثون بالجهاز. يحظر قيام الأطفال بتنظيف الجهاز أو إجراء أي عمل من أعمل الصيانة التي يمكن للمستخدم القيام بها دون إشراف.

معلومات السلامة

معلومات السلامة

تحذير
- قبل تشغيل الجهاز. الرجاء قراءة هذا الدليل كاملاً والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

تحذير
- نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي مختلف الطرازات. قد تختلف خصائص المكنسة الكهربائية لديك اختلافًا طفيفًا عن الخصائص الموضحة في هذا الدليل.

رموز التنبيه / التحذير المستخدمة

تحذير	يشير إلى وجود خطر حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
تنبيه	يشير إلى خطر حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمنتج.

الرموز الأخرى المستخدمة

⃠	يشير إلى شيء يحظر القيام به.
★	يشير إلى شيء يجب اتباعه.
🔌	يشير إلى أنه يجب عليك فصل قابس التيار الكهربي من المقبس.

تحذير

تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية للاستخدام المنزلي فقط.
لا تستخدم هذه المكنسة الكهربائية في تنظيف مخلفات أو حطام البناء.
حافظ على نظافة المرشحات بانتظام لمنع تجمع الأتربة دقيقة الحجم فيها.
لا تستخدم هذه المكنسة الكهربائية دون وجود أي من المرشحات بها.
قد يؤدي عدم الالتزام بهذه المتطلبات إلى حدوث تلف بالأجزاء الداخلية وإلغاء الضمان.

المكنسة الكهربائية
دليل المستخدم

العربية

* قبل تشغيل هذا الجهاز، الرجاء قراءة الإرشادات بعناية.
* للاستخدام الداخلي فقط.

imagine the possibilities

شكرًا لك لشرائك أحد منتجات Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً،
الرجاء تسجيل المنتج الخاص بك على موقع
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Série SC21F50
Série SC19F50

Aspirateur
Manuel d'utilisation

✻ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
✻ Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES DANGER/ATTENTION UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

AVERTISSEMENT
Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement.
Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés et débris provenant de la construction.
Maintenez les filtres régulièrement propres afin d'éviter l'infiltration de toute fine poussière.
N'utilisez pas cet aspirateur lorsque l'un des filtres a été retiré.
Sinon, cela risquerait d'endommager les composants internes et d'annuler la garantie.

GÉNÉRALITÉS

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- **DANGER** : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
- En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance. N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et comme décrit dans ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir de poussière.
  Videz le réservoir de poussière avant qu'il ne soit entièrement plein afin de garantir des performances optimales.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
- Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur.
  Ne marchez pas sur le tuyau. Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau.
  N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
- Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. Débranchez la fiche de la prise électrique avant de vider le réservoir de poussière. Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par la fiche, et non en tirant sur le cordon.

Consignes de sécurité

- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient surveillées ou qu’elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l’utilisation de cet appareil de la part d’une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la maintenance de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un technicien de maintenance agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
  Éteignez le bouton de mise sous tension avant de débrancher l'aspirateur.

BROSSE UV

- Les rayons UV émis par la brosse UV endommageant la peau et les yeux, ne laissez jamais les rayons entrer en contact avec la peau ou les yeux et ne laissez pas les enfants ou des personnes agées utiliser la brosse UV. Cela pourrait endommager votre vue.
- Si la fenêtre transparente est brisée et les rayons UV sont

exposés directement, mettez l'aspirateur hors tension et contactez votre centre d'assistance.

- N'employez pas la brosse UV à des fins autres que la stérilisation des matelas, literie, lits, coussins etc. fabriqués à partir de tissus. La société ne sera pas tenue pour responsable d'aucune perte due à des accidents suite à l'utilisation de la brosse UV à des fins autres que son but original comme indiqué ci-dessus.
- Ne vous asseyez pas sur la brosse UV ni ne la laissez pas tomber, et évitez les chocs sur l'appareil. Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une blessure ou d'endommager l'appareil.
- Ne touchez pas les bornes d'alimentation situées au dos de la brosse UV avec une pointe ou une tige en métal. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
- Lorsque la lampe UV est hors service, ne démontez ni ne modifiez jamais l'appareil vous-même.
  Veuillez contacter le fabricant ou le centre d'assistance pour son remplacement.
- Une décharge interne se produisant dans la brosse UV, n'employez jamais l'appareil à proximité d'une pulvérisation ou d'une substance inflammable.
- Soyez vigilant afin de ne pas toucher la vitre de la lampe UV après utilisation de la brosse UV pendant une période prolongée, la surface de la vitre pouvant être chaude.
- La brosse UV peut démarrer lentement à une basse température en raison des caractéristiques inhérentes aux lampes UV. Veuillez conserver la brosse UV à l'intérieur.

Table des matières

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

07

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

08

08 Cordon d'alimentation
08 Contrôle de la puissance
10 Utilisation de la brosse UV (Série SC21F50U)

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE

11

11 Utilisation des accessoires
13 Entretien des brosses
16 Vider le réservoir de poussière
17 Nettoyage du filtre à poussière
18 Nettoyage du filtre à poussière
19 Nettoyage du filtre de sortie

DÉPANNAGE

20

montage de l'aspirateur

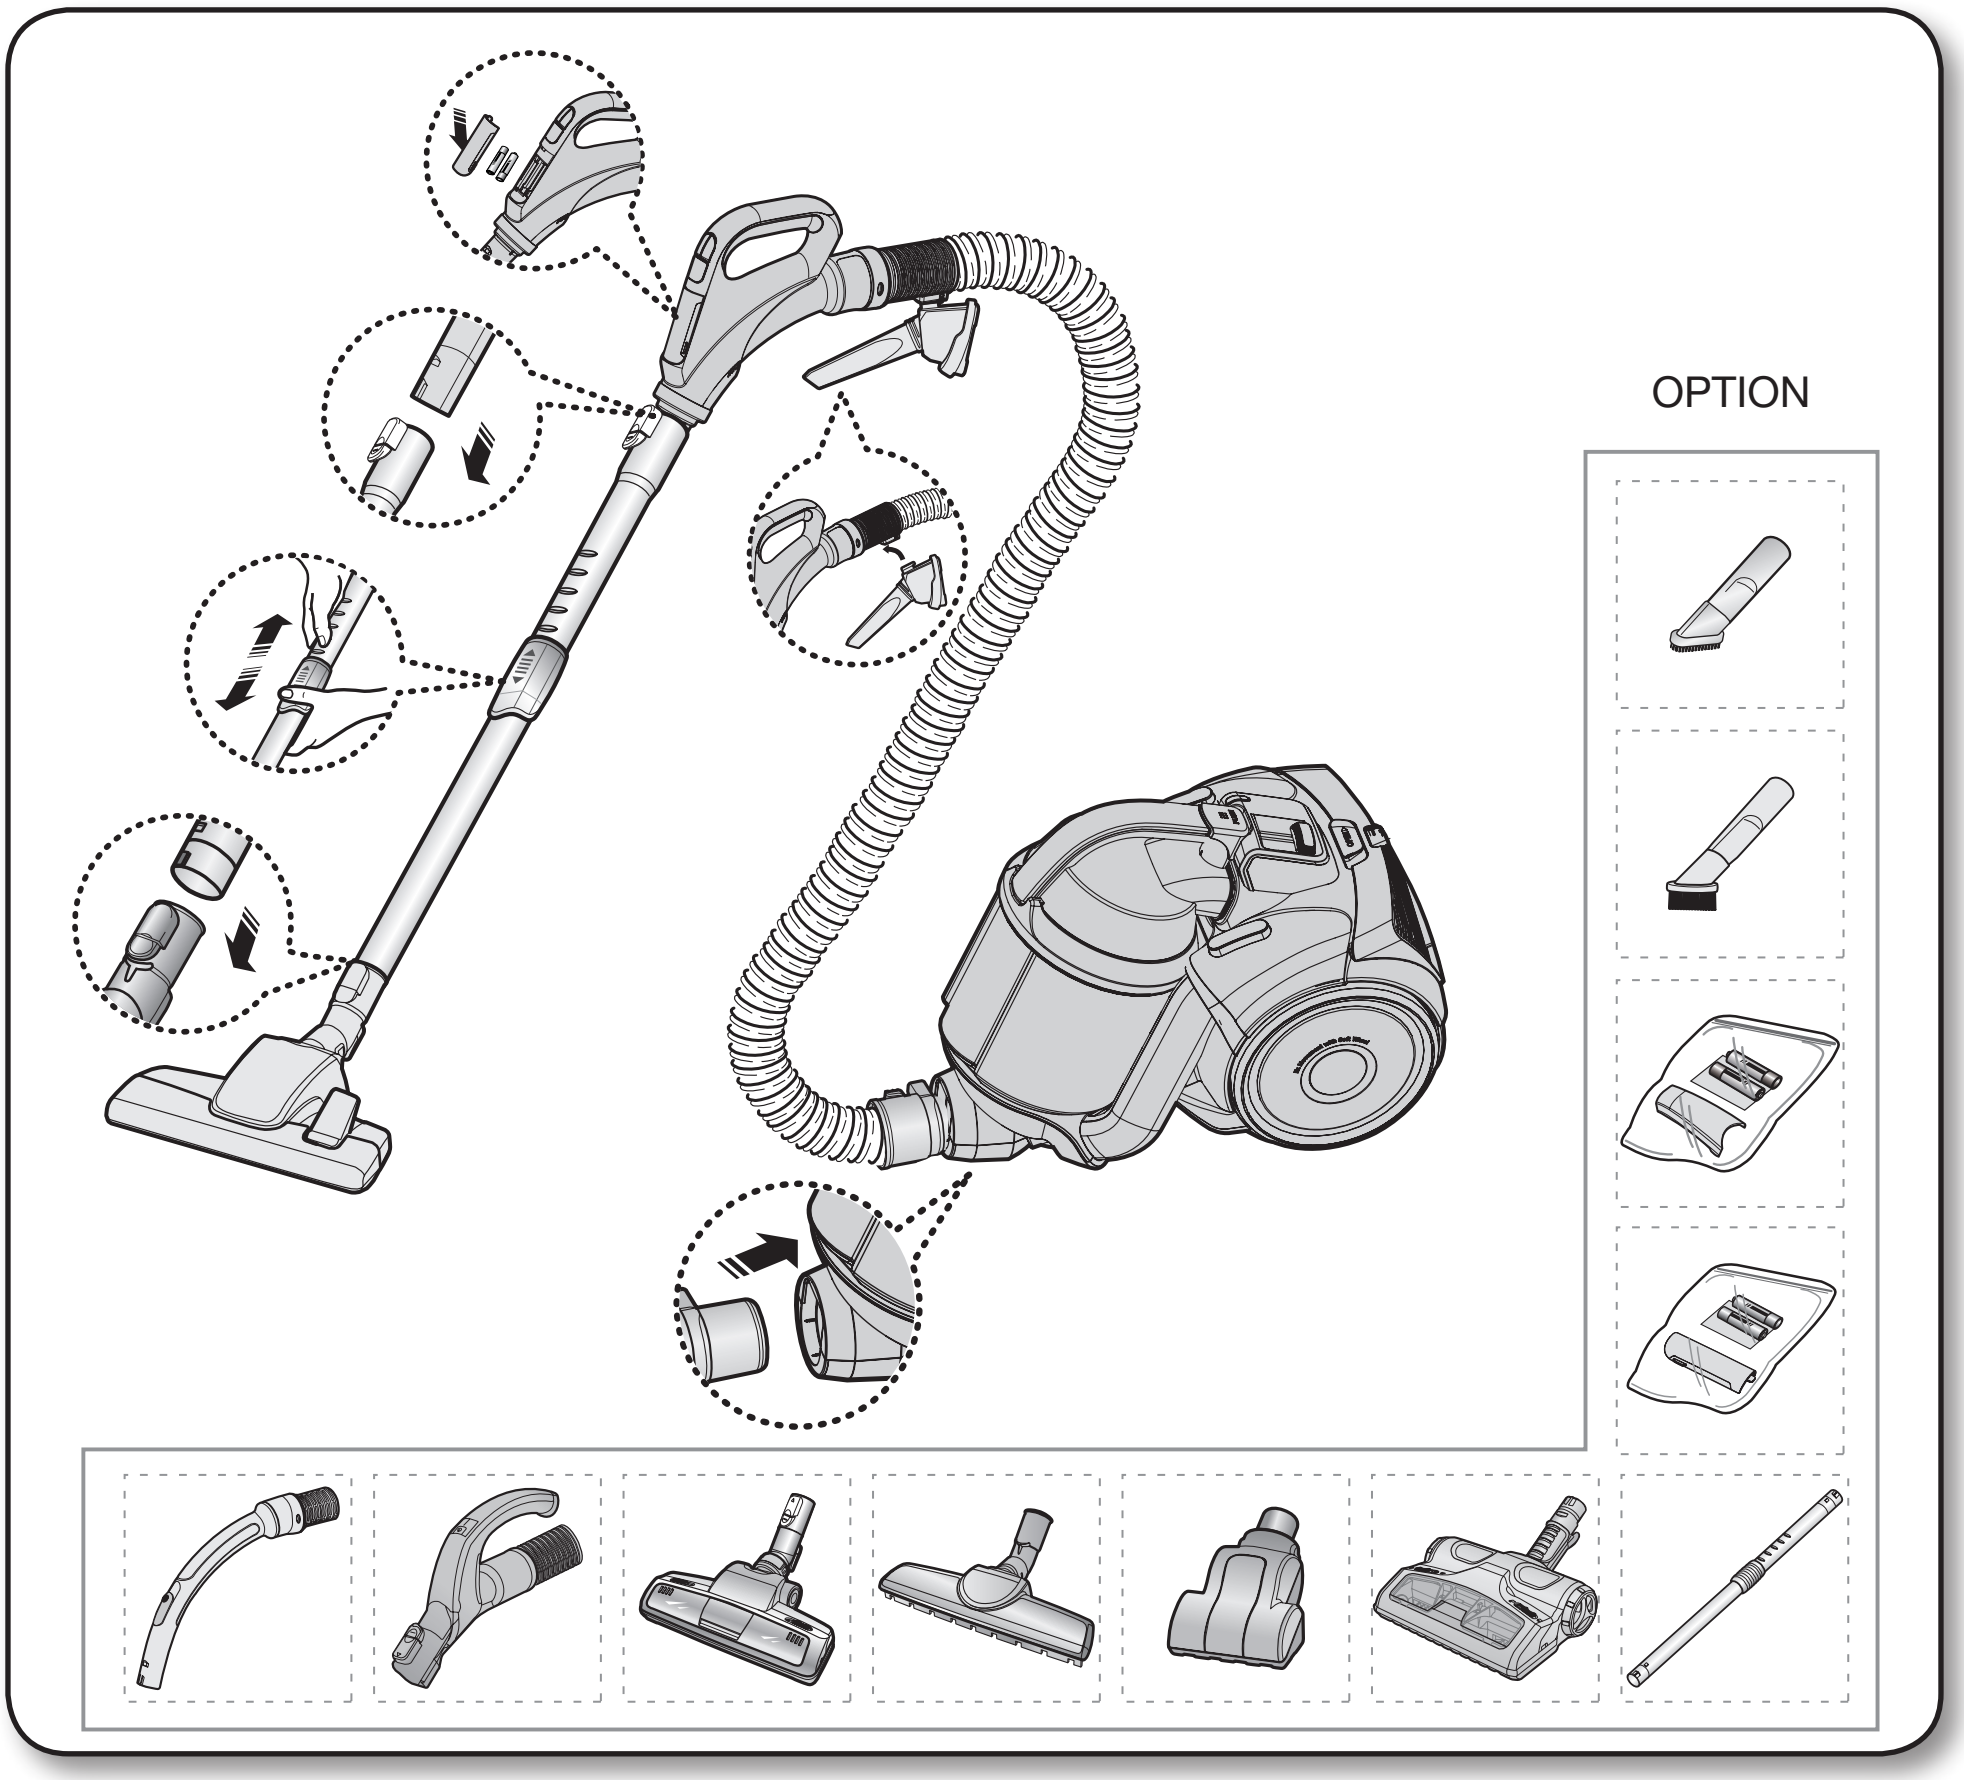

- N'appuyez pas sur le bouton de la poignée du réservoir de poussière lorsque vous portez l'appareil.

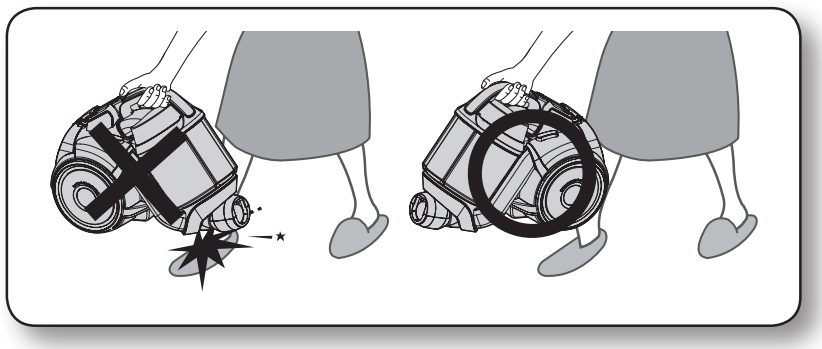

- Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur à parquets sur sa position de rangement.

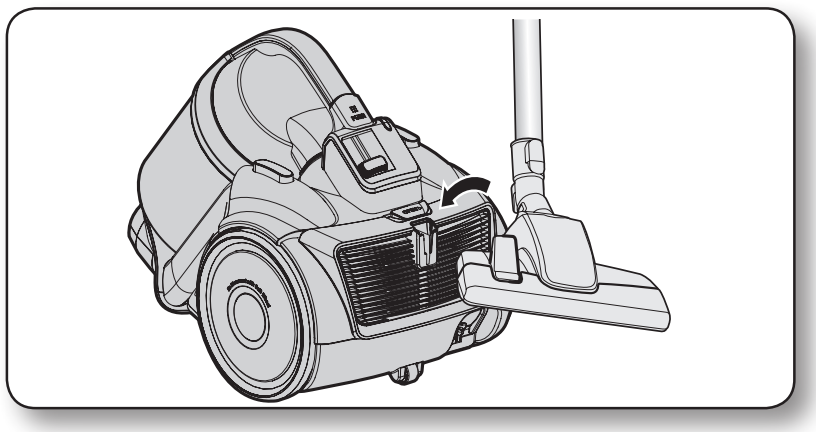

fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

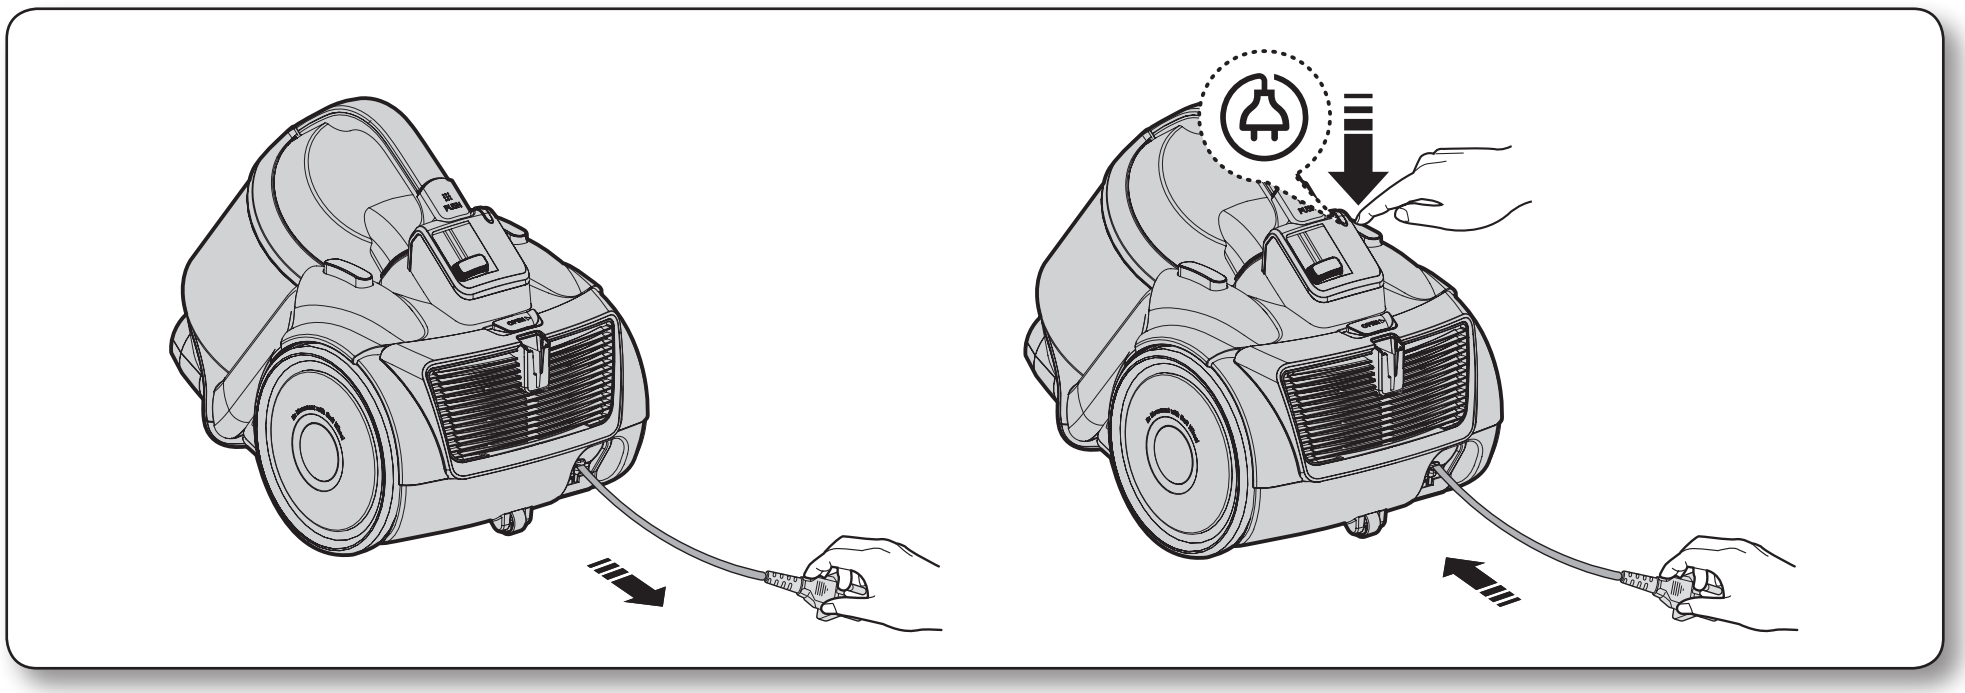

ATTENTION

- Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.

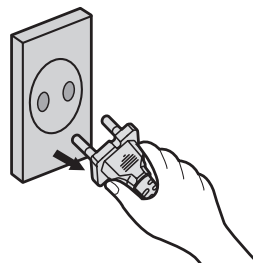

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

Télécommande à radiofréquence (Séries SC21F50H, SC21F50U)

TUYAU (Série SC21F50H)

1. Bouton Marche/Arrêt [⏻]
- Appuyez une fois sur le bouton [⏻] pour mettre en marche l’aspirateur. Appuyez dessus une seconde fois pour l’arrêter.

2. Bouton Aspiration [+], [-]
- Appuyez sur le bouton [+] pour augmenter la puissance d'aspiration. Appuyez sur le bouton [-] pour diminuer la puissance d'aspiration.

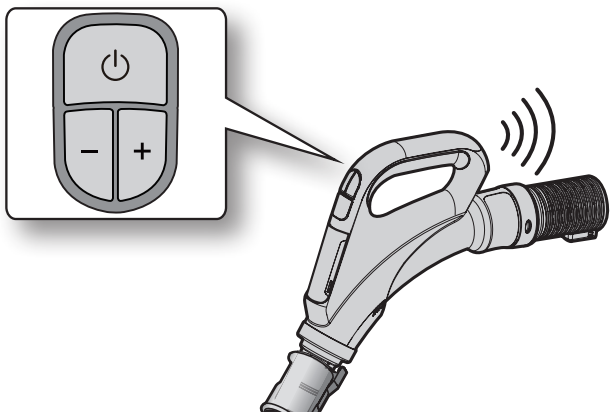

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux radioélectriques.

Si aucun bouton n’est actionné pendant 30 minutes au cours du nettoyage, le dispositif de sécurité est activé et l’alimentation coupée.

Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Power] (Alimentation) de l’unité principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d’alimentation.

TUYAU (Série SC21F50U)

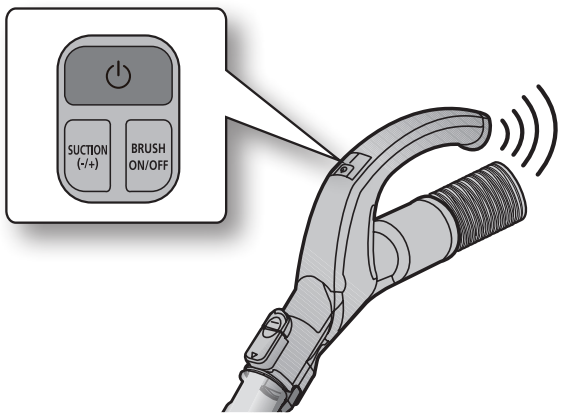

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux radioélectriques.

1. Bouton Marche/Arrêt [⏻]
- Appuyez une fois sur le bouton [⏻] pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez dessus une seconde fois pour l'arrêter.

2. Bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+)
- Appuyez sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+) pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration. Chaque fois que le bouton est actionné, la puissance d'aspiration est augmentée progressivement. Lorsque l'aspirateur atteint sa puissance d'aspiration maximale, celle-ci revient à sa valeur minimale lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton.

3. Bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE)
- Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour mettre en marche la brosse UV. Appuyez dessus une seconde fois pour arrêter la brosse UV.

Si aucun bouton n'est actionné pendant 30 minutes au cours du nettoyage, le dispositif de sécurité est activé et l'alimentation coupée.

Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Power] (Alimentation) de l'unité principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Remplacement des piles

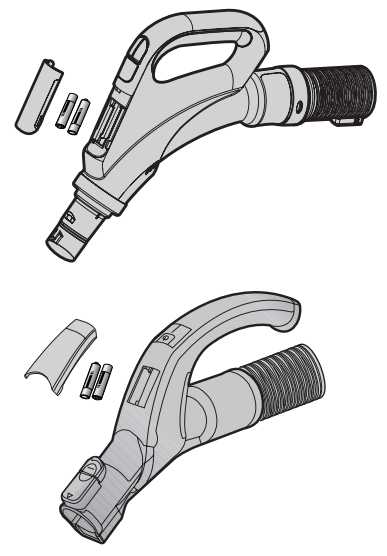

TYPE DE PILE : type AAA

- Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles.
  Si le problème persiste, veuillez contacter notre revendeur agréé.
- Utilisez deux piles de type AAA.

ATTENTION

1. Ne démontez jamais les piles ni ne les rechargez pas.
2. N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais non plus dans le feu.
3. N'inversez pas les pôles (+) et (-).
4. Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.

CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer et arrêter l'aspirateur. (OFF (ARRÊT)→ ON (MARCHE) → OFF (ARRÊT))

Si la télécommande sur la poignée ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur le corps de l'appareil.

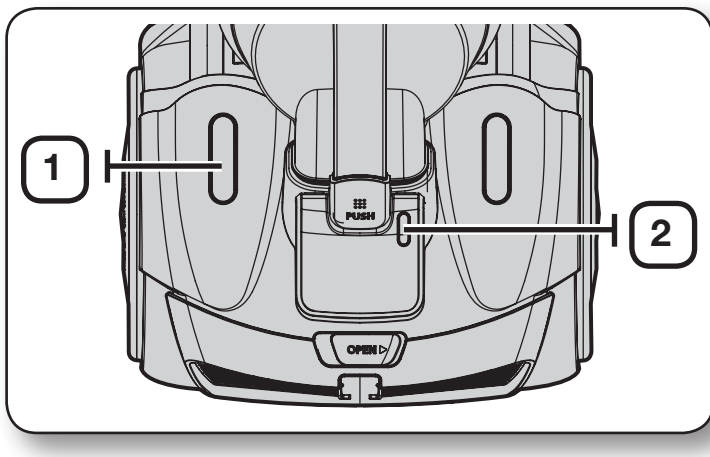

1	Le bouton MARCHE/ARRÊT met en route ou arrête l'aspirateur.
2	Le témoin du filtre s'allume lorsque le groupe filtrant doit être vérifié ou vidé.

Type commande sur l'appareil (Série SC21F50V, SC19F50V)

- **TUYAU**

  Afin de réduire la puissance d'aspiration pour nettoyer des rideaux, des petits tapis et autres tissus délicats, faites coulisser la glissière d'aération jusqu'à faire apparaître entièrement l'ouverture.

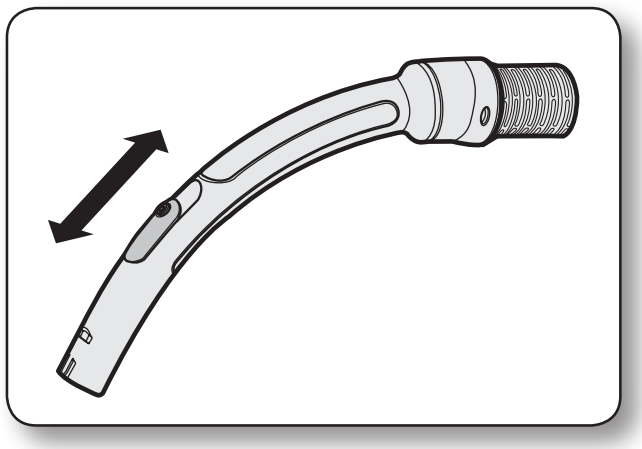

- **CORPS DE L'ASPIRATEUR**

  Pour contrôler la puissance, il suffit de glisser le bouton de mise en marche vers le haut ou vers le bas.

  MIN = Pour les tissus délicats, comme les rideaux par exemple.

  MAX = Pour les sols durs et les moquettes très sales.

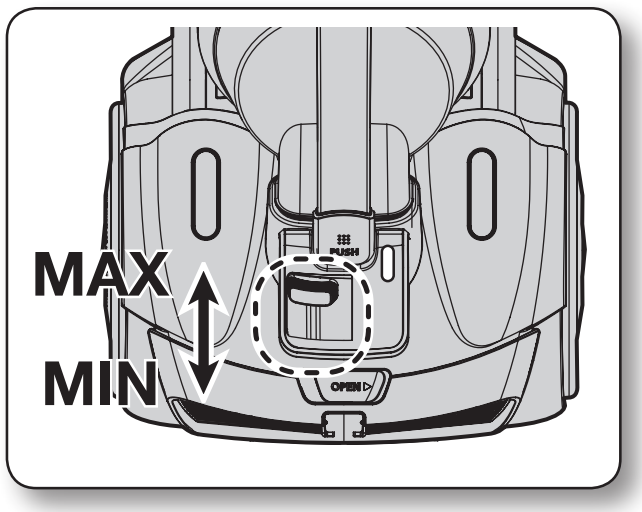

UTILISATION DE LA BROSSE UV (SÉRIE SC21F50U)

1. Insérez la brosse dans la poignée du tuyau.
- Insérez complètement la brosse UV dans la poignée du tuyau jusqu'à entendre un « clic ».

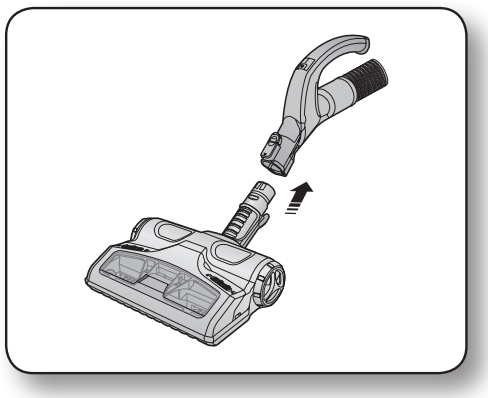

2. Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour commencer le nettoyage.
- Appuyez sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) et choisissez la puissance d'aspiration appropriée au nettoyage.
- Il est recommandé de sélectionner le réglage maximum (Max) de la puissance d'aspiration.
- La stérilisation UV ne peut pas être activée par elle-même.

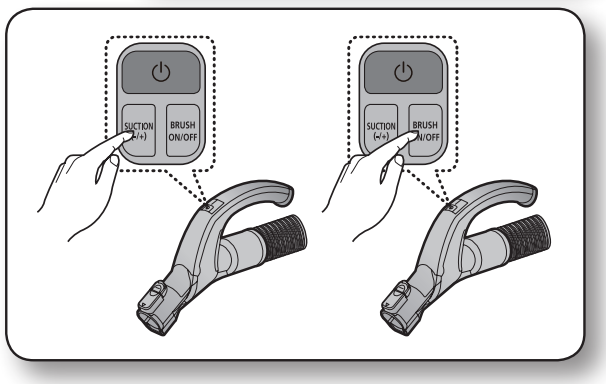

3. Lorsque vous avez terminé de nettoyage UV, appuyez sur le bouton [⏻].
- Appuyez sur le bouton [⏻] pour arrêter l’aspirateur.

- Pour des raisons de sécurité, le brossage UV fonctionne pendant 30 minutes uniquement puis il s'arrête. Pour relancer le fonctionnement, appuyez à nouveau sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+).

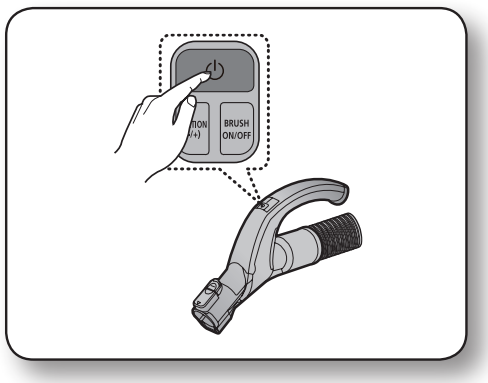

⚠ ATTENTION La brosse UV, qui est insérée dans la poignée du tuyau (non directement raccordée au tube télescopique), est destinée à la literie.

entretien des outils et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

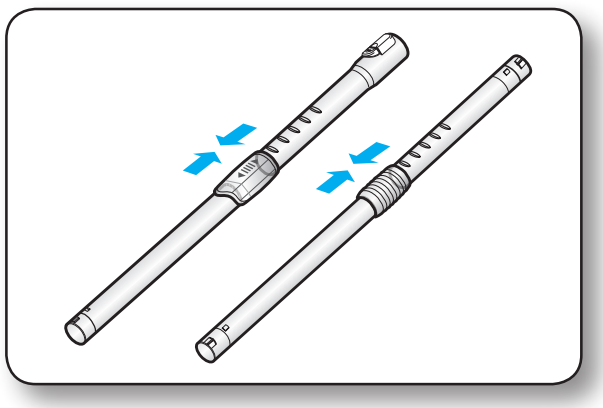

- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimale. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

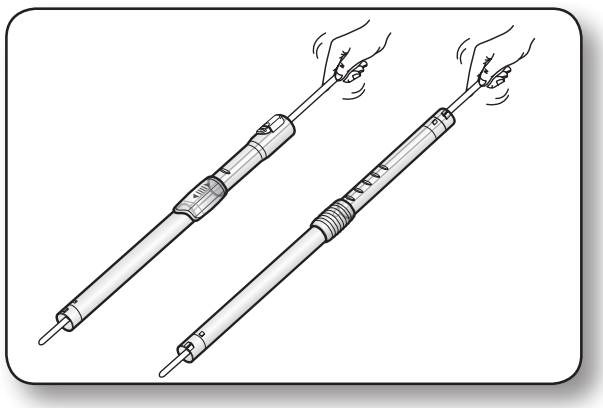

Accessoires (Séries SC21F50H, SC21F50V, SC19F50V)

- Pour utiliser la brosse pour tissu, enfoncez-la sur l'extrémité de la poignée.

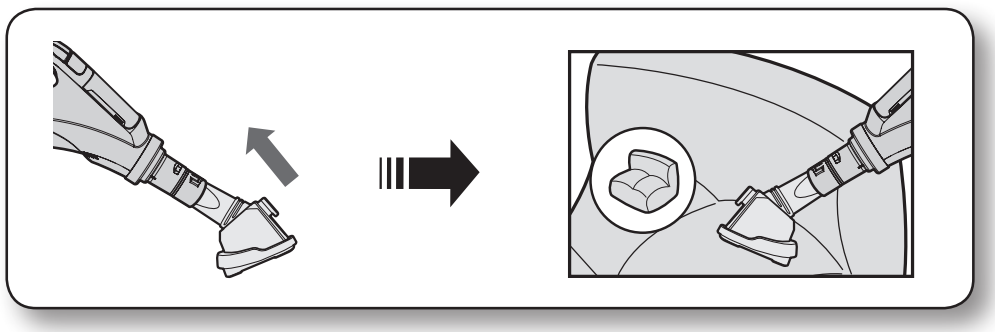

- Tirez sur le bouton pour utiliser la brosse à épousseter.

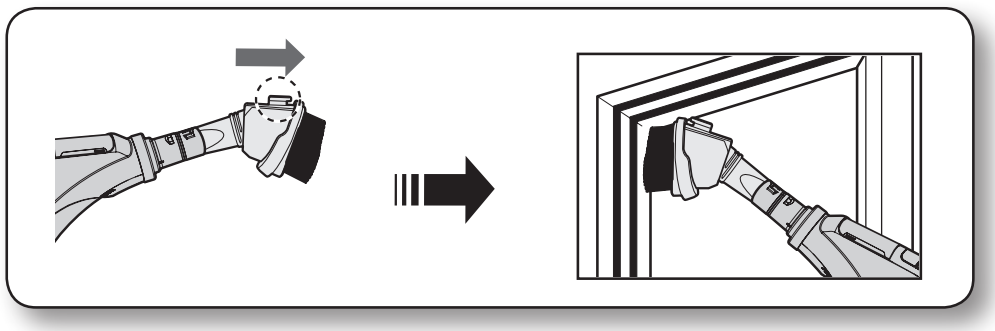

- Pour utiliser le suceur plat, enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée dans le sens opposé.

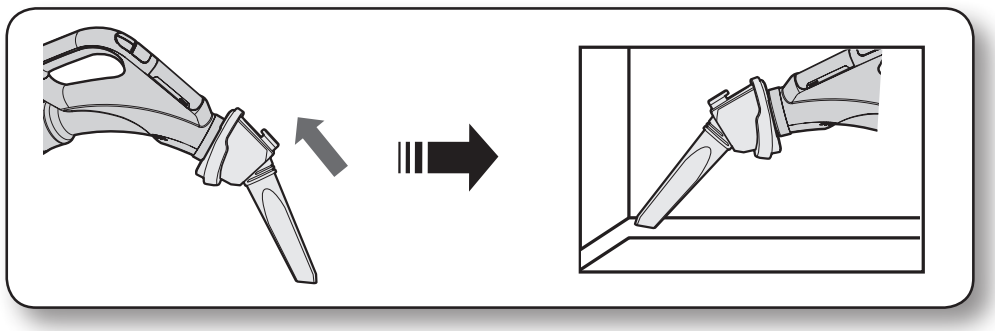

entretien des outils et du filtre

Accessoires (Série SC21F50U)

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

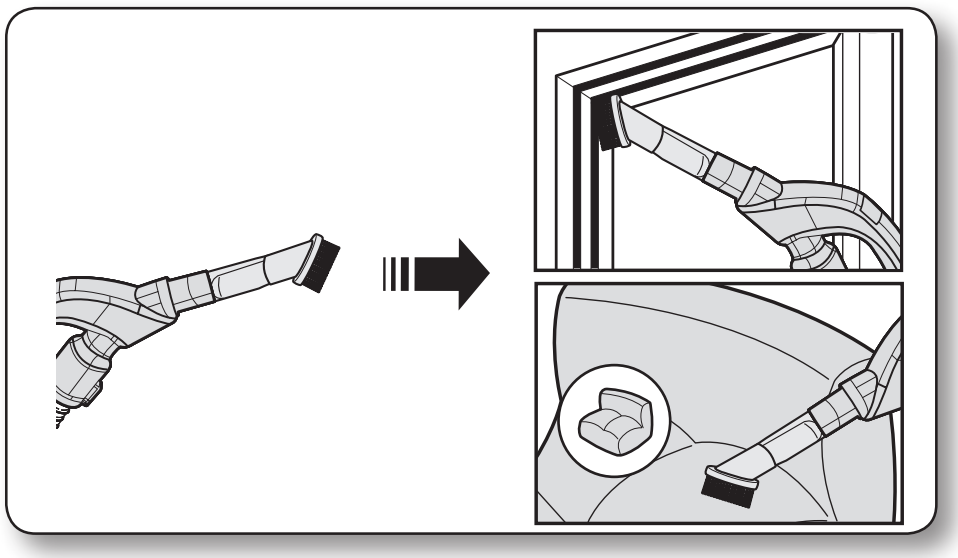

- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

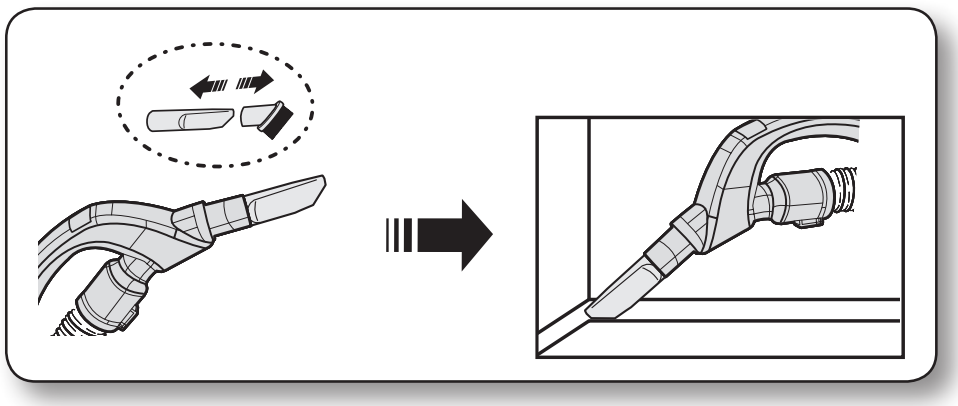

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité du tube.

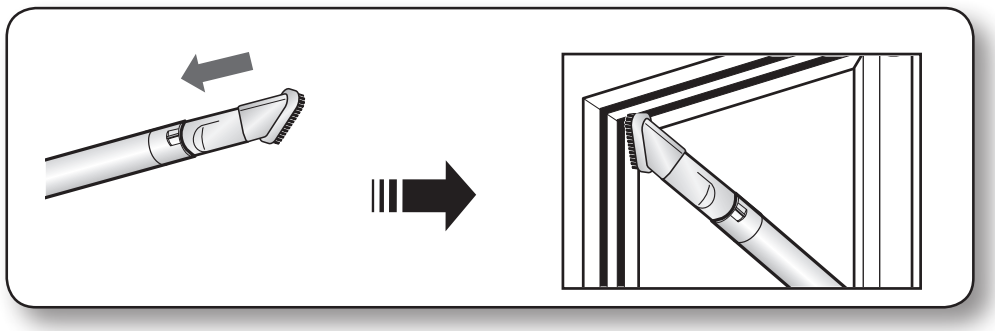

- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

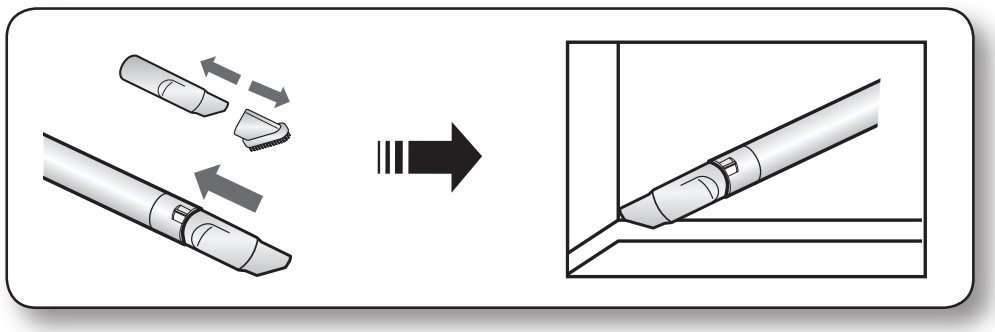

ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions

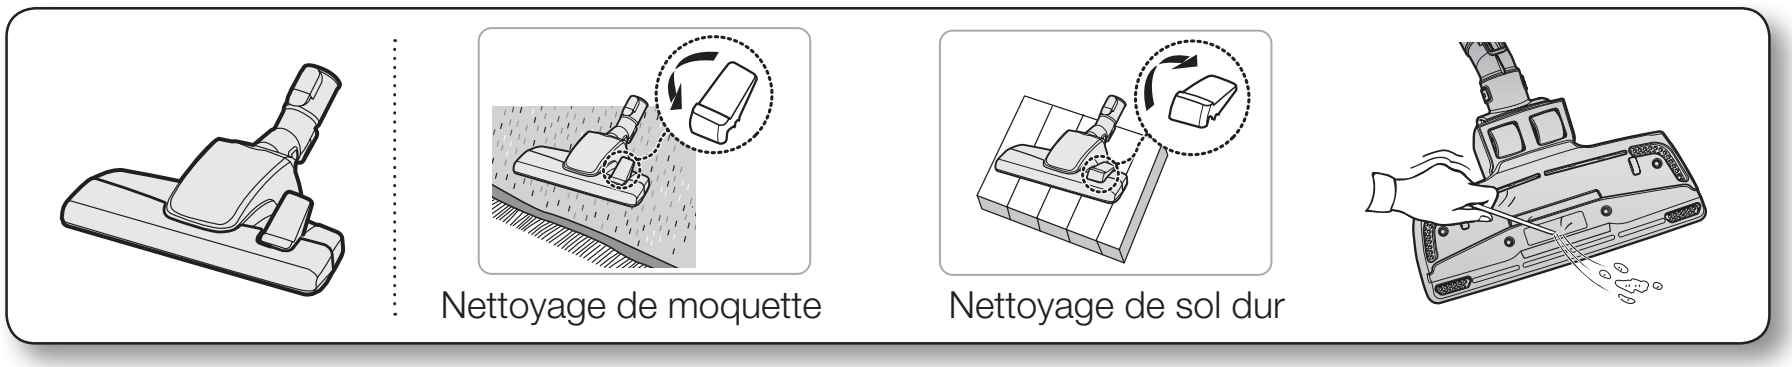

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

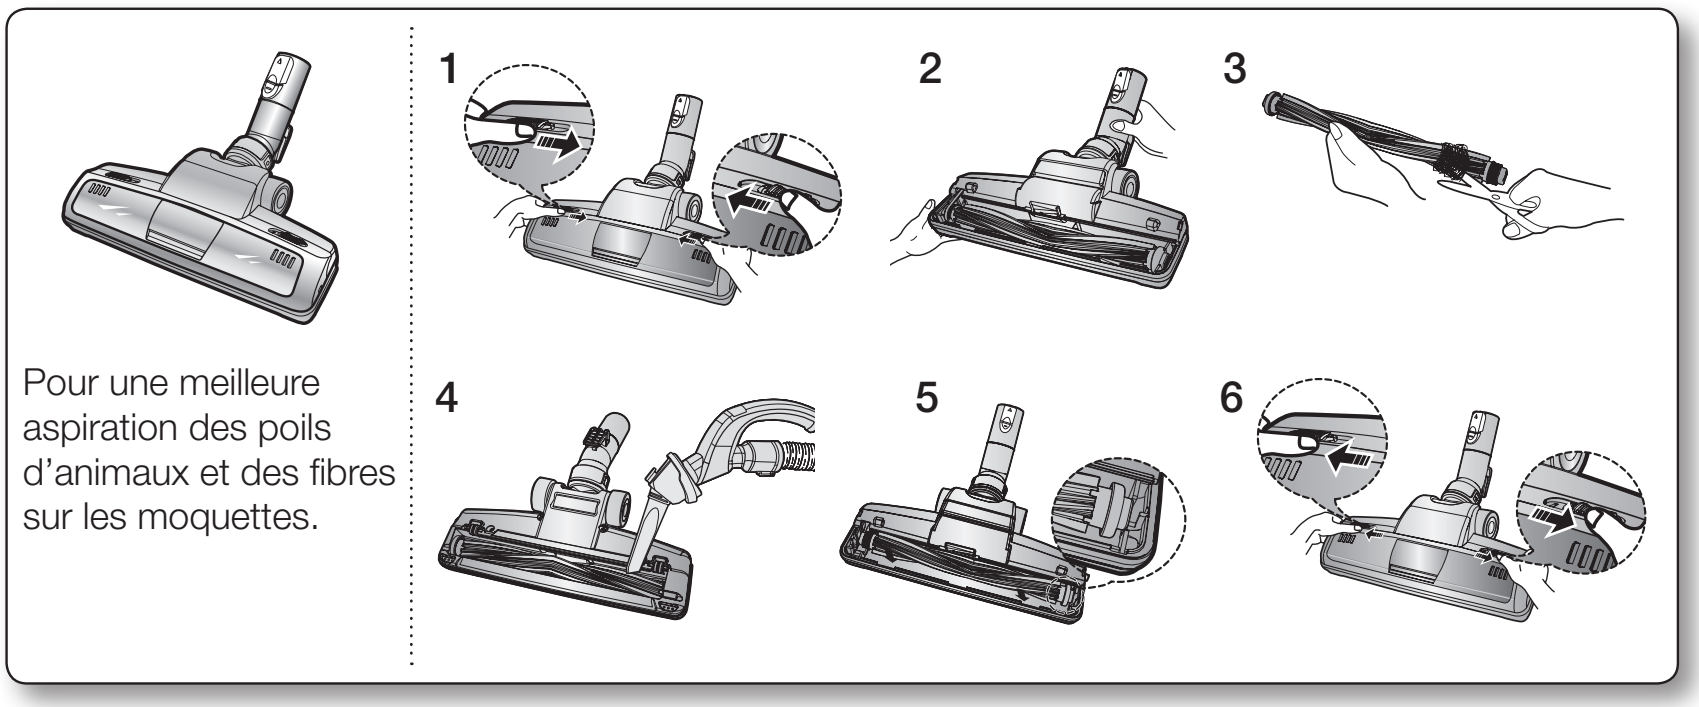

Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. Poussez le bouton Open (Ouvrir) du cache d'écran transparent pour retirer le cache.
2. Enlevez la barre de brosse de l'écran transparent.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Insérez la barre de brosse dans la courroie pivotante et effectuez le montage.
6. Retournez le cache d'écran transparent dans sa position pour l'assembler à nouveau.

Brosse pour parquet (en option)

- Aspire la poussière d'une large zone en une seule fois.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

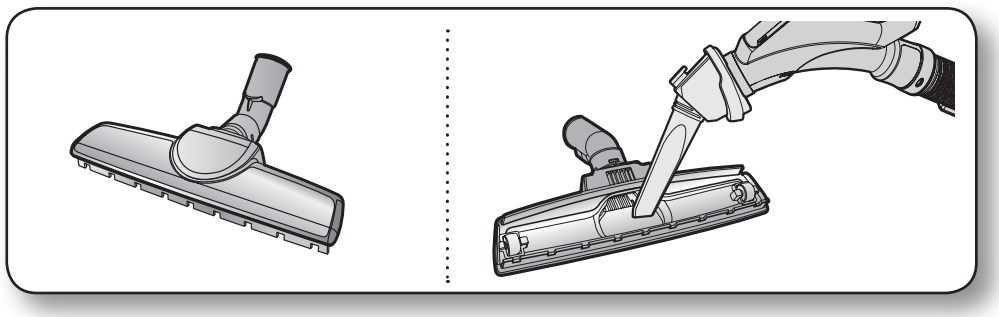

entretien des outils et du filtre

Mini turbo brosse (en option)

- Remplacer la brosse rouleau

1. Si vous constatez que la brosse est obstruée par des débris, dévissez les deux vis situées à l’arrière de la mini turbo brosse et retirer le cache pour éliminer les corps étrangers.

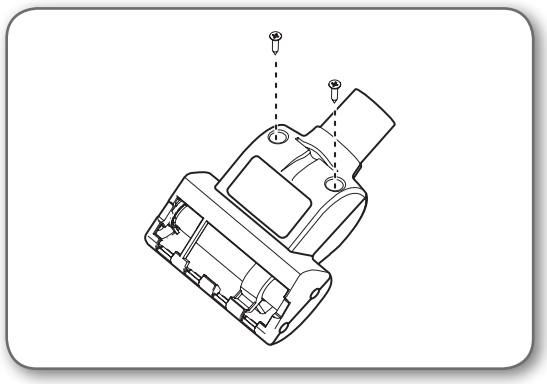

2. Inspectez l'état de la brosse rouleau.
   Remplacez la brosse rouleau lorsque les poils sont usés.
   Pour retirer la brosse rouleau, tirez-la vers le haut et sortez-la des logements d'extrémité dans le boîtier du suceur.
   Insérez les extrémités de la brosse rouleau dans les mêmes logements pour la replacer.

   Contrôlez l’état de la courroie pour vous assurer qu'elle est en bon état.

   Si celle-ci présente des fissures ou des cassures, remplacez-la en suivant la procédure décrite à la section Remplacer la courroie.

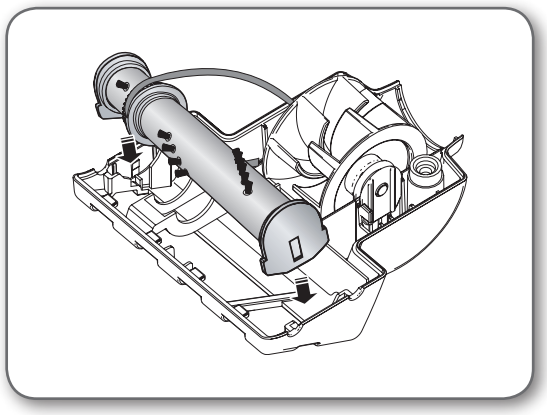

3. Utilisation de la puissance MAXI.
   Appuyez sur le bouton MAX (MAXI) pour utiliser l’aspirateur à sa puissance maximale.

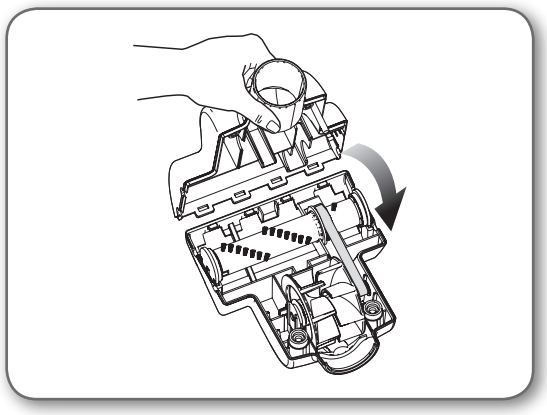

- Remplacer la courroie

1. Retirer la plaque inférieure.
   Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

2. Enroulez l’une des extrémités de la courroie neuve autour de l’arbre de la poulie.

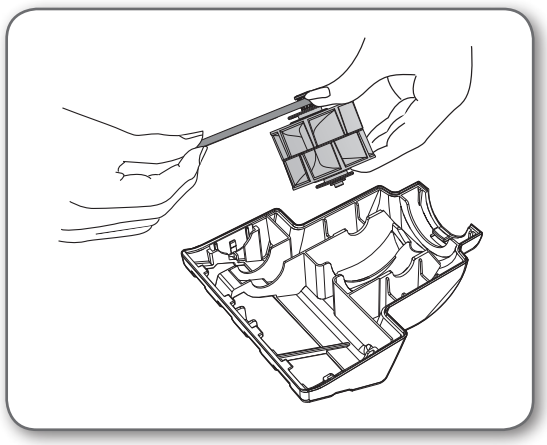

3. Enroulez l’autre extrémité autour de la zone prévue à cet effet de la brosse. Insérez la brosse rouleau dans les logements du boîtier du suceur.
   Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

4. Remettez en place la mini turbo brosse en suivant la procédure décrite dans la section Remplacer la brosse rouleau.

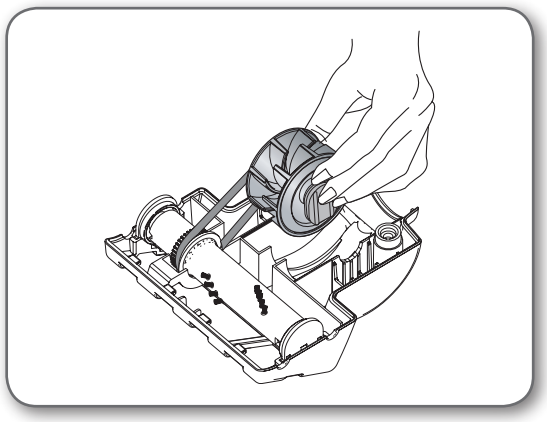

Retirer la poussière du réservoir de poussière de la brosse UV (Série SC21F50U)

Lorsque vous remarquez que le réservoir de poussière est plein, utilisez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) pour vider la poussière.

1. Pour retirer la poussière du réservoir de poussière, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Open » (Ouvrir).
- Lorsque l'aspirateur fonctionne (aspiration), utilisez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) à cet effet.

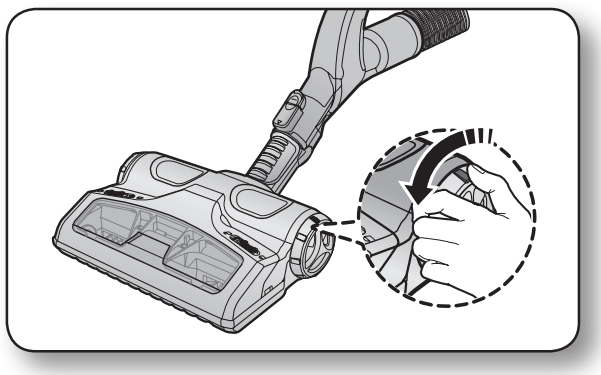

2. Une fois terminé, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Close » (Fermer).
- Lorsque le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) est sur la position « Open » (Ouvrir), la puissance d'aspiration de l'aspirateur est réduite.

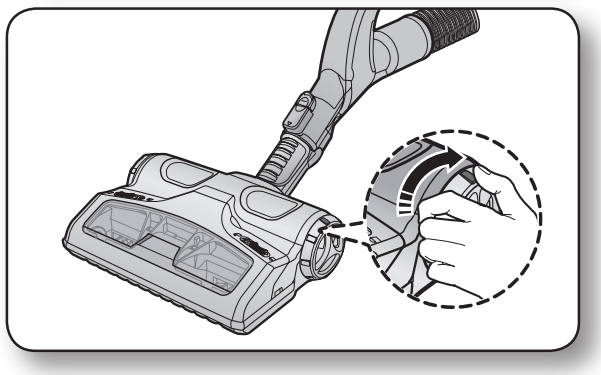

Nettoyage de la brosse UV (Nettoyage du tambour) (Série SC21F50U)

Les cheveux et les poils d'animaux sont souvent enchevêtrés dans le tambour, provoquant une réduction de sa puissance de rotation. Pour éviter cela, nettoyez régulièrement le tambour.

1. Poussez le bouton [Open Transparent Cover] (Ouvrir le cache transparent) vers l'intérieur pour retirer le cache.

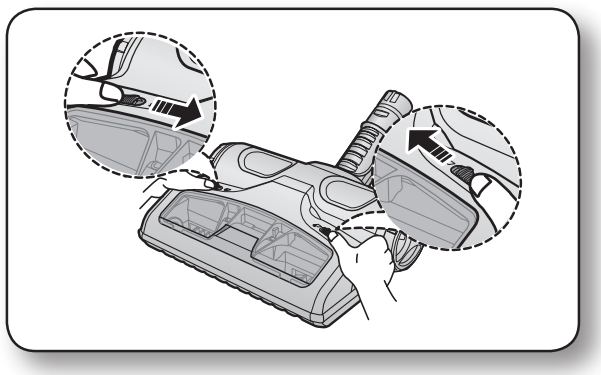

2. Utilisez le suceur plat pour retirer les impuretés telles que la poussière et les cheveux autour du tambour.

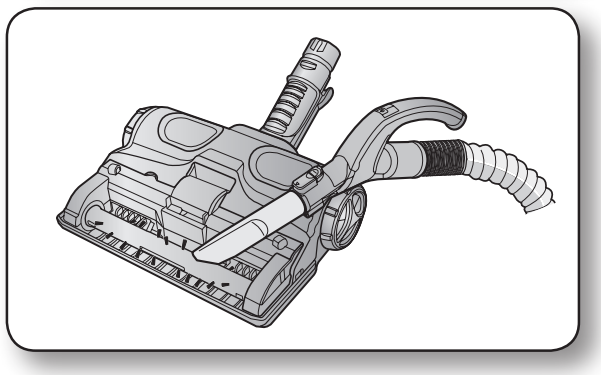

3. Lorsque vous avez terminé, poussez le bouton [Open Transparent Cover] (Ouvrir le cache transparent) vers l'extérieur pour fermer le cache.

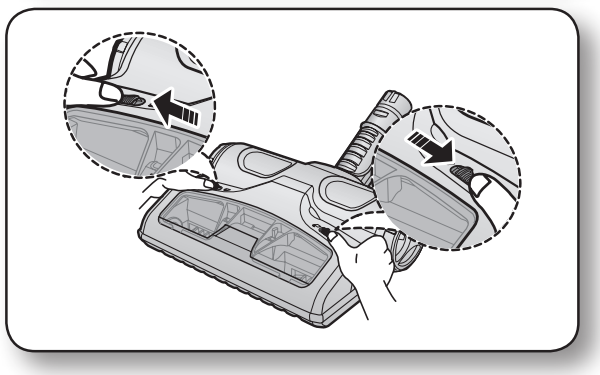

entretien des outils et du filtre

VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE

1	2	3
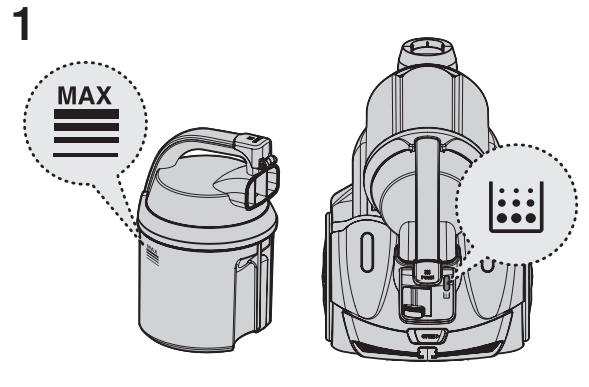	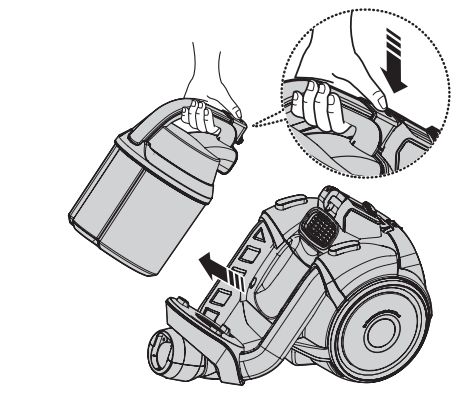	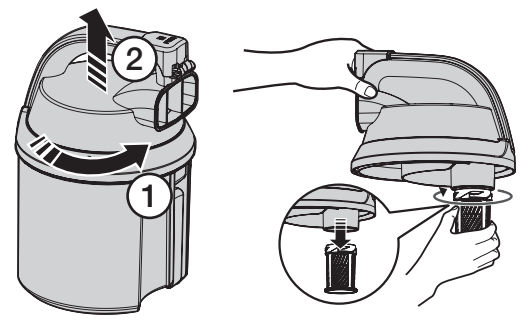
Une fois le réservoir de poussière plein (repère atteint), videz-le.	Sortez le réservoir de poussière en appuyant sur le bouton.	Retirez le couvercle du réservoir de poussière.

4	5	6
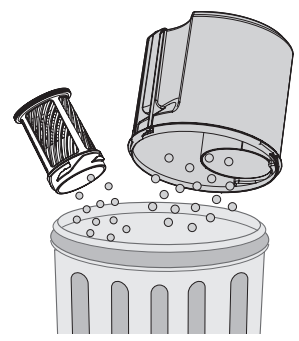	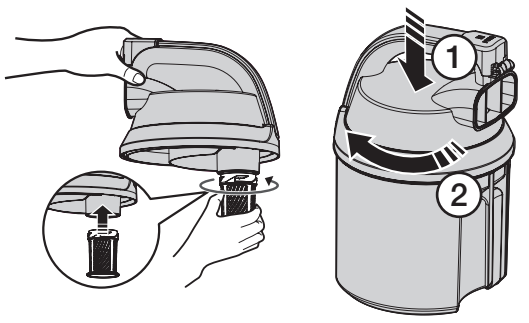	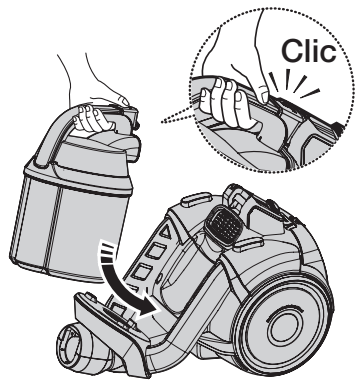
Videz la poussière dans la poubelle.	Refermez le couvercle du réservoir.	Avant réutilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie)

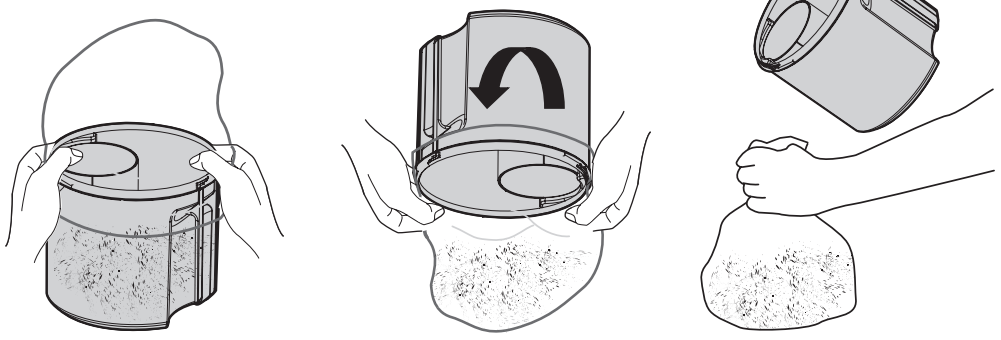

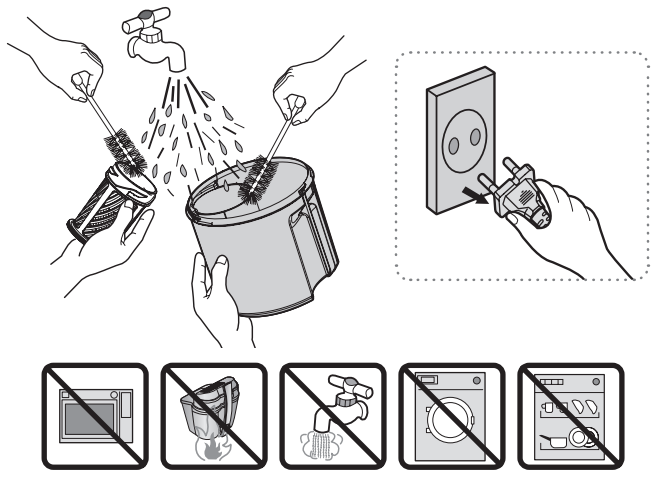

Vous pouvez rincer le réservoir de poussière à l'eau froide.

NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

Quand nettoyer le filtre à poussière ?

- Le témoin devient rouge lorsque l'aspiration est réduite. Si la lumière s'allume, nettoyez le filtre à poussière.

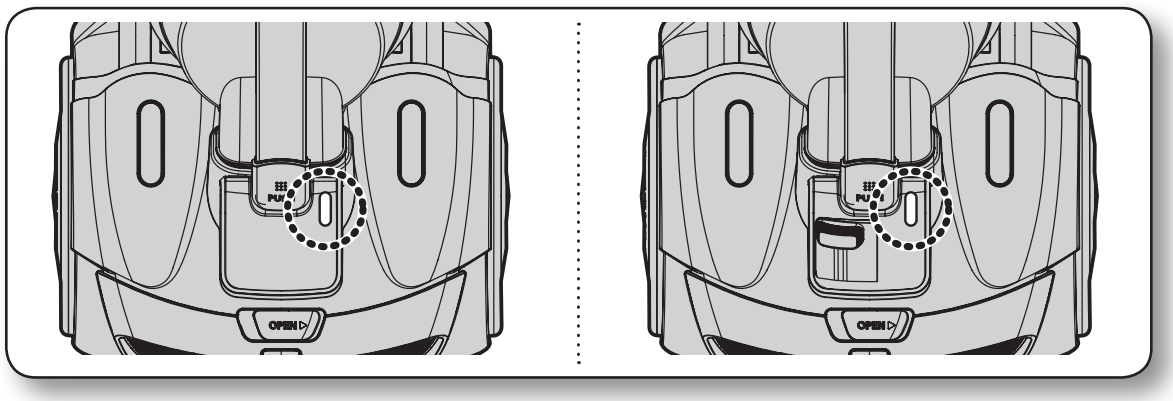

- Réglez la puissance de l'aspirateur sur « MAX ».

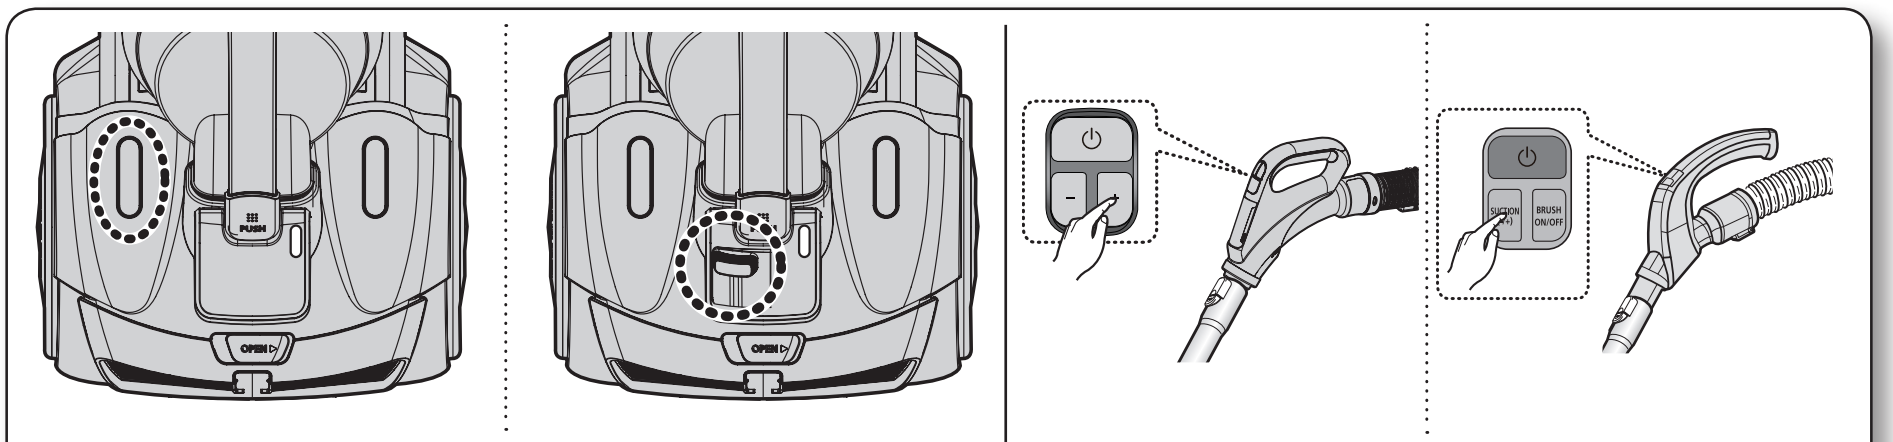

Commande sur l'appareil | Commande sur la poignée

- Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge lorsque la brosse est maintenue à 10 cm du sol, nettoyez le groupe filtrant.

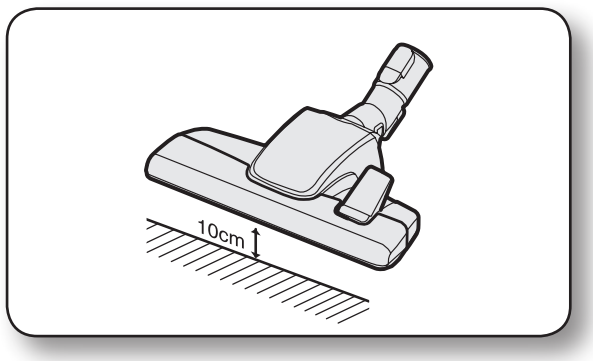

Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite ou l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le groupe filtrant.

entretien des outils et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

1

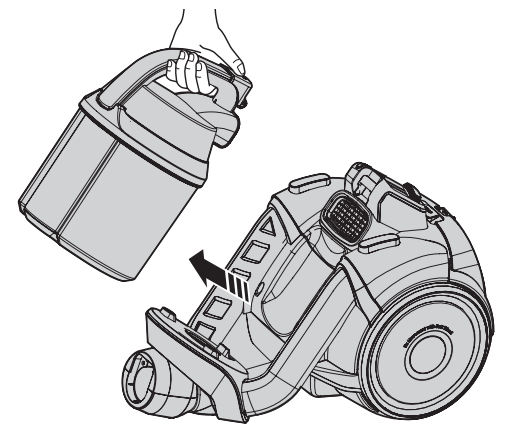

Retirez le réservoir de poussière.

2

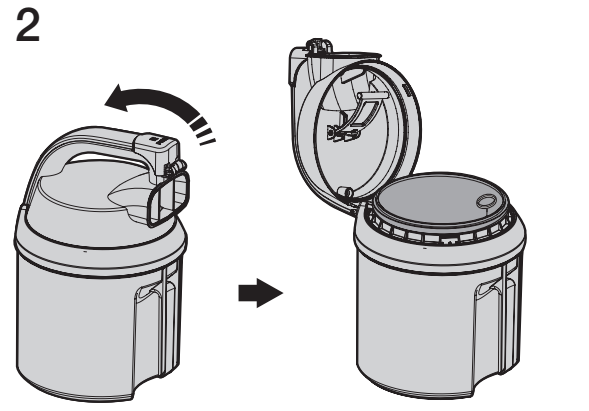

Tirez le couvercle du réservoir à poussière pour l'ouvrir.

3

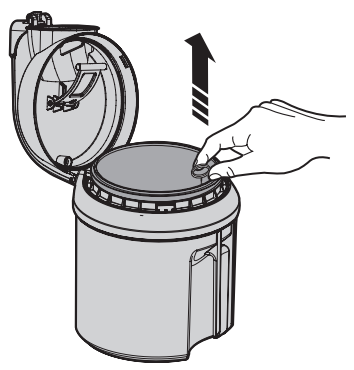

Retirez le filtre du réservoir de poussière.

4

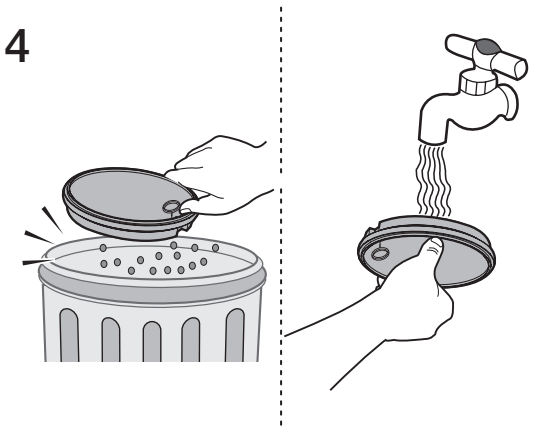

Secouez le filtre au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière puis lavez le filtre avec de l'eau.

5

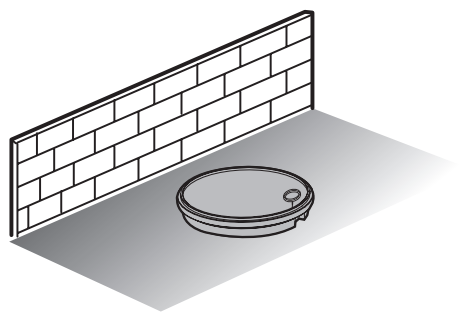

Laissez-le sécher à l'ombre pendant 12 heures minimum.

6

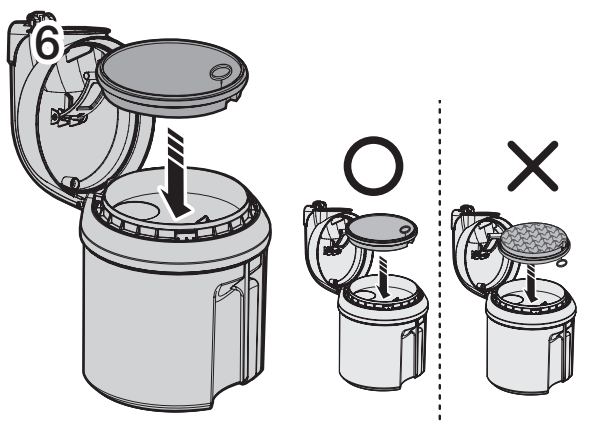

Replacez le filtre dans le réservoir de poussière.

7

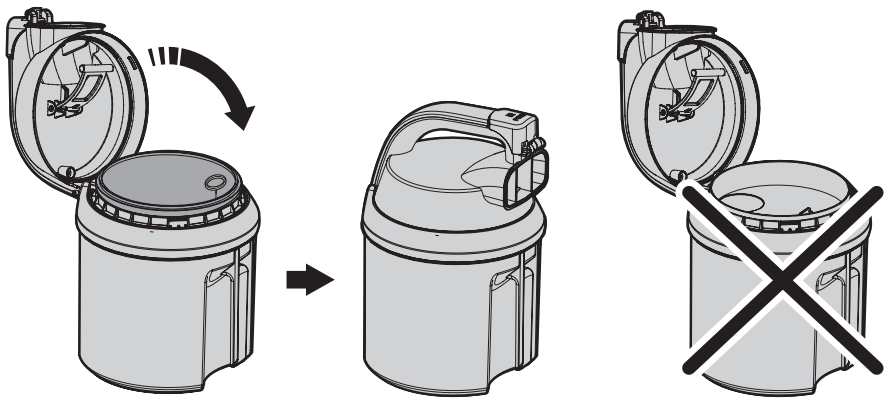

Refermez le couvercle du réservoir.

Pour fermer le couvercle du réservoir de poussière, le filtre doit être assemblé.

8

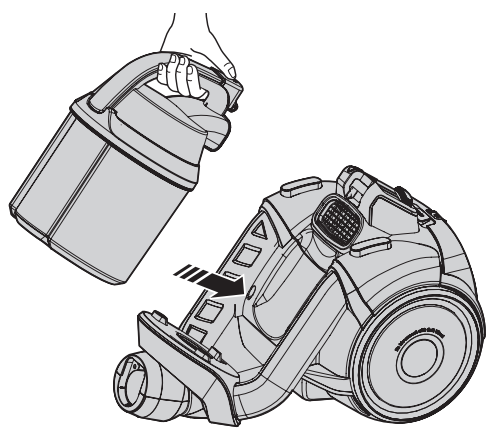

Avant réutilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

Veillez à ce que le filtre soit totalement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.

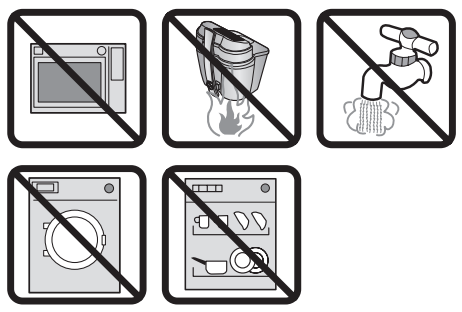

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

1

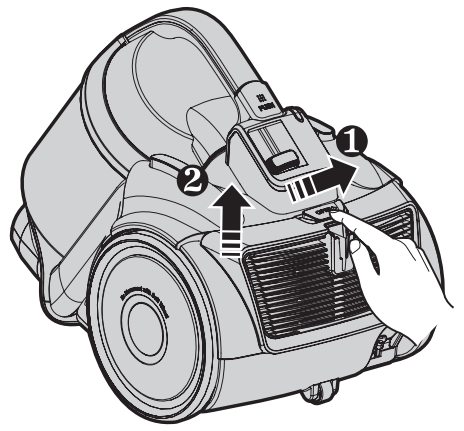

Retirez le cadre fixé à l'arrière de l'appareil.

2

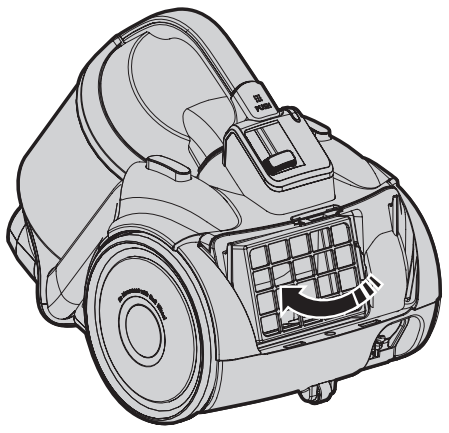

Tirez le filtre HEPA en utilisant la languette.

3



Tirez le filtre micro

4

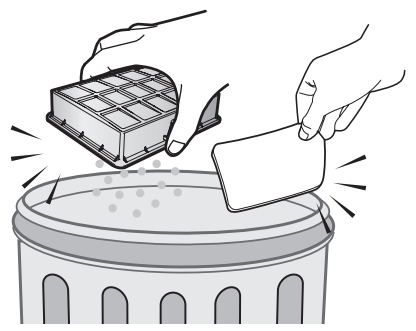

Nettoyez le filtre.

5

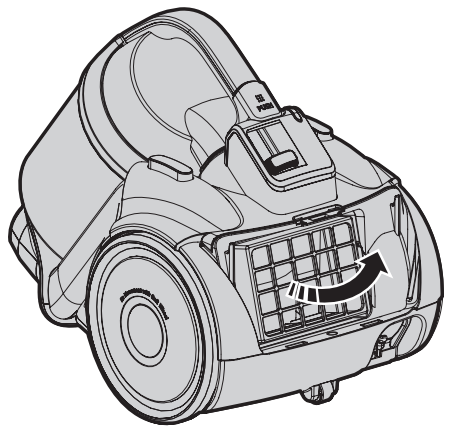

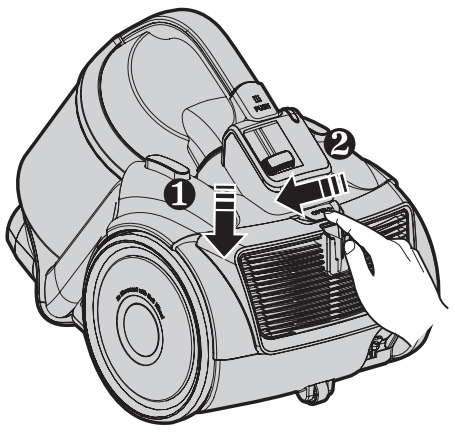

Placez le filtre HEPA et le cadre dans l'appareil.

- Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite de façon notable ou l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le filtre de sortie. Remarque : ne pas laver le filtre HEPA. Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacez le filtre bouché.
- Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Vérifiez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration. • Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce pour que l'humidité de l'air devienne normale.

mémo

mémo

mémo

SAMSUNG

DJ68-00699N-03